



McGrey MP-500HS Megaphon



Bedienungsanleitung

Version 11/23 Art. Nr.: 00038744

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Megaphon entschieden haben. Um sicherzustellen, dass Sie mit diesem Produkt voll und ganz zufrieden sind, lesen Sie sorgfältig und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie ihr Produkt verwenden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf. Die Bedienungsanleitung muss an alle nachfolgenden Anwender weitergegeben werden.



Bedienungsanleitung beachten!

⚠️ WARNUNG

Mit dem Signalwort **WARNUNG** sind die Gefahren gekennzeichnet, die ohne Vorsichtsmaßnahmen zu schweren Verletzungen führen können.

⚠️ HINWEIS

Mit dem Signalwort **HINWEIS** sind allgemeine Vorsichtsmaßnahmen gekennzeichnet, die im Umgang mit dem Produkt beachtet werden sollen.

⚠️ HINWEIS

Bilder und Bildschirmdarstellungen in dieser Bedienungsanleitung können vom Erscheinungsbild des tatsächlichen Produkts geringfügig abweichen, solange dies keine negativen Auswirkungen auf die technischen Eigenschaften und Sicherheit des Produkts hat.

⚠️ HINWEIS

Alle personenbezogenen Formulierungen in dieser Bedienungsanleitung sind geschlechtsneutral zu betrachten.

Diese Bedienungsanleitung gilt für Personen, die von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Bedienung des Gerätes eingewiesen wurden und nachgewiesen haben mit dem Gerät umgehen zu können.

⚠️ WARNUNG

**Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
Lassen Sie die Kinder nicht unbeaufsichtigt.**

Alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung wurden nach bestem Wissen und Gewissen kontrolliert. Weder Autor noch Herausgeber können jedoch für Schäden haftbar gemacht werden, die in Zusammenhang mit der Verwendung dieser Bedienungsanleitung stehen.

SICHERHEIT

⚠️ WARNUNG

Benutzen Sie dieses Megaphon nicht in unmittelbarer Nähe von Hörorganen von Menschen oder Tieren um Gehörschäden zu vermeiden! Achten Sie darauf genügend Abstand zu umherstehenden Personen einzuhalten. Richten Sie den Megaphon-Trichter nicht direkt auf Menschen in Ihrer unmittelbaren Umgebung.

⚠️ WARNUNG

Bei extremen Witterungsbedingungen und einem sehr hohen Feuchtigkeitsaufkommen sollte darauf geachtet werden, dass in den Megaphon-Trichter keine übermäßigen Wasseransammlungen stattfinden. Trocknen Sie den Artikel nach dem Gebrauch bei derartigen äußeren Umständen mit einem trockenen Tuch sorgfältig ab.



WARNUNG

Vermeiden Sie die Nähe von Wärmequellen, wie Heizgeräten oder anderen anfälligen Orten (z. B. Auto in der prallen Sonne).



WARNUNG

Verwenden Sie nur Originalzubehör.



WARNUNG

Öffnen Sie das Gerät nicht und lassen Sie alle eventuellen Reparaturen Fachpersonal ausführen.



WARNUNG

Sollte das Gerät beschädigt sein, Wasser eingedrungen sein oder sonst aufweisen bringen Sie das Gerät zum Hersteller oder in eine Fachwerkstatt.



WARNUNG

Dieses Megaphon ist kein Spielzeug, halten Sie es von Kindern fern.



HINWEIS

Verwenden Sie zum Reinigen nur ein trockenes, weiches Tuch.

Bestimmungsgemäße Verwendung



- Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie die Batterien gemäß Spezifikation in das Batteriefach ein. **Achten Sie auf die richtige Polung.** Schließen Sie das Batteriefach.



HINWEIS

Sollte sich das Megaphon nicht anschalten lassen, überprüfen Sie die Polarität und ob die Batterien vollgeladen sind. Bitte überprüfen Sie ebenfalls, dass die Batteriekontakte gerade sind und der Kontakt entsprechend hergestellt ist. Sollte sich das Megaphon dennoch nicht anschalten lassen, konsultieren Sie bitte den Musikhaus Kirstein GmbH Kundenservice.

- Schalten Sie das Megaphon mit der Taste am Griff (kurzzeitig) oder dauerhaft mit Schalter (1) am abnehmbaren Mikrofon ein.
- Mit dem Schiebeschalter stellen sie die Funktion Sirene (3) oder Sprache (4) ein.
- Sprechen Sie in das Mikrofon. (Das Mikrofon befindet sich direkt an der Geräterückseite.)
- Mit Regler (2) stellen Sie die Lautstärke ein.

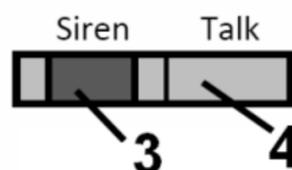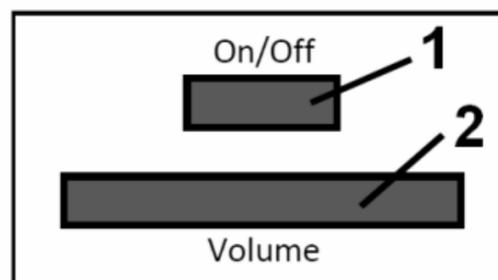

Technische Daten

Batterien	8 x Baby (C)
Leistung	25 Watt
Maße	d = 230 mm / l = 350 mm
Gewicht	1,25 kg

WEEE/CE-Erklärung

Ihr Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entworfen und hergestellt, die recycelbar sind und wiederverwendet werden können. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Nutzungsdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden müssen. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen kommunalen Sammelstelle oder im Recycling Center. Bitte helfen Sie mit, die Umwelt, in der wir leben, zu erhalten.

RECHTLICHE HINWEISE

Technische Änderungen und Änderungen im Erscheinungsbild vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der enthaltenen Beschreibungen, Abbildungen und Angaben übernimmt Musikhaus Kirstein GmbH keinerlei Gewähr. Abgebildete Farben und Spezifikationen können geringfügig vom Produkt abweichen. Musikhaus Kirstein GmbH - Produkte sind nur über autorisierte Händler erhältlich. Distributoren und Händler sind keine Handlungsbevollmächtigten von Musikhaus Kirstein GmbH und haben keinerlei Befugnis, die Musikhaus Kirstein GmbH in irgendeiner

Weise, sei es ausdrücklich oder durch schlüssiges Handeln, rechtlich zu binden. Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung, bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, und jede Wiedergabe der Abbildungen, auch in verändertem Zustand, ist nur mit schriftlicher Zustimmung der Firma Musikhaus Kirstein GmbH gestattet.

 **KIRSTEIN.de**

Musikhaus Kirstein GmbH

Bernbeurener Str. 11

86956 Schongau – Germany

Telefon/Phone: 0049-8861-909494-0





McGrey MP-500HS Megaphone



Operating instructions

Version 11/23 Art. No.: 00038744

Thank you for purchasing this megaphone.

To ensure that you are fully satisfied with this product, please read carefully and understand these operating instructions before using your product. Keep these operating instructions in a safe place. The operating instructions must be passed on to all subsequent users.



Follow the operating instructions!

⚠ WARNING

The signal word **WARNING** indicates hazards that can lead to serious injuries if no precautionary measures are taken.

⚠ NOTE

The signal word **NOTE** indicates general precautions to be observed when handling the product.

⚠ NOTE

Images and screen representations in these operating instructions may differ slightly from the appearance of the actual product, as long as this does not have a negative impact on the technical characteristics and safety of the product.

⚠ NOTE

All person-related formulations in these operating instructions are to be regarded as gender-neutral.

These operating instructions apply to persons who have been supervised or instructed in the operation of the appliance by a person responsible for their safety and who have demonstrated their ability to handle the appliance.

⚠ WARNING

**Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
Do not leave children unattended.**

All information in these operating instructions has been checked to the best of our knowledge and belief. However, neither the author nor the publisher can be held liable for any damage in connection with the use of these operating instructions.

SECURITY

⚠ WARNING

Do not use this megaphone in the immediate vicinity of the hearing organs of humans or animals to avoid hearing damage! Make sure you keep a sufficient distance from bystanders. Do not point the megaphone funnel directly at people in your immediate vicinity.

⚠ WARNING

In extreme weather conditions and where there is a very high level of moisture or heavy rain, care should be taken to avoid excessive water accumulation in the megaphone funnel. Dry the item carefully with a dry cloth after use in such external conditions.



WARNING

Avoid proximity to heat sources such as heaters or other heat-prone locations (e.g. car in full sun).



WARNING

Only use original accessories.



WARNING

Do not open the appliance and have any repairs carried out by qualified personnel.



WARNING

If the unit is damaged, water has penetrated it or it has other defects, take it to the manufacturer or to a specialist workshop.



WARNING

This megaphone is not a toy, keep it away from children.



NOTE

Use only a dry, soft cloth for cleaning.

Usage



- Open the battery compartment and insert the batteries into the battery compartment according to the specification. **Make sure the polarity is correct.** Close the battery compartment.



NOTE

If the megaphone cannot be switched on, check the polarity and whether the batteries are fully charged. Please also check that the battery contacts are straight and that the connection to them is made properly. If the megaphone still does not switch on, please contact the Musikhaus Kirstein GmbH customer service.

- Switch on the megaphone with the button on the handle (momentarily) or permanently with switch (1) on the detachable microphone.
- Use the slide switch to set the siren (3) or speech (4) function.
- Speak into the microphone. (The microphone is located directly on the back of the unit.)
- Use control (2) to adjust the volume.

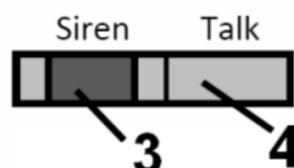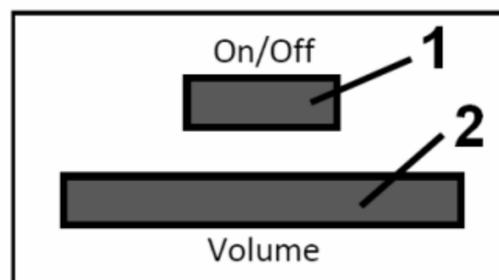

Technical data

Batteries	8 x Baby (C)
Power	25 Watt
Dimensions	d = mm 230/ l = 350 mm
Weight	1, 25kg

WEEE/CE Declaration

Your product has been designed and manufactured with high quality materials and components that can be recycled and reused. This symbol means that electrical and electronic equipment must be disposed of separately from household waste at the end of its useful life. Please dispose of this appliance at your local municipal collection point or recycling centre. Please help to preserve the environment in which we live.

LEGAL NOTES

Subject to technical changes and changes in appearance. All information is correct at the time of going to press. Musikhaus Kirstein GmbH accepts no responsibility for the accuracy and completeness of the descriptions, illustrations and information contained therein. Colours and specifications shown may differ slightly from the product. Musikhaus Kirstein GmbH - products are only available through authorised dealers. Distributors and dealers are not authorised agents of Musikhaus Kirstein GmbH and have no authority to represent Musikhaus Kirstein GmbH in any way. way, whether expressly or by conclusive action, to legally bind them. This These operating instructions are protected by copyright. Any duplication or reprinting, even of extracts, and any reproduction of the illustrations, even in modified form, is only permitted with the written consent of Musikhaus Kirstein GmbH.

 **KIRSTEIN.de**

Musikhaus Kirstein GmbH

Bernbeurener Str. 11

86956 Schongau – Germany

Telefon/Phone: 0049-8861-909494-0

