




**Sicherheitshinweise:** Vermeiden Sie Kontakt mit Feuchtigkeit und Wasser sowie Hitze. Achten Sie auf ausreichend Belüftung um Überhitzung zu vermeiden. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Zubehör und Ladekabel. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von leicht entzündlichen Materialien. Dauerhafte Vibration kann das Gerät beschädigen. Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen, schalten Sie es ab und trennen Sie die Stromversorgung. Wenn Probleme auftreten, öffnen Sie das Gerät nicht und lassen Sie alle eventuellen Reparaturen von Fachpersonal ausführen. Öffnen Sie das Gerät nicht (Gefahr eines elektrischen Schlages). Defekte Akkus entsorgen Sie bitte nicht im Hausmüll sondern bei gesonderten Sammelstellen für Altbatterien und Akkus.

**Erstes Einschalten / Stromversorgung:** Das Gerät arbeitet mit einem wieder aufladbaren Lithium-Ionen Akku. Setzen Sie den Akku in das rückseitige Akku-Fach ein, achten Sie auf die Polung. Verbinden Sie das mitgelieferte USB-Ladekabel mit einem USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang) oder einem Computer und der DC/In Buchse. Der Akku wird geladen, das Gerät kann während des Ladevorgangs benutzt werden. Wenn Sie den BS-20BT eingeschaltet haben leuchtet während des Ladevorgangs die Akku-Anzeige am Display rot, diese schaltet auf blau um wenn der Akku vollgeladen ist. Im Vollgeladenen Zustand kann das Gerät ca. 2,5h betrieben werden. Die Betriebszeit ist abhängig von der Gesamtlautstärke und Klangeinstellungen. Musik mit hohem Basslevel benötigt mehr Energie. Bitte laden Sie das Gerät vor dem ersten Einschalten komplett auf, laden Sie das Gerät vollständig wenn es längere Zeit nicht benutzt wurde oder komplett geleert wurde. Dies erhöht die Lebensdauer des Akkus. Mit dem An/Aus-Schalter (On/Off) am Gerät schalten Sie den BS-20BT ein. Die Batterie der Fernbedienung ist durch einen Plastikstreifen geschützt, entfernen Sie diesen.

**Bedienung:** Der Beatfoxx BS-20BT arbeitet in 4 Betriebsarten (Modes) FM-Radio, USB/SD-Player, Bluetooth BT Player und AUX-In. Die Bedienung des Geräts erfolgt über die Tasten am Player oder wahlweise mit der IR-Fernbedienung (richten Sie diese direkt auf die Empfangsdiode am Player). Mit der Taste „MODE“ schalten Sie durch die Betriebsarten. Am Display wird die jeweilig aktive Betriebsart angezeigt. Ist z.B. keine USB oder SD-Karte gesteckt, wird dieser Mode übersprungen. Die Gesamtlautstärke des BS-20BT stellen Sie über den Drehregler (Masterregler) an der Front ein VOL (-) bis VOL (+).

**Klangregelung:** Der Beatfoxx BS-20BT hat 6 vordefinierte Equalizer-Einstellungen mit welchen Sie den Klang anpassen können. Drücken Sie hierzu am Gerät oder Fernbedienung mehrmals die EQ-Taste, am Display erscheinen die Einstellungen „No eq; Pop; Rock; Jazz; Classic; Cult“


**Lautstärkeregelung:** Wenn Sie die Lautstärke über die Tasten (+) und (-) an der IR-Fernbedienung regeln, erscheint die Einstellung in 16 Stufen V00 bis V15 am Display. **Achtung:** die Lautstärkeregelung von BT-Player, Drehregler und Tasten am Gerät sowie über Fernbedienung überlagern sich. Sollte kein Ton kommen überprüfen Sie ob eine der Einstellungen auf „Null“ ist. Mit der „MUTE“-Taste  an der Fernbedienung schalten Sie das Gerät stumm.

**Bluetooth BT:** drücken Sie die MODE-Taste bis „bt“ am Display erscheint. Das Gerät ist bereit für BT-Kopplung, die LED blinkt. Schalten Sie die BT-Funktion an Ihrem BT-Player (Smartphone/Tablet/etc.) ein und scannen Sie nach BT-Geräten (benutzen Sie notfalls das Handbuch Ihres BT-Players, falls Sie Probleme haben). Der BS-20BT meldet sich mit „BS-20BT“. Bauen Sie eine Verbindung auf und aktivieren Sie das Abspielen Ihrer Musikdateien. Die Bedienfunktionen Start/Stop (>||), Next (>>|), Prev (|<<) und Lautstärke sind von Ihrem BT-Player, von den Tasten am Gerät und auch auf der IR-Fernsteuerung aktiv.

**USB/SD Player:** stecken Sie eine SD-Karte oder USB-Stick mit MP3-Dateien in den Slot an der Gerätefront. Drücken Sie die MODE-Taste bis „USB“ oder „SD“ am Display erscheint. Mit den Tasten Start/Stop (>||), Next (>>|), Prev (|<<) am Gerät oder Fernbedienung steuern Sie die Wiedergabe. Mit den numerischen Tasten 1-9 an der Fernbedienung können Sie die Songs direkt anwählen. Mit der Taste Repeat können Sie die Wiederholungsfunktion „ALL“ (alle Songs) oder „ONE“ (dieser Song) aktivieren.

**FM-Radio:** drücken Sie die MODE-Taste bis „FM“ und die Frequenzanzeige am Display erscheint. Mit der Taste START/STOP (>||) starten Sie den Sendersuchlauf. Die gefundenen Sender werden auf den internen Speicherplätzen P01 bis PXX abgespeichert. Ist der Sendersuchlauf beendet können Sie mit den NEXT/PREV Tasten die Stationen abrufen. Mit den numerischen Tasten 1-9 der Fernbedienung können Sie ebenfalls die Stationen abrufen.

**AUX In:** drücken Sie die MODE-Taste bis „AUX“ am Display erscheint. Mit dem mitgelieferten Stereo-Audiokabel (3.5mm Klinke) können Sie ein externes Gerät an die AUX In Buchse anschließen. Die Abspielsteuerung erfolgt über das angeschlossene Gerät.

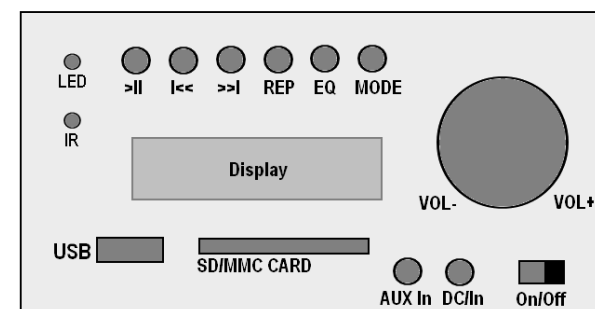

#### VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Musikhaus Kirstein GmbH, dass der Funkanlagentyp [Beatfoxx BEATFOXX BS-20BT] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

[http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE\\_Konformitaetserklaerung\\_00038758.pdf](http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE_Konformitaetserklaerung_00038758.pdf)

## ENGLISH

Thank you for purchasing the **BEATFOXX BS-20BT**. Read these instructions carefully before operating the unit. Please read all safety warnings and keep these instructions for future reference. Follow all instructions.



**Precautions:** Do not use this device near water, moisture or heat. Make sure that the ventilation openings are unobstructed at all times during operation. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer. Do not use the machine near flammable materials. Exposure to intense or prolonged vibration can damage the unit. If you do not use it for a long time, turn it off and disconnect the power supply. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the device has been damaged in any way, such as liquid has been spilled. Do not open the device.

**Power On / Charging:** This unit runs via internal rechargeable Lithium-Ion battery. Please unpack the battery and set into battery compartment on backside of device. It can also be recharged with the provided USB charging cable with your PC or USB net adaptor (not in accessory). The battery is charging, the device can be used during the charging process. If you have switched on the BS-20BT, the battery indicator on the display lights up red during the charging process, this switches to blue when the battery is fully charged. Once the unit has been charged, it can simply be unplugged and taken anywhere to be used. Total play time when fully charged can go up to 2.5 hours, depending on the type of music played (bass level) and the loudness level. Before using the speaker the first time please completely load the battery. This will enhance lifetime of your battery. When the unit is not being used for longer period we suggest to take out battery. The battery of the remote control is protected with a small plastic strip, please remove before use.

**Operation:** BS-20BT is working in four different modes: FM-Radio, USB/SD-Player, Bluetooth BT Player and AUX-In. To operate the device you can use the IR (infrared) remote control (please hold in direction of IR sensor on player) or keys on front side of the device. Press "Mode" key to select the desired playing mode. The operation mode will be shown on LCD display. If there is no USB stick or SD card in the sockets, this mode will not be selected when you press the mode key. Overall volume you can adjust with the rotary volume control VOL (-) to VOL (+).

**Equalization:** BS-20BT has 6 different tone settings to influence the sound. Use EQ key on player or remote control to set EQ from „No eq; Pop; Rock; Jazz; Classic; Cult“

**Volume control:** by pressing (+) or (-) keys on remote control you can set the volume in 16 steps from V00 to V15 (display). **Note:** the rotary volume control on device is master control and will be the master for all settings (remote control, your Bluetooth device, etc.). With "MUTE" key you can set loudness to zero.

**Bluetooth BT:** press mode button several times until "bt" will be displayed. The LED is flashing and the device is ready for pairing. Take your BT-device (smartphone, tablet, etc.) and switch on BT. Scan for other BT devices and you will find "BS-20BT". Press connect to pair both devices. If you have any problems with pairing please check the user manual of your BT device for your reference. For operation use Start/Stop (>||), Next (>>|), Prev (|<<) and volume control on your BT-Device. Accordingly you can use the keys on front of BS-20BT or keys on IR remote control.

**USB/SD player:** insert a USB storage stick or SD card with MP3 music files to USB/SD slot. Press mode button several times until "SD/USB" will be displayed. For operation use Start/Stop, Next, Prev and volume control on IR remote control or the keys on front of BS-20BT. To choose a track you can use the numeric keys 1-9 on remote control as well. If you want to use "Repeat" function you can press the repeat key and select "All" to repeat all songs or "One" to just repeat the actual song.

**FM-Radio:** press mode button several times until "FM" and the actual frequency are displayed. Press Start/Stop (>||) key to start automatic FM station scan. All radio stations which are found are internally stored from P00 to PXX. To select a stored station use Next/Prev keys or numeric keys.

**AUX In:** you can connect any external audio signal with a 3.5mm stereo cable to AUX In jack on front of device. Press mode button several times until "AUX" will be displayed. Operation (playing of tracks) will be controlled on external device. Volume and EQ settings can be done at BS-20BT.

### SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Herewith Musikhaus Kirstein GmbH declares that the radio equipment type [Beatfoxx Beatfoxx BS-20BT] complies with Directive 2014/53 / EU.


The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address:

[http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE\\_Konformitaetserklaerung\\_00038758.pdf](http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE_Konformitaetserklaerung_00038758.pdf)

Musikhaus Kirstein GmbH – Bernbeurener Str. 11 – 86956 Schongau - Germany - Telefon +49-8861-909494-0

**KIRSTEIN.de**  
We love music!

**BEATFOXX**

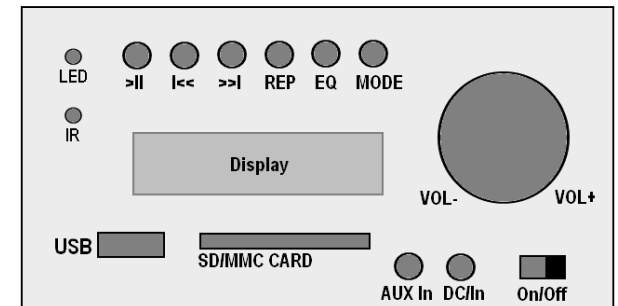

Beatfoxx BS-20BT ArtNr.: 00038758/00038759/00038760/00038761  
Version 09/2023



## Beatfoxx BS-20BT Beachside Portable Speaker

### Datenblatt / Data Sheet

Bezeichnung / Type	Beatfoxx BS-20BT	Tonregelung / EQ	6 feste Presets / 6 fixed presets
ArtNr	00038758/00038759/00038760/00038761	Frequenzbereich / Frequency Response	150Hz – 20kHz
Farben / Colors	Grün/Green – Silber/Silver Blau/Blue – Rot/Red	Sensitivity	80dB
Eingänge / Inputs	AUX In 3.5mm stereo	Lautsprecher / Speaker	2 x 3" / 2 x 3W / 4 Ohm
Display	LCD	Verstärker / Amplifier	2 x 3W
UKW/FM Radio	Radio	Akku / Rechargeable Battery	BL-5C 1050mAh
Sender Speicher / Radio Stations	30	Ladekabel / Charging cable	USB Ladekabel / USB cable
MP3 Player	USB/SD card	Zubehör / Accessory	IR-Fernbedienung / IR-Remote Control
Bluetooth	BT 2.0 - Reichweite 10m	Abmessungen / Measurements	130mm (B/W) x 300mm (H) x 119mm (T/D)
Bluetooth Sendeleistung / Transmission Power	< 20mW	Gewicht / weight	0.9 kg
Bluetooth Version und Frequenz/Frequency	4.2 / 2402-2480 MHz		