



Bedienungsanleitung



Beatfoxx MC-DVD-90 Bluetooth Stereoanlage

Art.Nr.: 00043998

© 2022. Version 10/22

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung, auch auszugsweise, ist nur mit Genehmigung der Musikhaus Kirstein GmbH gestattet. Gleiches gilt für die Vervielfältigung oder das Kopieren von Bildern, auch in geänderter Form

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.
Um sicherzustellen, dass Sie mit diesem Lautsprecher voll und ganz zufrieden sind, lesen Sie diese Bedienungsanleitung **sorgfältig und komplett**, bevor Sie die Stereoanlage verwenden.



Bedienungsanleitung beachten!



Mit dem Signalwort WARNUNG sind die Gefahren gekennzeichnet, die ohne Vorsichtsmaßnahmen zu schweren Verletzungen führen können.



Mit dem Signalwort HINWEIS sind allgemeine Vorsichtsmaßnahmen gekennzeichnet, die im Umgang mit dem Produkt beachtet werden sollen.



Bilder und Bildschirmdarstellungen in dieser Bedienungsanleitung können vom Erscheinungsbild des tatsächlichen Produkts geringfügig abweichen, solange dies keine negativen Auswirkungen auf die technischen Eigenschaften und Sicherheit des Produkts hat.



Alle personenbezogenen Formulierungen in dieser Bedienungsanleitung sind geschlechtsneutral zu betrachten.

Diese Bedienungsanleitung gilt für Personen, die von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Bedienung des Gerätes eingewiesen wurden und nachgewiesen haben mit dem Gerät umgehen zu können.



**Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
Lassen Sie die Kinder nicht unbeaufsichtigt.**

Alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung wurden nach bestem Wissen und Gewissen kontrolliert. Weder Autor noch Herausgeber können jedoch für Schäden haftbar gemacht werden, die in Zusammenhang mit der Verwendung dieser Bedienungsanleitung stehen.

Sonstige, in diesem Dokument aufgeführte Produkt-, Marken- und Unternehmensbezeichnungen können die Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Die Einhaltung sämtlicher anwendbarer Urheberrechtsgesetze liegt in der Verantwortung des Anwenders dieses Dokuments.

Installation und Bedienung

- Überprüfen Sie den Inhalt, um sicherzustellen, dass alle Teile vorhanden und in gutem Zustand sind. Benachrichtigen Sie den Spediteur oder Händler unverzüglich und bewahren Sie das Verpackungsmaterial zur Überprüfung auf, wenn Teile durch den Versand beschädigt wurden oder wenn die Transportverpackung Anzeichen für eine falsche Handhabung aufweist.
- Bewahren Sie die Transportverpackung und alle Verpackungsmaterialien auf. Für den Fall, dass ein Gerät an den Händler zurückgeschickt werden muss, ist es wichtig, dass das Gerät in der Originalverpackung des Herstellers zurückgeschickt wird.

SICHERHEIT



Vergewissern Sie sich vor dem Aufbau und Installation des Geräts, dass das Netzkabel nicht an das Stromnetz angeschlossen ist. Stellen Sie sicher, dass das Gerät so aufgestellt ist, dass niemand über das Netzkabel stolpern kann.

- Verwenden Sie ausschließlich die für das Gerät vorgeschriebene richtige Netzspannung. Die erforderliche Spannung finden Sie auf dem Typenschild des Geräts oder in den Technischen Spezifikationen am Ende der Anleitung.
- Führen Sie keine Reparaturen selbst durch. Nehmen Sie keine Änderungen am Gerät vor; Öffnen Sie das Gerät nicht. Es besteht Gefahr für Leib und Leben durch einen elektrischen Schlag.
- Die Garantie gilt nicht für Unfälle oder Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung, eigenmächtige Reparatur oder Nichtbeachtung der in diesem Handbuch enthaltenen Warnungen verursacht wurden.
- Der Hersteller kann nicht für Personenschäden verantwortlich gemacht werden, die durch Nichtbeachtung der Sicherheitsempfehlungen und Warnungen verursacht wurden. Dies gilt für alle Schäden in welcher Form auch immer.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Gehörschäden sind möglich!
Diese Lautsprecherkomponente erzeugt je nach Einstellung einen sehr hohen Schalldruckpegel (SPL), der den Nutzern, Technikern und den Zuhörern dauerhafte Gehörschäden zu fügen kann. Vermeiden Sie es deshalb Schalldruckpegeln von mehr als 85 dB länger ausgesetzt zu sein.
- Mögliche Sachschäden durch Magnetfelder. Lautsprecher erzeugen generell ein statisches Magnetfeld. Sorgen Sie daher für einen entsprechenden Abstand zu anderen Geräten, die durch ein externes Magnetfeld in Ihrer Funktion beeinträchtigt oder beschädigt werden können.
- Überlasten Sie die Geräte nicht, um Schäden an den Lautsprechern und/oder den Komponenten zu vermeiden.
- Stellen Sie kein offenes Feuer (Kerze usw.) auf oder neben das Gerät – Es besteht BRANDGEFAHR.

- Wenn das Gerät derart beschädigt ist, dass innere Bauteile sichtbar sind, schließen Sie es NICHT an und schalten Sie es NICHT ein. Wenden Sie sich an Ihren Händler.
- Wenn das Netzkabel ausgefranst ist oder der Netzstecker bzw. das Kabel beschädigt ist oder wird, wenn es während der Verwendung des Geräts zu einem plötzlichen Tonausfall kommt, oder wenn es einen ungewöhnlichen Geruch oder Rauch erzeugen sollte, schalten Sie den Netzschalter sofort aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose! Benutzen Sie den Lautsprecher dann nicht mehr und wenden sich an einen Fachmann bzw. Ihren Händler.

Produktbeschreibung

Packungsinhalt

MC-DVD-90 Stereoanlage, Standfuß, Bedienungsanleitung, Fernbedienung, HDMI- sowie CVBS-Video/Audio-Kabel.


Vorbereitungen zur Nutzung

Nehmen Sie das Gerät aus der Packung und entfernen Sie alle Verpackungsteile. Prüfen Sie den Packungsinhalt auf Vollständigkeit und eventuelle Beschädigungen. Befestigen Sie den Gehäusefuß und stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche (Tisch, Regal, etc.). CD-Einlagefach und das kleine Display sind mit einer dünnen Schutzfolie versehen. Ziehen Sie diese vor der ersten Nutzung ab.



Das CD-Laufwerk lässt sich an der kleinen Aussparung in der Gehäusekante (siehe Grafik links) mit der Fingerspitze öffnen. Wichtig: der Laser im Laufwerk ist noch durch eine kleine Transportsicherung aus Pappe geschützt. Bitte entfernen Sie diese unbedingt bevor Sie die erste Disc einlegen.

Ansicht Eingänge an der Rückseite

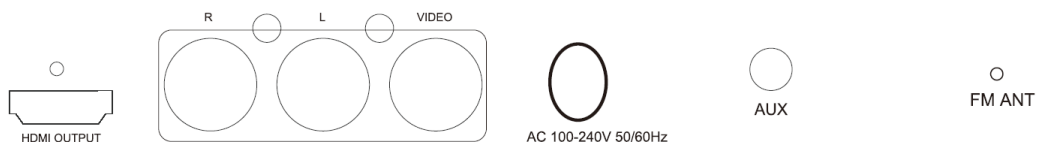

Fernbedienung (FB)


Für die FB benötigen Sie 2 x AAA Batterien 1,5V, die **nicht** im Lieferumfang enthalten sind. Achten Sie beim Einsetzen der Batterie in die Fernbedienung auf die korrekte Polarität, wie sie in dem Batteriefach angezeigt wird. Eine falsch herum eingesetzte Batterie kann die Fernbedienung beschädigen. Wenn die Batterien leer sind oder das Gerät für lange Zeit nicht verwendet wird, entfernen Sie die Batterien, um Schäden durch ein mögliches Auslaufen zu verhindern.

Versuchen Sie **nicht** Batterien wieder aufzuladen, die dazu nicht bestimmt sind. Sie können überhitzen und aufplatzen. Batterien dürfen nicht übermäßiger Hitze wie Sonneneinstrahlung, Feuer und dergleichen ausgesetzt werden. Es besteht „Explosionsgefahr“.

Sollte die Batterien nach einer geraumen Nutzungsdauer leer sein, kaufen und verwenden Sie nur die angegebene Größe und den vorgeschriebenen Typ der Batterie.

Allgemeine Bedienung

Verbinden Sie den Netzstecker des Geräts mit einer Steckdose. Sobald das Gerät Strom hat, leuchtet im Display rechts oben eine kleine rote LED. Mit dem Schalter „Standby“ an der Front (ca. 1 Sekunde gedrückt halten) schalten Sie vom Stromsparmodus auf Normalbetrieb. Der rote Punkt erlischt und das Display schaltete sich nach ca 1-2 Sekunden ein. Zum Ausschalten betätigen Sie bitte wieder den „Standby-Knopf“. Bei längerer Nichtnutzung empfehlen wir den Netzstecker komplett zu ziehen. Die rote LED erlischt und das Gerät ist energiesparend vom Strom getrennt.

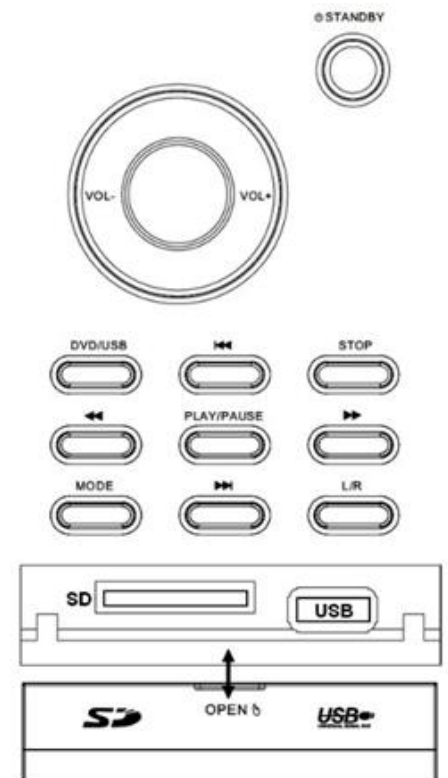

Betriebsart DVD/CD/USB/SD

Öffnen Sie das DVD/CD-Fach und legen Sie eine CD oder DVD ein (Anzeige „LOAD“ erscheint am Display). Unter der Abdeckung an der Frontseite finden Sie einen USB-Anschluss und einen Anschluss für eine SD-Karte. Sie können hier (bitte nur einen belegen) ein Speichermedium mit MP3-Dateien einsetzen. Bitte beachten Sie, dass die Dateien im Root-Verzeichnis sind, Unterverzeichnisse werden nicht unterstützt. Mit den unten beschriebenen Tasten können Sie das Abspielen steuern.

Mit Taste MODE wählen Sie die Betriebsarten DVD/USB, Tuner (Radio), AUX, Bluetooth

DVD/USB schaltet zwischen DVD Betrieb und MP3 (USB/SD-Card)-Player um

VOL-/VOL+ stellt den Lautstärkepegel ein

PLAY/PAUSE startet und unterbricht das Abspielen

STOP beendet das Abspielen

<< und >> Schneller Vorlauf/Rücklauf

|<< und >>| Titel Vor/Zurück

Bluetooth

Vergewissern Sie sich, dass **kein** Kabel an die AUX-IN-Buchse an der Geräterückseite angeschlossen ist.

Schalten Sie das Gerät wie oben beschrieben ein und drücken Sie die Taste Mode bis im Display die Funktion Bluetooth („BLUE“) erscheint.

Richten Sie die Bluetooth-Funktion nun auch an Ihrem externen Gerät (z. B. Ihrem Smartphone) ein. Ihr externes Gerät sollte Ihnen anschließend eine Liste der verfügbaren Bluetoothgeräte in Ihrer direkten Umgebung anzeigen. Bitte wählen Sie den sog. Pairing-Namen „**MC-DVD-90**“ aus der Liste und bestätigen Sie dies in Ihrer Liste. Sobald das Pairing erfolgreich ist, hören Sie einen Signalton.

Sie können nun die Wiedergabe der Songs auf Ihrem externen Gerät starten. Die Songsteuerung (vor oder zurück) können Sie sowohl auf Ihrem externen Gerät vornehmen, als auch über die Tasten **I<<** oder **>>I** an der Stereoanlage bzw. der Fernbedienung.

Um die BT-Kopplung zu trennen, beenden Sie die BT-Funktion auf Ihrem Smartphone. Es ertönt wiederum ein hoher Signalton, der das Trennen bestätigt.

Natürlich können Sie über die Mode -Taste in eine andere Funktion springen (z.B. FM-Radio oder CD-Player). Die Anlage gibt dann Radio oder CD wieder und beendet die Wiedergabe per Bluetooth. Im Hintergrund bleibt die BT-Verbindung zwischen Ihrem Smartphone und der MCD-DVD-90 weiterhin bestehen.



Eine Bluetooth-Verbindung funktioniert je nach örtlichen Gegebenheiten bis zu ca. 10 Metern. Hindernisse wie Möbel, Mauern, Bäume können ggf. die Übertragung zwischen den beiden Lautsprechern bzw. Gerät und Stereoanlage verschlechtern oder sogar unterbrechen. Sollte die Kopplung nicht funktionieren, so wiederholen Sie den oben genannten Prozess.

FM-Radio/Tuner

Schalten Sie das Gerät mit der Taste „Mode“ auf Betriebsart FM-Radio („Tune“ in der Anzeige wird angezeigt).

Entwickeln Sie das rückseitig angebrachte Antennenkabel.

Je nach örtlichen Gegebenheiten können Hindernisse wie Möbel, Mauern, Bäume Kellerräume ggf. den Empfang beeinträchtigen, verschlechtern oder sogar unterbrechen. Richten Sie das Antenne-Kabel individuell aus (befestigen Sie es ggf. an einer Wand) um lokal bestmöglichen Radioempfang zu erreichen.

Mit der Taste „Play/Pause“ wird der automatische Suchlauf gestartet. Die Anlage durchläuft nun automatisch das Gesamte Frequenzband. Gefundene Radiosender werden automatisch gespeichert und können anschließend mit den Taste CH+ bzw CH- durchgeschaltet und abgespielt werden

AUX-IN Betriebsart


Falls Sie eine kabellose per Bluetooth nicht nutzen möchten oder können, lässt sich über den sog. „Aux-Eingang“ auf der Rückseite des Gerätes ein externes Abspielgerät (z.B. Smartphone) per Kabel anschließen. Für diese Funktion benötigen Sie ein 3,5 mm Klinkenkabel das NICHT im Lieferumfang enthalten ist.

Verbinden Sie dieses Stereo-Audiokabel mit dem 3,5mm AUX Eingang und dem AUX Ausgang Ihres Abspielgeräts (Audioquelle). Drücken Sie an der Beatfoxx Stereoanlage die Betriebsart mit der MODE Taste so oft, bis das Menü im Display auf „AUX“ springt. Sie können nun das Abspielen Ihrer Musik am Audiogerät starten. Die Abspiellautstärke können Sie an der Beatfoxx-Anlage am Gerät oder über die Fernbedienung mit den Tasten VOL- und VOL+.

Je nach externere Audioquelle lässt sich die Lautstärke zusätzlich auch dort regeln.

Wir empfehlen den Lautstärke-Pegel an der externen Soundquelle (z.B. Smartphone) möglichst hochzustellen und dann die für Sie angenehm empfundene Lautstärke am Beatfoxx-Gerät zu regulieren.

Betrieb als DVD-Player mit externem Anzeigegerät/Bildschirm oder TV

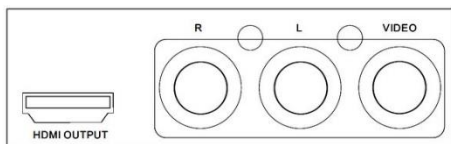

Sie können den MC-DVD-90 wie einen DVD Player zum Abspielen von Videofilmen an einem Fernseher, Monitor oder Beamer betreiben. Verbinden Sie hierzu den 3-poligen CVBS-Anschluss mit dem mitgelieferten Video/Audio-Kabel und Ihrem Anzeigegerät /TV. Falls Ihre externen

Geräte technisch dafür geeignet sind, können Sie hierfür auch das mitgelieferte HDMI-Kabel für beste Übertragungsqualität verwenden.

Wenn Sie die Anlage mit Ihrem Bildschirm / TV verbunden haben, sowie am Beatfoxx-Gerät über die Mode TASTE die Funktion DVD gewählt haben und je nachdem welches KABEL Sie nutzen auch an Ihrem Bildschirm die Funktion HDMI Input bzw. CVBS gewählt haben, erscheint auf Ihrem Schirm das sog. „On -Screen-Display“ **OSD**.


Die Steuerfunktionen an der Anlage zum Abspielen der Filme auf der DVD sind wie oben beschrieben. (siehe Kapitel Betriebsart **DVD/CD/USB/SD** weiter oben).

Alternativ können Sie auch die **Fernbedienung** benutzen und dann über den Cursor bzw. die Menüführung die Anzeige am OSD steuern und nutzen.

Wählen Sie die gewünschten Untertitel, in dem Sie die Untertitel-Taste (SUBTITLE-Taste) drücken. Diese Funktion muss von der DVD unterstützt werden. Schalten Sie mit der Sprache-Taste (LANGUAGE-Taste) die Sprache um. Drücken Sie während der DVD-Wiedergabe die Titel-Taste um zum Titelmeneü (TITLE-Taste) zurückzukehren oder die Zurück-Taste (RETURN-Taste) um zum Hauptmeneü zurückzukehren.

Fernbedienung

Taste	Beschreibung
Power	Ein/Standby-Taste
Display	Durch das Drücken der Display-Taste können Sie sich das aktuelle Kapitel und die verstrichene Zeit des Films auf dem Bildschirm anzeigen lassen.
Mode	DVD/CD, Radio, AUX, Bluetooth In FM
P/N	Wählen der Fernsehnorm (PAL oder NTSC; In Europa ist PAL üblich)
Language	Auswahl der Sprache (DVD)
Step	Schrittweises Abspielen der DVD durch wiederholtes Drücken der Step-Taste.
Slow	Langsames Abspielen der DVD
Repeat	Durch einmaliges Drücken der Repeat-Taste wird das aktuelle Lied auf der CD wiederholt. Durch zweimaliges Drücken der Taste werden alle Lieder auf der CD wiederholt. Bei DVD: Durch Drücken der Repeat-Taste werden Kapitel oder Titel wiederholt.
Angle	Einige Film/DVDs sind in verschiedene Kamerawinkeln aufgenommen. Drücken Sie dazu die „Angle“-Taste
Resume	Fortsetzen
A-B	Durch Drücken der „A-B“-Taste kann der Startpunkt (A) einer Wiedergabe festgelegt werden. Durch erneutes Drücken wird der Endpunkt (B) festgelegt. Es wird der festgelegte Bereich zwischen A und B wiederholt. Durch ein drittes Drücken wird die Wiederholung aufgehoben.
Return	Zurück zum Menü
Subtitle	Auswahl des Untertitels (DVD)
DVD/USB	Umschalten zwischen DVD und USB Modus.
Time	Manuelle Wahl des Kapitels, während des Abspielens der DVD möglich
Zoom	Bild vergrößern
Menu	Menü öffnen
Titel	Titelauswahl
Setup	Einstellungen MC-DVD-90
PBC	Öffnet das Menü einer Video CD Disk (VCD)
EQ	Sound ändern (Rock, Pop, Live, Dance, Techno, Classic, Soft)
L/R	Zwischen Mono und Stereo kann gewählt werden
Pfeiltasten	Mit den Pfeiltasten können Sie Titel, Inhalte oder Menüs auswählen
Nummerntasten	Mit den Pfeiltasten können Sie direkt Titel, Inhalte oder Menüs auswählen
Lautstärke	Um die Lautstärke zu regeln, drücken Sie VOL +/- . Um die Stummschaltung zu aktivieren, drücken Sie die Taste „Mute“.

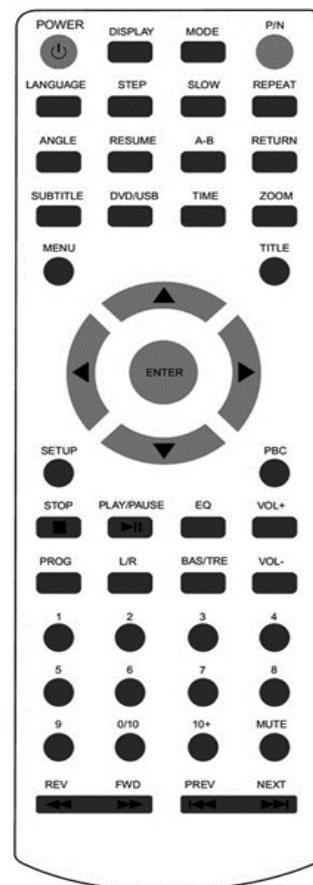

Pflege und Wartung

Schalten Sie die Anlage au (Netzstecker ziehen!), wenn Sie diese längere Zeit nicht benutzen.

Stellen Sie vor dem Reinigen sicher, dass alle Geräte ausgeschaltet sind.

Oberflächen und Gehäuse müssen nur gelegentlich abgestaubt / gereinigt werden.

Verwenden Sie niemals Chemikalien oder Lösungsmittel, da diese die Oberfläche beschädigen können. Stets mit einem trocknen oder nur leicht angefeuchteten Tuche reinigen. Wenden Sie sich im Falle einer Fehlfunktion an ein zugelassenes Servicecenter oder den Händler.

Technische Spezifikationen

Artikelnummer	00043998
Beschreibung	Beatfoxx MC-DVD-90 Bluetooth Stereoanlage mit DVD-Abspielfunktion
Spannungsversorgung	230V / 50/60Hz
Spannungsversorgung der Fernbedienung (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)	2 x AAA Batterien 1,5V
Unterstützte Dateisysteme USB/SD	FAT16 / FAT32
Radio Bandbreite (FM)	87,5 MHz – 108 MHz
Sendeleistung und Sendefrequenz (Bluetooth)	< 20mW; BT-Sendefrequenz: 2402-2480MHZ
Unterstützte Bildsysteme	NTSC / PAL

WEEE-Erklärung

(Waste of Electrical and Electronic Equipment)

Ihr Produkt wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelbar und wiederverwendbar sind. Das Symbol bedeutet, dass Ihr Produkt am Ende seiner Lebensdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen Sammelstelle oder Recyclingstelle. Bitte helfen Sie mit, die Umwelt zu schützen, in der wir alle leben.

CE Konformität

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Musikhaus Kirstein GmbH, dass die Funkanlagentypen [Beatfoxx MC-DVD-90] der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE_Konformitaetserklaerung_00043998.pdf



Musikhaus Kirstein GmbH
Bernbeurener Str. 11
86956 Schongau – Germany
Telefon/Phone: 0049-8861-909494-0





Operating instructions



Beatfoxx MC-DVD-90 Bluetooth Stereo System

Item number : 00043998

© 2022. version 10/22

These operating instructions are protected by copyright. Reproduction of these operating instructions, even in part, is only permitted with the permission of Musikhaus Kirstein GmbH. The same applies to the reproduction or copying of pictures, even in modified form.

Thank you for purchasing this product.

To ensure that you are fully satisfied with this speaker, please read these operating instructions **carefully and completely** before using the stereo.




Follow the operating instructions!




The signal word **WARNING** indicates hazards that can lead to serious injuries if no precautionary measures are taken.



The signal word **NOTE** indicates general precautions to be observed when handling the product.



Images and screen representations in these operating instructions may differ slightly from the appearance of the actual product, as long as this does not have a negative impact on the technical characteristics and safety of the product.



All person-related formulations in these operating instructions are to be regarded as gender-neutral.

These operating instructions apply to persons who have been supervised or instructed in the operation of the appliance by a person responsible for their safety and who have demonstrated their ability to handle the appliance.



Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Do not leave children unattended.

All information in these operating instructions has been checked to the best of our knowledge and belief. However, neither the author nor the publisher can be held liable for any damage in connection with the use of these operating instructions. Other product, brand and company names mentioned in this document may be the trademarks of their respective owners. Compliance with all applicable copyright laws is the responsibility of the user of this document.

Installation and usage

- Check the contents to ensure that all parts are present and in good condition. Notify the carrier or dealer immediately and retain the packing material for inspection if any parts have been damaged in shipping or if the shipping packaging shows signs of mishandling.
- Keep the transport packaging and all packaging materials. In the event that a unit must be returned to the dealer, it is important that the unit is returned in the manufacturer's original packaging.

SECURITY



Before setting up and installing the unit, make sure that the mains cable is not connected to the mains. Make sure that the unit is positioned so that no one can trip over the mains cable.

- Only use the correct mains voltage prescribed for the unit. The required voltage can be found on the type plate of the appliance or in the technical specifications at the end of the instructions.
- Do not carry out any repairs yourself. Do not make any modifications to the unit; do not open the unit. There is danger to life and limb from electric shock.
- The warranty does not apply to accidents or damage caused by improper use, unauthorised repair or failure to observe the warnings contained in this manual.
- The manufacturer cannot be held responsible for personal injury caused by failure to observe the safety recommendations and warnings. This applies to all damage in whatever form.

Important safety instructions

- Hearing damage is possible!
Depending on the setting, this loudspeaker component generates a very high sound pressure level (SPL), which can cause permanent hearing damage to users, technicians and listeners. Therefore, avoid being exposed to sound pressure levels of more than 85 dB for longer periods of time.
- Possible property damage due to magnetic fields. Loudspeakers generally generate a static magnetic field. Therefore, ensure that there is an appropriate distance to other devices whose function can be impaired or damaged by an external magnetic field.
- Do not overload the units to avoid damage to the speakers and/or components.
- Do not place naked flames (candle, etc.) on or near the appliance - There is a FIRE HAZARD.
- If the unit is damaged to such an extent that internal components are visible, DO NOT connect it or switch it on. Contact your dealer.
- If the mains cable is frayed or the mains plug or cable is or becomes damaged, if there is a sudden loss of sound while using the unit, or if it should produce an unusual odour or smoke, switch off the mains switch immediately, disconnect the mains plug from the mains socket! Then do not use the speaker anymore and contact a specialist or your dealer.

Product description

Package contents

MC-DVD-90 stereo system, stand, operating instructions, remote control, HDMI and CVBS video/audio cable.

Preparations for use


Take the unit out of the package and remove all packaging parts. Check the contents of the package for completeness and possible damage. Attach the housing base and place the unit on a flat surface (table, shelf, etc.). The CD compartment and the small display are covered with a thin protective film. Remove this before using the unit for the first time.



The CD drive can be opened with the tip of your finger at the small recess in the edge of the casing (see diagram on the left).

Important: the laser in the drive is still protected by a small cardboard transport lock. Please remove this before inserting the first disc.

View of Inputs at the rear

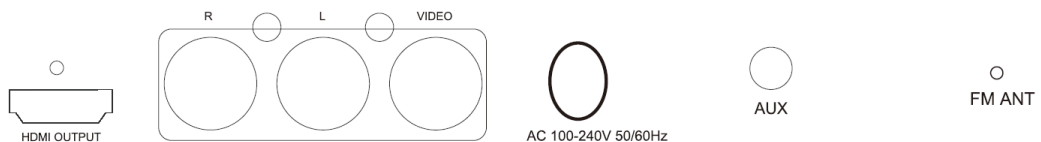

Remote control (FB)

For the remote control you need 2 x AAA batteries 1.5V, which are **not** included in the scope of delivery. When inserting the battery into the remote control, make sure that the polarity is correct as indicated in the battery compartment. A battery inserted the wrong way round can damage the remote control. If the batteries are empty or the unit will not be used for a long time, remove the batteries to prevent damage from possible leakage.

Do not attempt to recharge batteries that are not designed to be recharged. They may overheat and burst. Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like. There is a "risk of explosion".


If the batteries run out after a certain period of use, buy and use only the specified size and type of battery.

General operation

Connect the mains plug of the unit to a socket. As soon as the unit has power, a small red LED lights up in the top right of the display. Use the "Standby" switch on the front (hold for approx. 1 second) to switch from power-saving mode to normal operation. The red dot goes out and the display switches on after approx. 1-2 seconds. To switch off, please press the "Standby" button again. If the unit is not to be used for a longer period of time, we recommend pulling out the mains plug completely. The red LED goes out and the unit is disconnected from the power supply to save energy.

DVD/CD/USB/SD operating mode

Open the DVD/CD compartment and insert a CD or DVD (indicator "LOAD" appears on the display). Under the cover on the front you will find a USB port and a port for an SD card. You can insert a storage medium with MP3 files here (please only use one). Please note that the files are in the root directory, subdirectories are not supported. You can control playback with the keys described below.

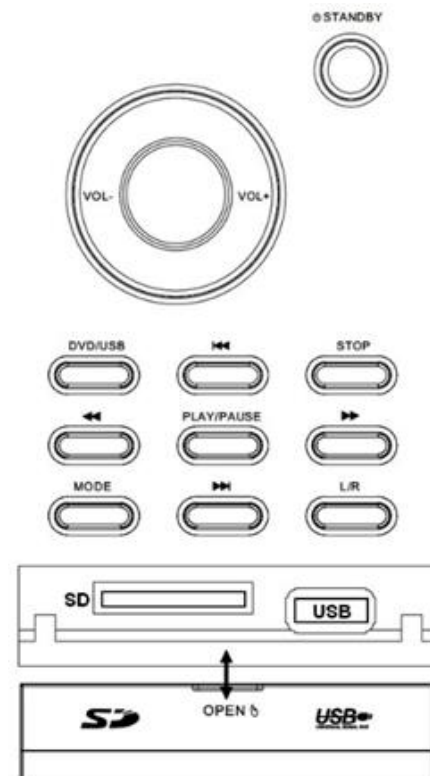

Press the MODE button to select the operating modes DVD/USB, Tuner (Radio), AUX, Bluetooth

DVD/USB switches between DVD operation and MP3 (USB/SD card) player

VOL-/VOL+ adjusts the volume level

PLAY/PAUSE starts and pauses playback

STOP stops the playback

<< and >> Fast forward/rewind

I<< and >>I Title Forward/Backward

Bluetooth

Make sure that **no** cable is connected to the AUX-IN socket on the back of the unit.

Switch on the unit as described above and press the Mode button until the Bluetooth function ("BLUE") appears in the display.


Now also set up the Bluetooth function on your external device (e.g. your smartphone). Your external device should then show you a list of available Bluetooth devices in your direct vicinity. Please select the so-called pairing name "**MC-DVD-90**" from the list and confirm this in your list. As soon as the pairing is successful,

you will hear a signal tone.

You can now start playing the songs on your external device. You can control the songs (forwards or backwards) both on your external device and via the **|<< or >>|** buttons on the stereo system or the remote control.

To disconnect the BT pairing, end the BT function on your smartphone. A high-pitched signal tone sounds again to confirm the disconnection.

Of course, you can use the Mode button to jump to another function (e.g. FM radio or CD player). The system then plays the radio or CD and ends the playback via Bluetooth. In the background, the BT connection between your smartphone and the MCD-DVD-90 remains active.



Depending on the local conditions, a Bluetooth connection works up to approx. 10 meters. Obstacles such as furniture, walls or trees can impair or even interrupt the transmission between the two speakers or the device and the stereo system. If the pairing does not work, repeat the above process.

FM radio/tuner

Switch the unit to FM radio mode with the "Mode" button ("Tune" is shown in the display).

Develop the antenna cable attached to the back.

Depending on the local conditions, obstacles such as furniture, walls, trees, basement rooms may impair, worsen or even interrupt the reception. Align the antenna cable individually (attach it to a wall if necessary) to achieve the best possible local radio reception.

Press the "Play/Pause" key to start the automatic search. The system now automatically scans the entire frequency band. Radio stations found are automatically stored and can then be switched through and played by pressing the CH+ or CH- key.

AUX-IN operating mode

If you do not want to or cannot use a wireless Bluetooth connection, an external playback device (e.g. smartphone) can be connected by cable via the so-called "aux input" on the back of the unit. For this function, you need a 3.5 mm jack cable which is NOT included in the scope of delivery.


Connect this stereo audio cable to the 3.5mm AUX input and the AUX output of your playback device (audio source). Press the operating mode on the Beatfoxx stereo system with the MODE button until the menu in the display jumps to "AUX".

You can now start playing your music on the audio device. You can adjust the playback volume on the Beatfoxx system on the device or via the remote control with the VOL- and VOL+ buttons.

Depending on the external audio source, the volume can also be adjusted there.

We recommend setting the volume level on the external sound source (e.g. smartphone) as high as possible and then adjusting the volume on the Beatfoxx unit to what you find comfortable.

Operation as DVD player with external display device/screen or TV

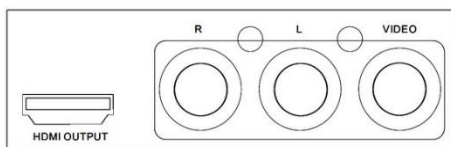

You can operate the MC-DVD-90 like a DVD player for playing video films on a TV, monitor or beamer. To do this, connect the 3-pin CVBS connector with the supplied video/audio cable and your display device/TV. If your external devices are technically suitable for this, you can also use

the HDMI cable supplied for best transmission quality.

If you have connected the system to your screen/TV and selected the DVD function on the Beatfoxx unit via the Mode BUTTON and, depending on which CABLE you are using, also selected the HDMI Input or CVBS function on your screen, the so-called "On-Screen-Display" **OSD** appears on your screen.


The control functions on the unit for playing the films on the DVD are as described above. (see chapter **DVD/CD/USB/SD** operating mode above).

Alternatively, you can also use the **remote control and** then control and use the display on the OSD via the cursor or menu navigation.

Select the desired subtitles by pressing the SUBTITLE button. This function must be supported by the DVD. Switch the language with the language key (LANGUAGE key). During DVD playback, press the title key to return to the title menu (TITLE key) or the back key (RETURN key) to return to the main menu.

Remote control

Key	Description
Power	On/Standby button
Display	By pressing the display button, you can view the current chapter and the elapsed time of the film on the screen.
Fashion	DVD/CD, Radio, AUX, Bluetooth In FM
P/N	Select the TV standard (PAL or NTSC; PAL is common in Europe).
Language	Language selection (DVD)
Step	Play the DVD step by step by repeatedly pressing the step key.
Slow	Slow playback of the DVD
Repeat	Pressing the Repeat button once repeats the current song on the CD. Pressing the button twice repeats all songs on the CD. For DVD: Pressing the Repeat button repeats chapters or titles.
Angle	Some films/DVDs are recorded at different camera angles. To watch this, press the "Angle" button
Resume	Continue
A-B	By pressing the "A-B" key, the starting point (A) of a playback can be set. Pressing it again sets the end point (B). The specified range between A and B is repeated. Pressing a third time cancels the repetition.
Return	Back to the menu
Subtitle	Subtitle selection (DVD)
DVD/USB	Switch between DVD and USB mode.
Time	Manual selection of the chapter, possible while playing the DVD
Zoom	Enlarge image
Menu	Open menu
Title	Title selection
Setup	Settings MC-DVD-90
PBC	Opens the menu of a Video CD Disc (VCD)
EQ	Change sound (Rock, Pop, Live, Dance, Techno, Classic, Soft)
L/R	Mono and stereo can be selected
Arrow keys	Use the arrow keys to select titles, contents or menus
Number keys	Use the arrow keys to directly select titles, contents or menus
Volume	To adjust the volume, press VOL +/- . To activate the mute function, press the "Mute" button.

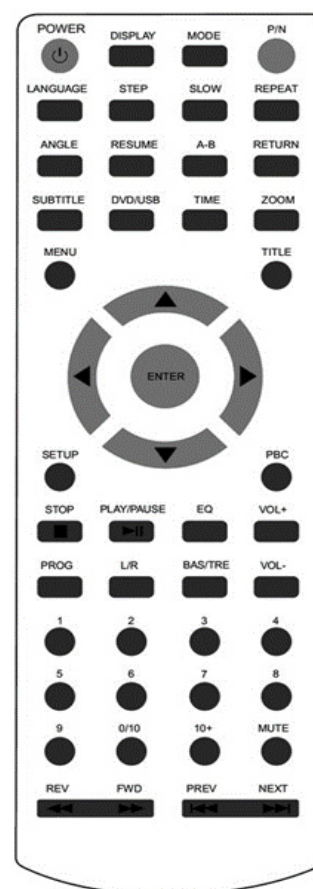

Care and maintenance

Switch off the unit (pull out the mains plug!) if you are not going to use it for a longer period of time.

Before cleaning, make sure that all appliances are switched off.

Surfaces and housing only need to be dusted / cleaned occasionally.

Never use chemicals or solvents as these can damage the surface. Always clean with a dry or only slightly damp cloth. In the event of a malfunction, contact an authorized service centre or the dealer.

Technical specifications

Item number	00043998
Model name	Beatfoxx MC-DVD-90 Bluetooth Stereo System with DVD Playback Function
Power supply	230V / 50/60Hz
Power supply for the remote control (batteries not included)	2 x AAA batteries 1.5V
Supported file systems USB/SD	FAT16 / FAT32
Radio Bandwidth (FM)	87.5 MHz - 108 MHz
Transmission power and transmission frequency (Bluetooth)	< 20mW; BT transmit frequency: 2402-2480MHZ
Supported TC/Screen systems	NTSC / PAL

WEEE Declaration

(Waste of Electrical and Electronic Equipment)

Your product has been designed and manufactured using high quality materials and components that can be recycled and reused. The symbol means that your product must be disposed of separately from household waste at the end of its life. Dispose of this appliance at your local collection point or recycling centre. Please help protect the environment in which we all live.

CE conformity

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Musikhaus Kirstein GmbH hereby declares that the radio equipment types [Beatfoxx MC-DVD-90] comply with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE_Konformitaetserklaerung_00043998.pdf



Musikhaus Kirstein GmbH
Bernbeurener Str. 11
86956 Schongau - Germany
Telefon/Phone: 0049-8861-909494-0

