

# Bennett & Ross

## AV-5 Ålesund Vertikal HiFi-Anlage

Artikelnummer: 00047195 (silber) / 00100344 (schwarz)



## Bedienungsanleitung

Version: 07.2024

© 2024

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung, auch auszugsweise, ist nur mit Genehmigung der Musikhaus Kirstein GmbH gestattet. Gleiches gilt für die Vervielfältigung oder das Kopieren von Bildern, auch in geänderter Form.

## Inhalt

<b>Detaillierte Sicherheitshinweise .....</b>	<b>2</b>
<b>Technische Daten.....</b>	<b>3</b>
<b>Bedienelemente und Anschlüsse .....</b>	<b>3</b>
<b>Globale Funktionen / Basisfunktionen .....</b>	<b>8</b>
<b>WEEE-Erklärung (Waste of Electrical and Electronic Equipment).....</b>	<b>10</b>

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Um sicherzustellen, dass Sie mit diesem Produkt voll und ganz zufrieden sind, lesen Sie sorgfältig und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie unser Produkt verwenden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf. Die Bedienungsanleitung muss an alle nachfolgenden Anwender weitergegeben werden.



Bedienungsanleitung beachten!



**WARNUNG**

Mit dem Signalwort **WARNUNG** sind die Gefahren gekennzeichnet, die ohne Vorsichtsmaßnahmen zu schweren Verletzungen führen können.



**HINWEIS**

Mit dem Signalwort **HINWEIS** sind allgemeine Vorsichtsmaßnahmen gekennzeichnet, die im Umgang mit dem Produkt beachtet werden sollen.



**HINWEIS**

Bilder und Bildschirmdarstellungen in dieser Bedienungsanleitung können vom Erscheinungsbild des tatsächlichen Produkts geringfügig abweichen, solange dies keine negativen Auswirkungen auf die technischen Eigenschaften und Sicherheit des Produkts hat.



**HINWEIS**

Alle personenbezogenen Formulierungen in dieser Bedienungsanleitung sind geschlechtsneutral zu betrachten.

Diese Bedienungsanleitung gilt für Personen, die von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Bedienung des Gerätes eingewiesen wurden und nachgewiesen haben mit dem Gerät umgehen zu können.



**WARNUNG**

**Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt.**

Alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung wurden nach bestem Wissen und Gewissen kontrolliert. Weder Autor noch Herausgeber können jedoch für Schäden haftbar gemacht werden, die in Zusammenhang mit der Verwendung dieser Bedienungsanleitung stehen.

Sonstige, in diesem Dokument aufgeführte Produkt-, Marken- und Unternehmensbezeichnungen können die Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Die Einhaltung sämtlicher anwendbarer Urheberrechtsgesetze liegt in der Verantwortung des Anwenders dieses Dokuments.

## Detallierte Sicherheitshinweise:



- Setzen Sie das Gerät keinen Wärmequellen wie Herd, Heizung oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Feuchtigkeit sowie Staub und Schmutz.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, wenn es offensichtlich beschädigt ist oder heruntergefallen ist.
- Reparaturen dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen, stecken Sie keine Gegenstände (Nadeln, Kugelschreiber, etc.) in die Öffnungen an Gehäuse/Stecker.
- Benutzen Sie das Gerät nur wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Das Gerät ist kein Spielzeug, halten Sie es von kleinen Kindern fern.
- Öffnen Sie das Gerät nicht.
- Zur Reinigung verwenden Sie nur ein weiches, trockenes und fusselreies Tuch.

### Erstes Einschalten

Nehmen Sie das Gerät aus der Packung und entfernen Sie alle Verpackungsteile. Prüfen Sie den Packungsinhalt auf Vollständigkeit und eventuelle Beschädigungen.

### Packungsinhalt

AV-5 Vertikal HiFi Anlage, Fernbedienung, Standfuß, Bedienungsanleitung


### Vorsichtsmaßnahmen bezüglich Batterien

Verwenden Sie nur die angegebenen Größen und Typen (CR 2025) von Batterien. Achten Sie beim Einsetzen der Batterie auf die korrekte Polarität, wie sie auf dem Batteriefach angezeigt wird. Eine falsch herum eingesetzte Batterie kann die Fernbedienung beschädigen. Wenn die Batterie in dem Gerät leer ist oder für lange Zeit nicht verwendet wird, entfernen Sie die Batterie, um Schäden durch ein mögliches Auslaufen der Batterie zu verhindern. Versuchen Sie nicht Batterien wieder aufzuladen, die dazu nicht bestimmt sind. Sie können überhitzen und zerbersten. Batterien dürfen nicht übermäßiger Hitze wie Sonneneinstrahlung, Feuer und dergleichen ausgesetzt werden. Reinigen Sie die Batteriekontakte und die des Gerätes, bevor Sie die Batterien einsetzen. Mischen Sie nicht verschiedenen Arten von Batterien miteinander (z. B. Alkali- und Zink-Kohlebatterien). Halten Sie Batterien stets von Kindern fern.

---


**Technische Daten:**

Artikelnummer	00047195 / 00100344
Stromversorgung	AC 230V ~ 50Hz
Leistungsaufnahme	27W max.
Lautsprecher	2 x 3", 5W @ 4Ohm
Sendeleistung Bluetooth und Frequenz	<20mW 2402-2480MHz
Radio-Frequenzbereich	UKW 87,5 - 108 MHz
Maße (L x B x H)	455 x 193 x 102 mm
Gewicht	2,10 kg

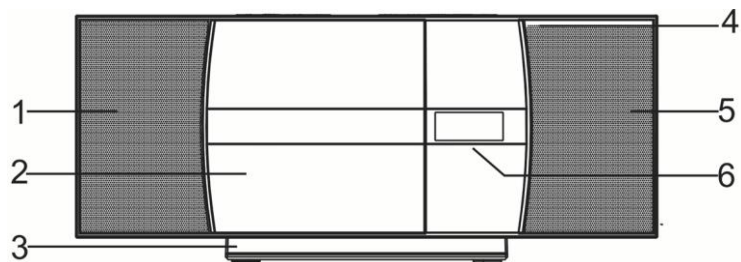**Bedienelemente und Anschlüsse****Vorderseite:**


1	Linker Lautsprecher	4	IR Sensor (f. Fernbedienung)
2	CD-Fach	5	Rechter Lautsprecher
3	Standfuß	6	Display

**Oberseite mit Bedienpanel:**

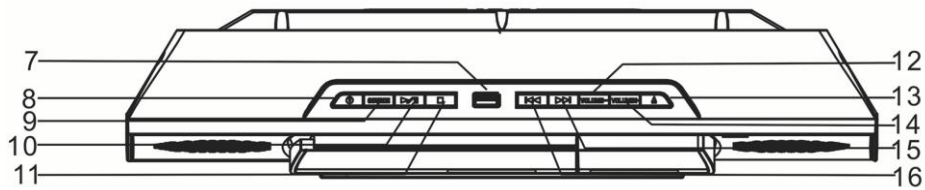


7	USB-Anschluss	12	VOL -
8	⏻ On / Standby	13	Open / Close
9	MODE	14	VOL +
10	▶   Play / Pause	15	▶▶
11	Stop	16	◀◀

**Rückseite:**

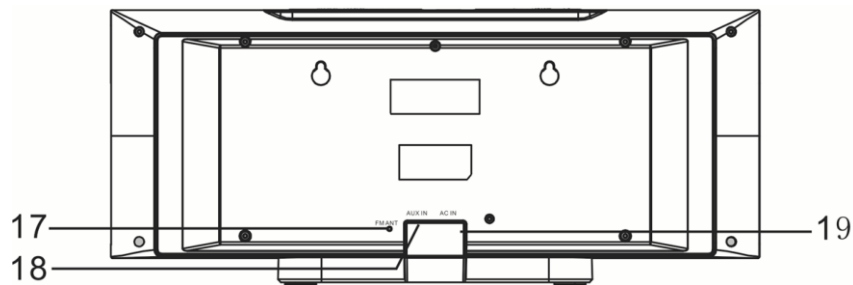

17	FM-Antenne	19	Netz-Eingang
18	AUX-Eingang (3,5mm)		

## Fernbedienung

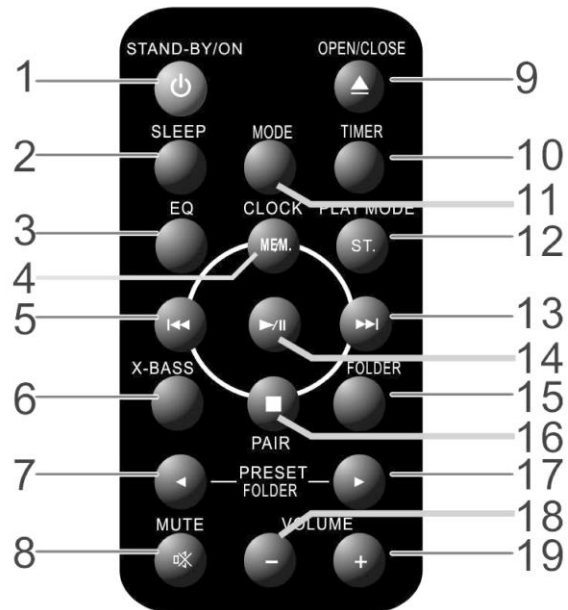


1	On / Standby	11	MODE
2	Sleep	12	Play MODE/ST/FM MONO
3	EQ	13	▶▶▶
4	MEM / CLK	14	▶   Play / Pause
5	◀◀◀	15	Folder ON/OFF
6	X-Bass	16	Stop / (PAIR)
7	Preset / Folder	17	Preset / Folder
8	MUTE	18	VOL -
9	Open / Close	19	VOL +
10	Timer		

### Fernbedienung vorbereiten

Drücken Sie den Batteriehalter wie auf dem Bild zu sehen (1) und ziehen Sie diesen heraus (2).

Ersetzen Sie die Batterie. Beachten Sie hierbei die richtige Polung (3). Setzen Sie den Batteriehalter wieder in die Fernbedienung ein (4).

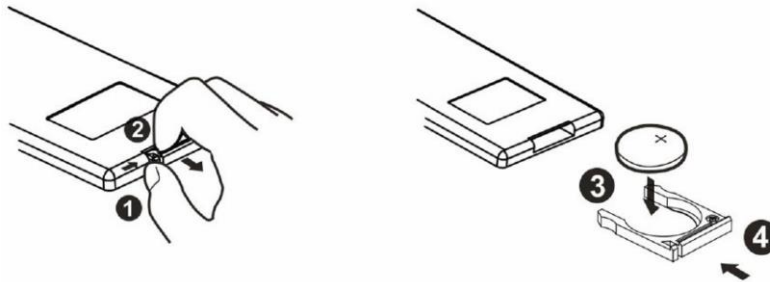

### Gebrauch der Fernbedienung

Halten Sie die Fernbedienung in Richtung des Geräts. Bedienwinkel: Ca. +/- 30° in jede Richtung.

Achtung: Die Lithium-Batterie verfügt über eine Folie als Transportsicherung. Entfernen Sie diese vor dem ersten Gebrauch.

### Fuß anbringen

Drehen Sie das Gerät um und bringen Sie den Fuß an der Unterseite an: Setzen Sie zunächst die Steckverbindungen in die dafür vorgesehenen Öffnungen ein und schieben Sie den Fuß dann in Richtung Gerätefront, bis er hör- und fühlbar einrastet (siehe Bild 1). Zum Abnehmen des Fußes verfahren Sie andersherum (siehe Bild 2).

Bild 1


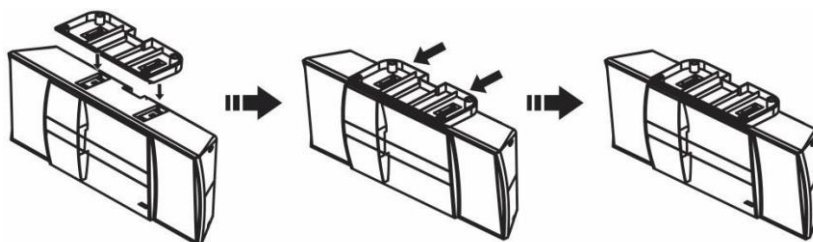




Bild 2

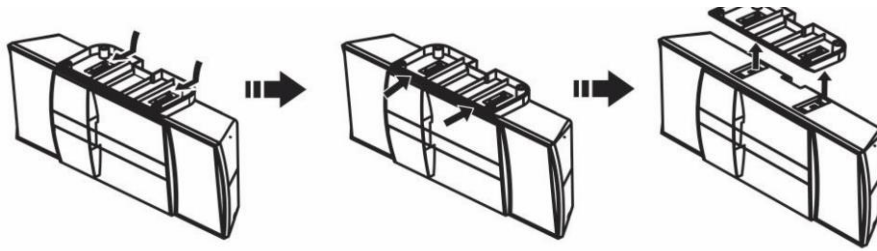

### Wandmontage

Sie können den Standfuß der Anlage abnehmen und das Gerät direkt an einer tragfähigen Wand montieren. Bitten Sie eine geschulte Person um Hilfe, falls Sie sich nicht sicher sind.

Nutzen Sie Schrauben (es werden zwei Schrauben benötigt), die zu Wandmaterial und Dübel passen.

Benutzen Sie die Bohrschablone um die Löcher anzubringen. Die Bohrungen müssen auf einer Horizontalen im Abstand von 160mm zueinander liegen. Achten Sie auf die Wahl entsprechender Werkzeuge, geeigneter/passender Dübel etc.

Nehmen Sie den Standfuß ab und hängen Sie die Anlage mit den dafür an der Rückseite befindlichen Ösen an die Köpfe der nicht vollständig in die Dübel eingelassenen Schrauben.

## Allgemeine Funktionen

**MODE:** Drücken Sie MODE mehrfach, um zwischen den Betriebsmodi (Radio / CD / USB / AUX / BT) umzuschalten.




**VOL+/-:** Stellen Sie mit VOL+/- die Lautstärke ein.

**MUTE:** Drücken Sie MUTE, um die Ausgabe stummzuschalten. Drücken Sie noch einmal, um die Stummschaltung zu beenden.






**X-BASS:** Schalten Sie mit X-BASS eine Bassanhebung ein bzw. wieder aus. Ein entsprechendes Icon wird bei aktiver Bassanhebung im Display angezeigt.

**EQ:** Drücken Sie die EQ-Taste mehrfach, um Klangvoreinstellungen für verschiedene Sendungen/Inhalte zu wechseln (Classic - Pop - Jazz - Rock - EQ off).

### Radio

Schalten Sie das Gerät mit  ein und wählen Sie mit MODE den Radio-Modus. Nutzen Sie die Tasten  und , um nach Sendern zu suchen (gedrückt halten für Suchlauf in die jeweilige Richtung. Speichern Sie Sender mit Druck auf MEM. Drücken Sie MEM und dann die Pfeiltasten auf der Fernbedienung (7 / 17), um direkt zwischen gespeicherten Sendern zu wechseln.

### CD/USB





Schalten Sie das Gerät mit  ein und wählen Sie mit MODE den CD- oder den USB-Modus. Drücken Sie OPEN/CLOSE, um das CD-Fach zu öffnen und legen Sie eine Musik-CD mit der bedruckten Seite nach vorn ein. Die CD wird automatisch eingelesen. Stecken Sie einen USB-Stick mit Musik-Dateien in den USB-Slot auf der Oberseite, um diesen abzuspielen. Steuern Sie die Wiedergabe mit den Tasten , ,  und .

Bei MP3-CDs oder USB-Datenträgern mit Ordnerstruktur können Sie zusätzlich mit den Pfeiltasten (7 / 17) zwischen Ordnern wechseln.






### Play Mode

Drücken Sie PLAY MODE, um zwischen den Abspiel-Modi REPEAT 1 (aktueller Titel wird wiederholt), REPEAT ALL (alle enthaltenen Titel werden wiederholt), RANDOM (alle Titel werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt) zu wählen. Ein entsprechendes Icon wird auf dem Display angezeigt. Drücken Sie PLAY MODE noch einmal, um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.

### Progammier Modus


Sie können eine Abspielliste mit bis zu 20 Einträgen programmieren. Stoppen Sie die Wiedergabe mit  und drücken Sie MEM. Wählen Sie mit  und  den gewünschten Titel und drücken Sie wiederum MEM. Wiederholen Sie diesen Vorgang bis zu 20 Mal und starten Sie die Wiedergabe mit .

## Bluetooth und NFC

Dieses Gerät unterstützt BT 5.0 + EDR mit dem A2DP-Profil. Die BT-Funktion kann zum Streamen von Musik von Ihrem Smartphone / Tablet genutzt werden, ermöglicht aber nicht den Einsatz als Freisprecheinrichtung. Schalten Sie das Gerät mit  ein und wählen Sie mit MODE den BT-Modus. Aktivieren Sie BT auf Ihrem BT-Gerät und verbinden Sie mit AV-5. Steuern Sie die Medienwiedergabe über Ihr externes Gerät oder mit den Tasten    und . Geben Sie „0000“ ein, falls Sie zur Eingabe eines Passworts aufgefordert werden.


Das Gerät verbindet sich automatisch mit dem zuletzt verbundenen BT Gerät. Schneller und bequemer NFC-Verbindungsaufbau (nur mit NFC-Geräten) ist möglich. Dazu drücken Sie das Symbol Ihres NFC-fähigen Mobilgerätes. Ihr NFC-fähiges Mobilgerät muss Kontakt mit dem NFC-Symbol Ihrer Bennett & Ross AV-5 Ålesund Vertikal HiFi Anlage haben, um eine Verbindung aufbauen zu können.



## Audio in (AUX IN)



Nutzen Sie ein 3.5mm-Audiokabel, um externe Abspielgeräte (PC, Smartphone, MP3-Player o.ä.) mit der Anlage zu verbinden. Stellen Sie sicher, dass die Ausgangslautstärke des externen Geräts auf ein adäquates Niveau eingestellt ist. Schalten Sie das Gerät mit  und wählen Sie mit MODE den AUX-Modus. Steuern Sie die Medienwiedergabe mit Ihrem externen Gerät.

## Uhrzeit / Timer (=Wecker) / Sleep

### Uhrzeit einstellen:

Schalten Sie das Gerät in den Standby-Modus () und halten Sie dann CLOCK für 2 Sekunden gedrückt.





Wählen Sie die Darstellung 12h oder 24h mit den Pfeiltasten  /  und bestätigen Sie mit CLOCK.

Nutzen Sie die Pfeiltasten,  /  um die Stunden einzustellen. Bestätigen Sie mit CLOCK. Wiederholen Sie den Vorgang für die Einstellung der Minuten.

**ACHTUNG:** Die Uhrzeit wird nicht gespeichert, wenn Sie das Gerät vom Netzstrom trennen.

### Timer (Wecker) einstellen:

Wechseln Sie in den Standby-Modus und drücken Sie dann TIMER, um die Timer-Funktion zu aktivieren. Ein entsprechendes Icon wird auf dem Display angezeigt.

Halten Sie TIMER 2 Sekunden lang gedrückt, um die Weck-Uhrzeit einzustellen. Stellen Sie die Stunde mit  /  ein und drücken Sie TIMER zum Bestätigen. Wiederholen Sie den Vorgang für die Einstellung der Minuten. Wählen Sie anschließend die Musik-Quelle (Radio/CD/USB) mit den Pfeiltasten  /  und bestätigen Sie wieder mit TIMER.

Stellen Sie die Weck-Lautstärke mit den VOL+/- Tasten ein und bestätigen Sie mit TIMER.

---

**Sleep Modus:**

Drücken Sie SLEEP mehrfach, um die Sleep-Funktion zu aktivieren sowie die Einschlaf-Zeit einzustellen (90min - 80min - 70min - ... - 10min - off ). Nach der eingestellten Zeit schaltet sich das Gerät automatisch in den Standby-Modus.

**WEEE-Erklärung  
(Waste of Electrical and Electronic Equipment)**

Ihr Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entworfen und hergestellt, die recycelbar sind und wiederverwendet werden können. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Nutzungsdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden müssen. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen kommunalen Sammelstelle oder im Recycling Center. Bitte helfen Sie mit, die Umwelt, in der wir leben, zu erhalten.

Technische Änderungen und Änderungen im Erscheinungsbild vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der enthaltenen Beschreibungen, Abbildungen und Angaben übernimmt Musikhaus Kirstein GmbH keinerlei Gewähr. Abgebildete Farben und Spezifikationen können geringfügig vom Produkt abweichen. Musikhaus Kirstein GmbH - Produkte sind nur über autorisierte Händler erhältlich. Distributoren und Händler sind keine Handlungsbevollmächtigten von Musikhaus Kirstein GmbH und haben keinerlei Befugnis, die Musikhaus Kirstein GmbH in irgendeiner Weise, sei es ausdrücklich oder durch schlüssiges Handeln, rechtlich zu binden. Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung, bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, und jede Wiedergabe der Abbildungen, auch in verändertem Zustand, ist nur mit schriftlicher Zustimmung der Firma Musikhaus Kirstein GmbH gestattet. Mit dem CE-Zeichen welches an Ihrem Produkt und/oder Verpackung bzw. Bedienungsanleitung angebracht ist bestätigt Ihnen die Musikhaus Kirstein GmbH die Konformität Ihres Produkts mit den für dieses Produkt geltenden Harmonisierungsrechtsvorschriften der EU-Gemeinschaft. Eine detaillierte Konformitätserklärung zu Ihrem Produkt finden Sie unter folgendem Downloadlink:

**VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**

Hiermit erklärt Musikhaus Kirstein GmbH, dass der Funkanlagentyp Bennett & Ross [AV-5 Vertikal HiFi Anlage] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

[http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE\\_Konformitaetserklaerung\\_00047195.pdf](http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE_Konformitaetserklaerung_00047195.pdf)  
[http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE\\_Konformitaetserklaerung\\_00100344.pdf](http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE_Konformitaetserklaerung_00100344.pdf)

** KIRSTEIN.de****Musikhaus Kirstein GmbH****Bernbeurener Str. 11****86956 Schongau – Germany****Telefon/Phone: 0049-8861-909494-0****Telefax/Fax: 0049-8861-909494-19**

# Bennett & Ross

## AV-5 Ålesund Vertical HiFi-System

Item Number: 00047195 (silver) / 00100344 (black)



## User Manual

Version: 07.2024

© 2024

This manual is protected by copyright. Any copying or reprint, even in excerpts, is only allowed with written consent of Musikhaus Kirstein GmbH. The same applies to reproduction or copying of images, even in altered form.

## **Content**

<b>Detailed Safety Instructions .....</b>	<b>2</b>
<b>Technical Data.....</b>	<b>3</b>
<b>Overview and Controls .....</b>	<b>3</b>
<b>Global Functions / Basic Functions .....</b>	<b>8</b>
<b>WEEE-Declaration (Waste of Electrical and Electronic Equipment).....</b>	<b>10</b>

Thank you for purchasing our product. To ensure you will be completely satisfied with this product, read and understand this manual carefully before use. Keep the manual in a safe place. The Operating Manual must be passed on to all subsequent users.



Follow the Operating Manual!



**WARNING**

The signal word **WARNING** identifies hazards, which can result without precautions in serious injury.



**NOTE**

The signal word **NOTE** indicates general precautions, which should be observed in handling the product.



**NOTE**

Images used in this manual may differ slightly from the actual product, as long as it has no adverse effect on the properties and safety of the product.



**NOTE**

All personal formulations in these instructions are to be considered gender neutral.

These operating instructions apply to persons who have been supervised or instructed in the operation of the device by a person responsible for their safety and who have proven to be able to handle the device.



**WARNING**

**Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Do not leave the children unattended.**

All information contained in this Operating Manual is accurate to the best of our knowledge and belief. Neither the author nor the publisher, however, can be held liable for damages or losses that arise in connection with the use of this Operating Manual.

Other product, brand or company designations specified in this document are possibly the trademarks of their respective owners. Compliance with all applicable copyright laws is the responsibility of the user of this document.

---

## Detailed Safety Instructions:



- Do not expose the device to heat sources like ovens, heating or direct sunlight.
- Avoid contact with dust, dirt and moist objects.
- Do not continue to use the device if it is damaged or has been dropped.
- Repair should only be made by specialized personnel.
- Do not use the device with wet hands. Do not put foreign items (needles, pens etc.) into the openings of the casing/sockets.
- Only use the device as described in this manual.
- This unit is not a toy. Keep it away from children.
- Do not open the unit.
- Only use a soft, dry cloth to clean the device.

### First Start

Take the device out of the box and remove all packaging material. Make sure that all of the contents are there and that there are no damages to the product.

### Content

AV-5 Vertical HiFi System, remote control, stand, user manual

### Safety measures regarding batteries


Use only the specified sizes and types (CR 2025) of batteries. When inserting the battery, ensure that the polarity is correct, as indicated on the battery compartment. Inserting the battery the wrong way can damage the remote control. If the battery in the device is dead or not used for a long time, remove the battery to prevent damage from possible battery leakage. Do not try to recharge batteries that are not intended to be recharged. They can overheat and burst. Batteries should not be exposed to excessive heat such as direct sunlight, fire and the like. Clean the battery contacts and those of the device before inserting the batteries. Do not mix different types of batteries (e.g. alkaline and zinc-carbon batteries). Always keep batteries away from children.

---




**Technical Data:**



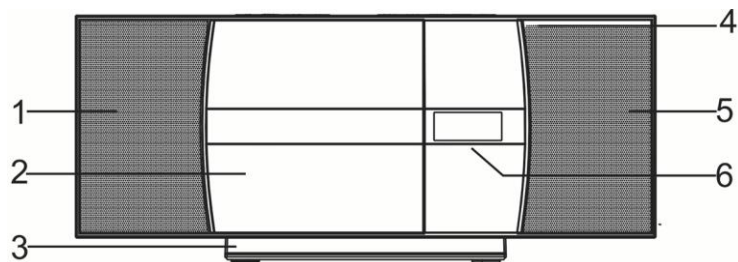

Article number	00047195 / 00100344
Power supply	AC 230V ~ 50Hz
Power consumption	27W max.
Speaker	2 x 3", 5W @ 4Ohm
Bluetooth Transmission Power and Frequency	<20mW 2402-2480 MHz
FM Frequency	FM 87,5 - 108 MHz
Dimensions (WxHxD)	455 x 193 x 102 mm
Weight	2,10 kg

**Overview and Controls:****Front**

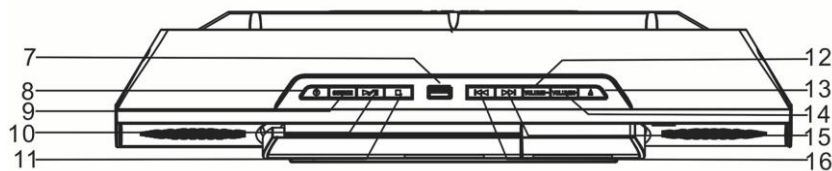
1	Left speaker	4	IR sensor
2	CD tray	5	Right speaker
3	Stand	6	Display

Top / Control Panel




7	USB slot	12	VOL -
8	 ON / Standby	13	OPEN/CLOSE
9	MODE	14	VOL +
10	 Play / Pause	15	
11	Stop	16	

Rear

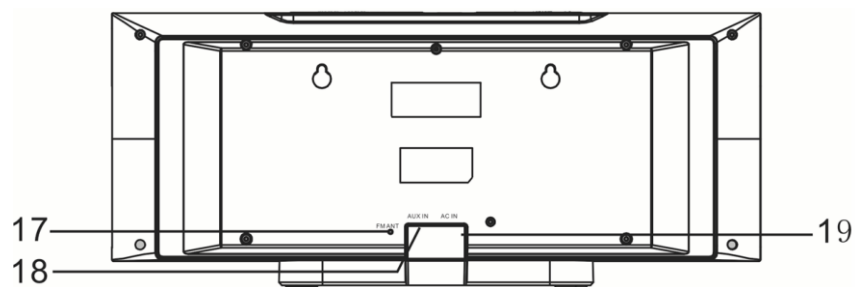

17	FM antenna	19	AC IN
18	AUX-IN (3,5mm)		

Remote Control

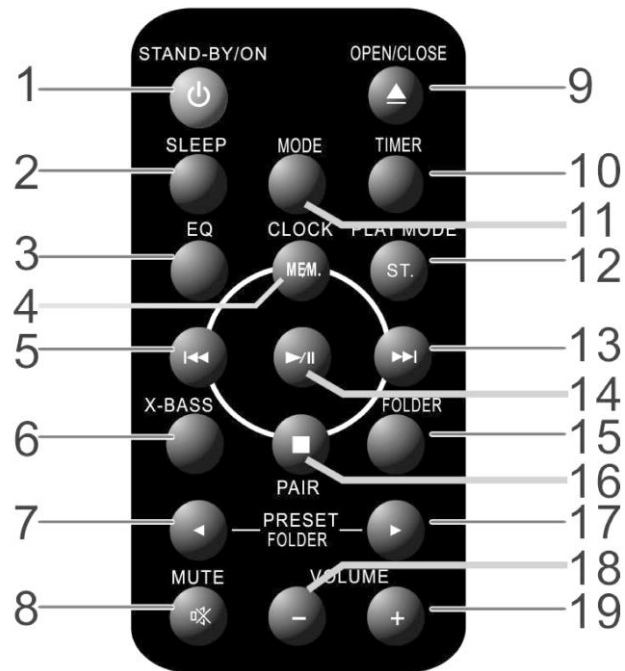


1	On / Standby	11	MODE
2	Sleep	12	Play MODE/ST/FM MONO
3	EQ	13	▶▶▶
4	MEM / CLK	14	▶   Play / Pause
5	◀◀◀	15	Folder ON/OFF
6	X-Bass	16	Stop / (PAIR)
7	Preset / Folder	17	Preset / Folder
8	MUTE	18	VOL -
9	Open / Close	19	VOL +
10	Timer		

### Preparing the Remote Control

First push to inside as the direction indicated by the arrow (See 1) and then Remove the battery holder as the direction indicated by the arrow (See 2).

Replace the battery Set a new battery property with (+)side up as illustrated (See 3). Insert the battery holder. Push in the holder to the original position (See 4).

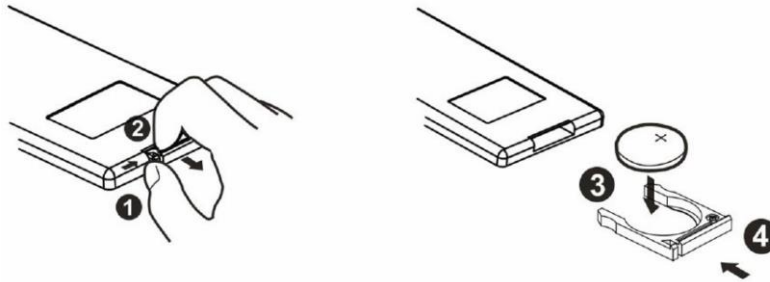


### Using the Remote Control


Face the remote control towards the player front face IR mark (remote control signal receiver). Operation angle: About 30 degree in each the direction of the front of the IR mark. Note: The lithium cell in the battery compartment of remote control has been secured for transport with a foil. Before initial use please remove this foil so that the remote control is ready for operation.

### Attaching the Stand

Turn the unit over as shown below, and align the mounting blocks on the top of the stand, with the mounting openings located on the bottom of the main unit. Once in place, the 4 mounting tabs on the stand will align with the 4 rectangular mounting slots located on the bottom of the unit. Make sure the mounting tabs are lined up with the slots, and slide the stand towards the front of the unit until the mounting stand it is fully inserted, and locked in place. Make sure the base is locked firmly in place, so it does not come off.

To remove the stand, use both hands to hold the stand, and using two fingers, lift the two locking tabs marked with arrows to unlock the base. Slide the stand towards the back of the unit to unlock. When the stand is in unlock position, pull the stand upward to remove it.

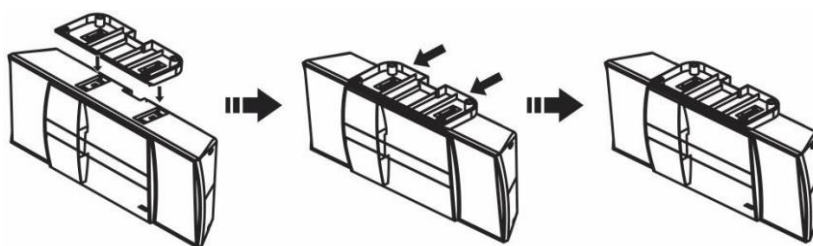

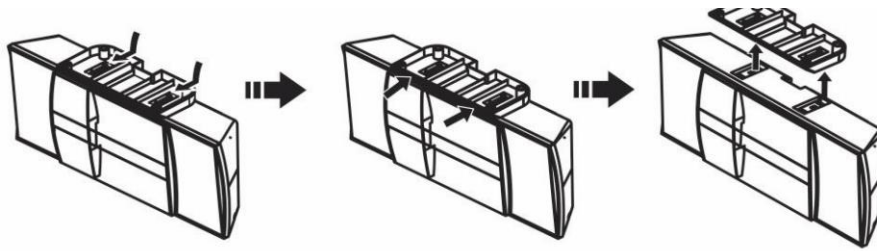

### Wall Mounting

The stand is detachable so the device can be mounted to an appropriate wall directly. Please ask someone for support, if you are not sure how to do this.

Use the drill pattern or simply draw marks for the drilling holes onto your wall: the holes must be on a horizontal line, with a lead of 160mm. Be sure to use appropriate tools and dowels suitable for your wall material.

Detach the stand and hang the device with the rear eyelets to the screwheads sticking out of the dowels.

---

---

## Global Functions / Basic Functions

**MODE:** Press MODE repeatedly for mode selection (Radio / CD / USB / AUX / BT).




**VOL+/-:** Press VOL+/- to adjust the output level.

**MUTE:** Press MUTE to mute the sound output. Press again to un-mute.






**X-BASS:** Press to toggle X-BASS on/off.

**EQ:** Press repeatedly to toggle pre-set equalizing (Classic - Pop - Jazz - Rock - EQ off).

### Radio

Press  to switch on, then use MODE to select radio mode. Use  and  to search the frequency band for stations manually (press and hold for an automatic search in the respective direction). Save the current station to presets with MEM (hold for 2 seconds). Press MEM to go to presets. Select previously saved presets with the LEFT/RIGHT buttons on the RC (7 / 17).





### CD/USB

Press  to switch the device on, then press MODE for the CD mode or USB mode. Press OPEN/CLOSE to open the CD tray and insert a CD with the printed side facing towards you. CDs will be read in automatically. Insert USB drives with music files into the USB slot on the top of the device. Control playback with , ,  and . For MP3 CDs or USB drives with folders: use the RIGHT/LEFT buttons (7 / 17) to toggle folders.

### Repeat/Random

During playback, press PLAY MODE repeatedly for REPEAT 1 (current track on repeat) - REPEAT ALL (all contained tracks on repeat) - RANDOM (tracks will be played in random order).


### Program Mode





Program a playlist with up to 20 files: Stop playback with  and press MEM. Use  and  to select the desired track and press MEM again. Repeat this procedure for up to 20 times and start playback with .


---

## Bluetooth and NFC

This device supports BT 5.0 + EDR with the A2DP profile. The BT function can be used to stream music from your smartphone / tablet / other BT device, but does not support hands free calling.

Press  to switch the device on and press MODE to select the BT mode. Activate BT on your smartphone/tablet/computer and pair with AV-5.

Use the buttons , ,  and  to navigate through your media library or use your external BT device. Enter „0000“ , if prompted to enter a password. The device will automatically pair to the previously connected BT device. To pair another device, press and hold PAIR for 3 seconds. The BT indicator flashes quickly: Device is in pairing mode.






NFC connecting is possible (only for devices with NFC function). Please touch the symbol  on your NFC device to use the NFC function. Your NFC device has to be directly contact with the “NFC symbol” on your Bennett & Ross AV-5 Ålesund Vertical HiFi System.

## Audio –in (AUX IN)





Press MODE repeatedly to select Audio-in mode. Connect the AUX wire from the out jack of your Personal Player such as portable MP3 player to the AUX input jack. Turn on your player to begin playing, adjust the volume to desire listening level. Adjust the volume by pressing the Vol +/- button.

## Time / Timer / Sleep

### Set the clock

Switch to standby () , then press and hold CLOCK for 2 seconds. Switch between the clock display in 12h or 24h mode, using the  /  buttons and confirm pressing CLOCK. Use  /  to set the hour and press CLOCK to confirm. Repeat for setting the minutes. Please note: The clock will be reset, when the device is disconnected from the AC outlet.

### Set timer

Switch to standby mode, then press TIMER to activate the timer function. The time indicator will appear on the display. Press and hold TIMER for two seconds, to set the timer. Set the hour with  /  and press TIMER to confirm. Repeat the procedure to set the minutes. Select the desired music source (Radio/CD/USB) with  /  and press TIMER to confirm. Set the desired volume with VOL+/- and press TIMER to confirm.

### Sleep

While the device is playing, press SLEEP repeatedly to switch on and set the sleep timer in steps of 10 minutes (90mins - 80mins - 70mins - ... - 10mins - off).

---

## WEEE-Declaration (Waste of Electrical and Electronic Equipment)

Your product is designed and manufactured with materials and components of high quality, which are recyclable and can be reused. The symbol means that your product should be disposed of separately from household waste when it reaches its end of life. Please dispose of this equipment at your local collection point or recycling center. Please help to protect the environment in which we all live

All specifications and appearances are subject to change without notice. All information was correct at time of printing. Musikhaus Kirstein GmbH does not guarantee for the accuracy or completeness of any description, photograph or statement contained in this manual. Printed colors and specifications may vary slightly from product. Products from Musikhaus Kirstein GmbH are only sold through authorized dealer. Distributors and dealers are not agents of Musikhaus Kirstein GmbH and have no authority to bind Musikhaus Kirstein GmbH legally in any way. This manual is protected by copyright. Any copying or reprint, even in excerpts, is only allowed with written consent of Musikhaus Kirstein GmbH. The same applies to reproduction or copying of images, even in altered form. The CE-marking which is made on your product and/or packing resp. user manual confirms the compliance of the product with all for this item related harmonized EC directives. You can download the EC declaration of conformity for this item under download link below:

Herewith Musikhaus Kirstein GmbH declares that the device/radio unit "Bennett & Ross" [AV-5 Vertikal HiFi Anlage] is in compliance with the EU directive 2014/53/EU. You can download the EC declaration of conformity for this item under download link:

[http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE\\_Konformitaetserklaerung\\_00047195.pdf](http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE_Konformitaetserklaerung_00047195.pdf)

[http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE\\_Konformitaetserklaerung\\_00100344.pdf](http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE_Konformitaetserklaerung_00100344.pdf)

 **KIRSTEIN.de**

**Musikhaus Kirstein GmbH**

**Bernbeurener Str. 11**

**86956 Schongau – Germany**

**Telefon/Phone: 0049-8861-909494-0**

**Telefax/Fax: 0049-8861-909494-19**

