




GA-40LP GoldenAge-LP

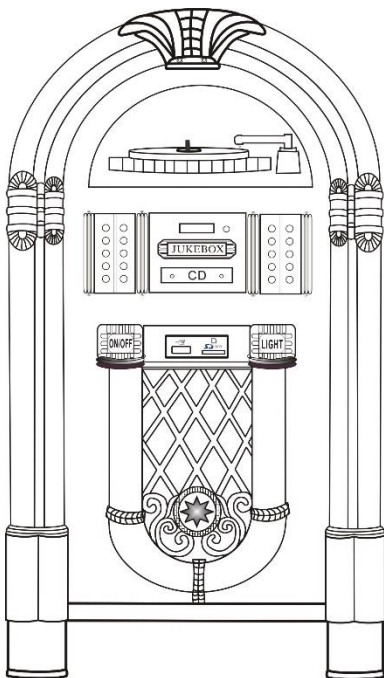

Manuel d'utilisation / User manual

Français

Nous vous remercions d'avoir choisi le **Beatfoxx GA-40LP Golden Age Jukebox**. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant la mise en service et respecter toutes les consignes.




Consignes de sécurité : Évitez tout contact avec l'humidité et l'eau ainsi que la chaleur. Veillez à ce que la ventilation soit suffisante pour éviter toute surchauffe. N'utilisez que les accessoires et le cordon d'alimentation fournis avec l'appareil. N'utilisez pas l'appareil à proximité de matériaux facilement inflammables. Une vibration permanente peut endommager l'appareil. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, éteignez-le et débranchez l'alimentation électrique. En cas de problème, n'ouvrez pas l'appareil et faites effectuer toutes les réparations éventuelles par un personnel qualifié. N'ouvrez pas l'appareil (risque d'électrocution).

Première mise en marche / alimentation :




Placez le juke-box sur une surface plane et stable. N'utilisez que des tensions de réseau qui correspondent aux spécifications de l'annexe. N'utilisez que le bloc d'alimentation fourni pour faire fonctionner le juke-box. Allumez le juke-box à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt.

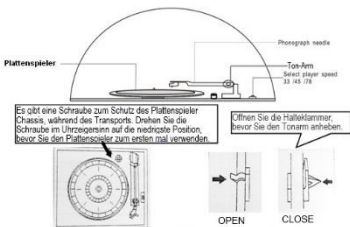


Pour lire un disque vinyle, placez-le sur la platine (voir photo). Nettoyez les LP sales avec un chiffon doux et sec. Veillez à ne pas rayer ou endommager le disque. Les disques très sales ou rayés peuvent ne pas être lus.

Éléments de commande

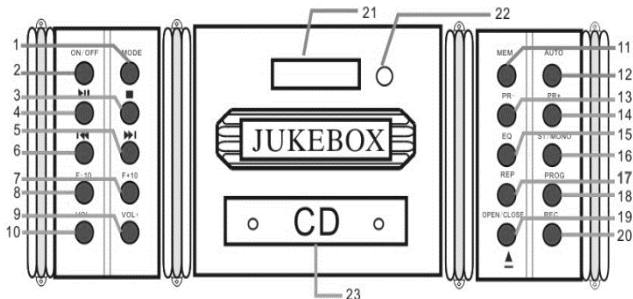


- | | |
|--|--|
| 1. MODE | 13. PR-(Backward search . radio show) |
| 2. ON/OFF (Work/Sleep) | 14. PR+ (Forward search . radio show) |
| 3. ■ (STOP) | 15. EQ(Voice patterns) |
| 4. ►II(LECTURE/PAUSE) | 16. ST/MONO(Stéréo Mono . switch) |
| 5. ►►I(NEXT/Fast forward) | 17. REP(Repeats) |
| 6. I◄◄(BACK/Fast rewind) | 18. PROG(programming) |
| 7. F+10(forwards 10 tracks) | 19. OPEN/CLOSE |
| 8. F-10(back 10 previous tracks) | 20. REC(enregistrement) |
| 9. VOL+(Augmenter le volume) | 21. affichage |
| 10. VOL-(Réduire le volume)) | 22. Fenêtre de réception de la commande à distance |
| 11. MEM(Memory radio show) | 23. Porte du CD |
| 12. AUTO(Automatic search . radio program) | |

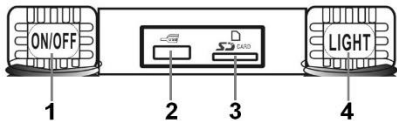

- | | |
|----------------|----------|
| 1. ON/OFF | |
| 2. Slot USB | |
| 3. Emplacement | pour |
| | carte SD |
| 4. LIGHT | |

Télécommande IR

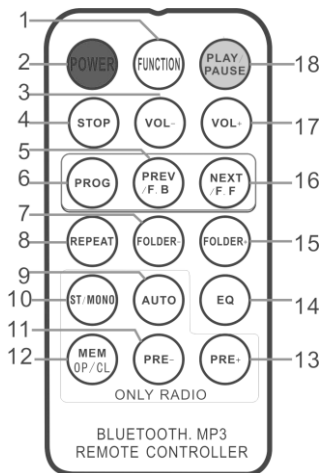

1. Fonction / Mode
2. Interrupteur marche/arrêt
3. Volume (Vol) -
4. Stop
5. PREV / retour rapide
6. Programme
7. Folder (Dossier) -
8. Répéter
9. Voiture
10. Stéréo / mono
11. PRE -
12. Mémoire, Ouvert / Fermé
13. PRE +
14. EQ
15. Folder (Dossier) +
16. Next / fast forward
17. Volume (Vol) +
18. Démarrage / Pause



Remarque importante sur l'utilisation

:



Si vous utilisez le juke-box avec les haut-parleurs intégrés, mettez l'interrupteur sur l'écran noir LINE OUT à l'arrière du boîtier sur OFF. Si vous voulez connecter des haut-parleurs externes (LINE OUT), mettez l'interrupteur sur ON et utilisez les prises jack comme indiqué.



Si le commutateur de la LINE OUT est sur ON, les haut-parleurs internes du juke-box sont désactivés.

Le Beatfoxx GA-40LP Jukebox fonctionne en mode5 radio FM, lecteur CD/LP, lecteur USB/SD, lecteur Bluetooth BT et entrée AUX. L'appareil est commandé par les touches du lecteur ou, au choix, par la télécommande IR (dirigez celle-ci directement vers la diode de réception du lecteur). La touche "Fonction" (1) permet de passer d'un mode de fonctionnement à l'autre. L'écran affiche le mode de fonctionnement actif.

Tourne-disque

Pour lire des disques vinyles, assurez-vous de mettre l'interrupteur situé à l'arrière du juke-box en mode **PH**.

arrière de l'appareil :





HINWEIS

Si le commutateur est réglé sur le mode AUX, la fonction de lecture de disque est désactivée et ne peut pas être utilisée.

1. appuyez sur le bouton "MODE" sur le panneau avant jusqu'à ce que le voyant LED indique "PH". Placez le disque sur le plateau et sélectionnez la vitesse du lecteur 33/45/78. Placez délicatement l'aiguille sur le disque (pour plus de détails, voir page 5, figure 2-1). Le disque commence à jouer.

2) REMARQUE : Le bras de lecture ne revient pas automatiquement au support du bras de lecture lorsque la fin du disque est atteinte. Veuillez le ramener manuellement.

3. remarque : si le commutateur "AUTO / STOP" est en mode "OFF", la platine ne s'arrêtera pas automatiquement une fois la lecture terminée. Veuillez l'arrêter manuellement.

Bluetooth BT : appuyez sur le bouton MODE jusqu'à ce que "bt" s'affiche à l'écran. L'appareil est prêt pour le couplage BT. Activez la fonction BT sur votre lecteur BT (smartphone/tablette/etc.) et recherchez les appareils BT (si nécessaire, utilisez le manuel de votre lecteur BT en cas de problème). L'appareil s'annonce par "JUKEBOX". Établissez une connexion et activez la lecture de vos fichiers musicaux. Les fonctions de commande Start/Stop (>||), Next (>>|), Prev (|<<) et Volume sont actives depuis votre lecteur BT, depuis les touches de l'appareil et également sur la télécommande IR.

FM Radio : en mode radio, vous pouvez recevoir des stations de radio dans la gamme FM 8-108MHz7.5 - la fréquence actuelle est toujours affichée. La touche Stéréo/Mono permet de sélectionner la réception mono/stéréo, ce qui peut améliorer la qualité de la réception

(élimination des bruits). **Sélection manuelle des stations** : les touches Next/Back permettent de régler manuellement les stations.

Sélection automatique des stations : Appuyez sur la touche "AUTO" pour lancer la recherche automatique des stations. Une fois les stations trouvées et classées, vous pouvez les rappeler en appuyant sur les touches "PRE-" ou "PRE+".

Lecteur USB / lecteur de carte SD : appuyer sur la touche MODE jusqu'à ce que le mode de fonctionnement souhaité "SD----" ou "USB---" s'affiche. En mode USB/SD, vous pouvez lire des fichiers MP3 enregistrés sur une clé USB ou une carte SD. Avec les touches de contrôle Les touches Start/Pause (>||), Stop, Next (>>|), Prev (|<<) de l'appareil ou de la télécommande permettent de contrôler la lecture. Avec la touche "REP" Repeat, vous pouvez activer les fonctions suivantes : un titre est répété (REP One), tous les titres sont répétés (REP All) ou lecture aléatoire (RAN Random). Avec la touche "Programme", vous pouvez enregistrer dans les emplacements de mémoire P01 à P20 20 titres que vous souhaitez faire jouer. Appuyez sur Play/Pause pour terminer le processus de programmation et démarrer la lecture.

Lecteur CD : appuyez sur la touche MODE jusqu'à ce que "----" apparaisse à l'écran, le lecteur CD lit les données du CD et vous indique le nombre de titres. Avec les touches Start/Pause (>||), Stop, Next (>>|), Prev (|<<) de l'appareil ou de la télécommande, vous contrôlez la lecture. La touche Repeat est active comme décrit sous USB/SD.

Commande de l'éclairage : pour allumer la lumière, il faut actionner le grand interrupteur rouge "Light" (comme illustré ci-dessus) situé sur la face avant. La commande d'éclairage : "Light Mode" dispose de deux modes qui peuvent être commandés à l'arrière. Pour changer les couleurs, il faut mettre l'interrupteur sur "Play" et pour maintenir la couleur actuelle sur "Hold".

AUX In : appuyez sur la touche MODE jusqu'à ce que "**PH**" s'affiche à l'écran. Avec le câble audio stéréo (jack 3,5 mm), vous pouvez connecter un appareil externe à l'arrière de l'appareil. Placez le curseur à l'arrière de l'appareil sur AUX. La commande de lecture s'effectue via l'appareil raccordé. Le volume et l'égalisation peuvent être effectués sur le GA-40 Jukebox.

Réglage du son : Appuyer plusieurs fois sur la touche EQ de l'appareil ou de la télécommande, les réglages du son **Rock/Pop/Jazz/Flat/Classic** apparaissent sur l'écran.

Sortie RCA (à l'arrière de l'appareil) : elle permet de connecter le signal audio à un autre appareil (table de mixage, amplificateur, etc.).

Heure : pour régler l'heure, appuyez sur la touche "Programme" pendant environ 3 secondes. L'écran affiche "12-H" et vous pouvez choisir entre l'affichage 12h/24H avec les touches Next/Prev. Après avoir appuyé une nouvelle fois sur la touche "Programme", vous pouvez régler les heures avec Next/Prev, après avoir appuyé une nouvelle fois sur la touche "Programme", vous pouvez régler les minutes.

Enregistrement : pour utiliser la fonction d'enregistrement, vous devez d'abord brancher une clé USB. Ensuite, appuyez sur la touche MODE jusqu'à ce que l'écran LED affiche "PH". La musique à enregistrer doit maintenant être lue et l'enregistrement commence en appuyant sur la touche "REC". Vous pouvez l'arrêter en appuyant sur la touche "STOP".

Déclaration WEEE



Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui sont recyclables et peuvent être réutilisés. Ce symbole signifie que les appareils électriques et électroniques en fin de vie doivent être éliminés séparément des déchets ménagers. Veuillez mettre cet appareil au rebut dans votre centre de collecte municipal local ou dans un centre de recyclage. Merci de contribuer à la préservation de l'environnement dans lequel nous vivons.

Sous réserve de modifications techniques et d'apparence. Toutes les informations correspondent à la situation au moment de l'impression. Musikhaus Kirstein GmbH n'assume aucune garantie quant à l'exactitude et l'exhaustivité des descriptions, illustrations et indications contenues. Les couleurs et spécifications représentées peuvent différer légèrement du produit. Musikhaus Kirstein GmbH - Les produits ne sont disponibles que par l'intermédiaire de distributeurs agréés. Les distributeurs et les revendeurs ne sont pas des mandataires commerciaux de Musikhaus Kirstein GmbH et ne sont pas habilités à lier juridiquement Musikhaus Kirstein GmbH de quelque manière que ce soit, que ce soit expressément ou par une action concluante. Ce mode d'emploi est protégé par les droits d'auteur. Toute reproduction, ou réimpression, même partielle, et toute représentation des illustrations, même modifiées, ne sont autorisées qu'avec l'accord écrit de la société

Musikhaus
Kirstein
GmbH.

Conformité

CE

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ EUROPÉENNE SIMPLIFIÉE

Musikhaus Kirstein GmbH déclare par la présente que le type d'appareil radio [Beatfoxx GA-40LP] est conforme à la directive 2014/53/UE.
correspond.

Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE_Konformitaetserklaerung_000486_92.pdf

Appendice 1 : Spécifications / Specifications

produit / Product	Beatfoxx GA-40LP GoldenAge-LP Jukebox LP/CD/MP3/FM
ArtNr	00048692
Écran	LCD
Alimentation électrique / Net voltage	DC 13V / 5A
Réglage du son / égaliseur	Rock/Pop/Jazz/Flat/Classic
Radio FM	87.5 - 108MHz
Équipement / caractéristiques	Phonographe, lecteur de CD, LED 7 couleurs, télécommande (Remote Control), horloge (Clock)
Lecteur Bluetooth (2402-2480 MHz)	Portée BT/ Distance 10m Puissance d'émission Bluetooth Puissance < 20mW
Lecteur MP3	USB In / fente pour carte SD 16-320kbps
puissance / power	65 W
Température de fonctionnement Température de travail	-10°/+40°C
haut-parleur / speaker	2 x gamme complète
Poids / Weight	20,5 kg
Dimensions / Size	1050mm x 570mm x 300mm

Musikhaus Kirstein GmbH

Bernbeurener Str. 11 - 86956 Schongau - Allemagne

Telefon/Phone: 0049-8861-909494-0

Téléfax /Fax : 0049-8861-909494-19

