




## GA-40LP GoldenAge-LP

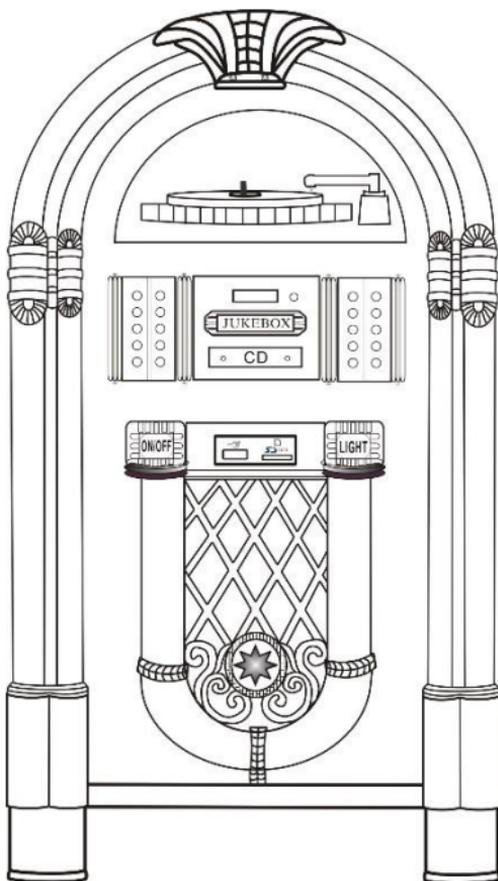

## Bedienungsanleitung / User manual

## DEUTSCH

Vielen Dank, dass Sie sich für die **Beatfoxx GA-40LP Golden Age Jukebox** entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme gut durch und beachten Sie alle Hinweise.




**Sicherheitshinweise:** Vermeiden Sie Kontakt mit Feuchtigkeit und Wasser sowie Hitze. Achten Sie auf ausreichend Belüftung um Überhitzung zu vermeiden. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Zubehör und Netzkabel. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von leicht entzündlichen Materialien. Dauerhafte Vibration kann das Gerät beschädigen. Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen, schalten Sie es ab und trennen Sie die Stromversorgung. Wenn Probleme auftreten, öffnen Sie das Gerät nicht und lassen Sie alle eventuellen Reparaturen von Fachpersonal ausführen. Öffnen Sie das Gerät nicht (Gefahr eines elektrischen Schlages).

### Erstes Einschalten / Stromversorgung:




Stellen Sie die Jukebox auf einen ebenen und stabilen Untergrund. Verwenden Sie nur Netzspannungen die der Spezifikation im Anhang entsprechen. Benutzen Sie zum Betreiben der Jukebox nur das mitgelieferte Netzteil. Schalten Sie die Juke-Box mit dem An/Aus-Schalter an.

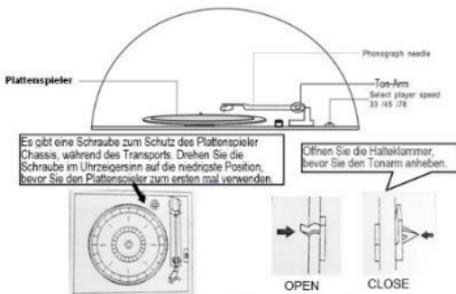


Zum Abspielen von LPs legen Sie diese auf den Plattenspieler (siehe Bild). Verschmutzte LPs reinigen Sie mit einem weichen trockenen Tuch. Achten Sie darauf, dass die LP dabei nicht verkratzt oder beschädigt wird. Stark verschmutzte oder verkratzte LPs können evtl.

nicht abgespielt werden.

## Bedienelemente

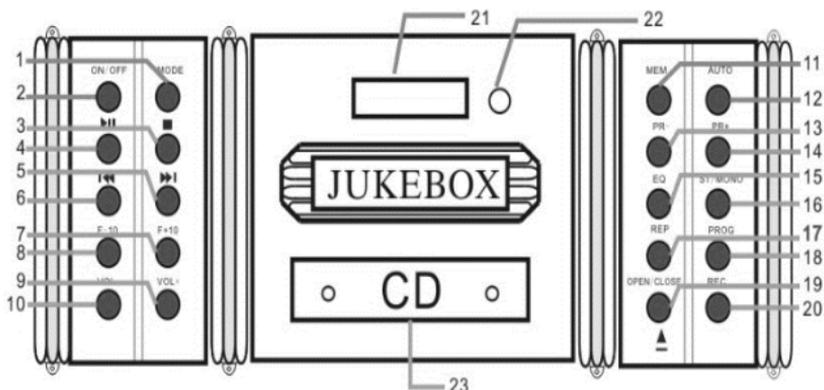


- |     |                                      |     |                                 |
|-----|--------------------------------------|-----|---------------------------------|
| 1.  | MODE                                 | 13. | PR-(Backward search radio show) |
| 2.  | ON/OFF (Work/Sleep)                  | .   | radio show)                     |
| 3.  | ■ (STOP)                             | 14. | PR+ (Forward search radio show) |
| 4.  | ▶   (PLAY/PAUSE)                     | .   | radio show)                     |
| 5.  | ▶▶I (NEXT/Fast forward)              | 15. | EQ(Voice patterns)              |
| 6.  | I◀◀ (BACK/Fast rewind)               | 16. | ST/MONO(Stereo Mono switch)     |
| 7.  | F+10( forwards 10 tracks)            | .   |                                 |
| 8.  | F-10( back 10 previous tracks)       | 17. | REP(Repeats)                    |
| 9.  | VOL+(Increase the volume)            | 18. | PROG(programming)               |
| 10. | VOL-(Reduce the volume)              | 19. | OPEN/CLOSE                      |
| 11. | MEM(Memory radio show)               | 20. | REC(recording)                  |
| 12. | AUTO(Automatic search radio program) | 21. | display                         |
| .   |                                      | 22. | Remote control receiving window |
|     |                                      | 23. | CD door                         |

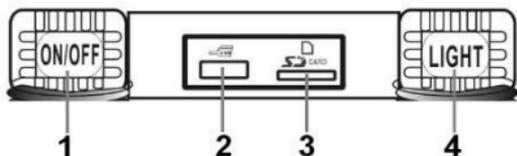

- |    |              |
|----|--------------|
| 1. | ON/OFF       |
| 2. | USB Slot     |
| 3. | SD Card Slot |
| 4. | LIGHT        |

## IR-Fernbedienung

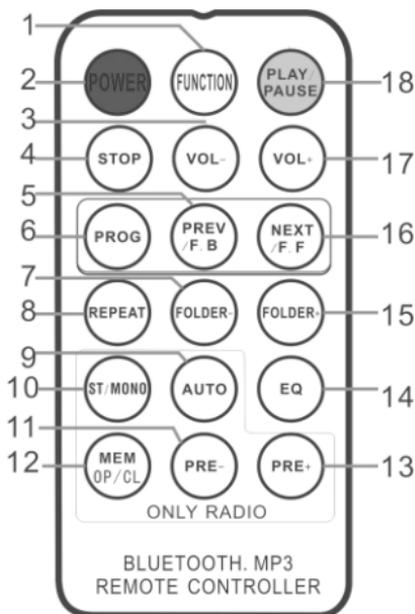

1. Funktion / Mode
2. Ein/Aus Schalter
3. Lautstärke (Vol) -
4. Stop
5. PREV / fast back
6. Program
7. Folder (Ordner) -
8. Repeat
9. Auto
10. Stereo / Mono
11. PRE -
12. Memory, Open / Close
13. PRE +
14. EQ
15. Folder (Ordner) +
16. Next / fast forward
17. Lautstärke (Vol) +
18. Start / Pause



### Wichtiger Hinweis zur Bedienung:



Wenn Sie die Jukebox mit den integrierten Lautsprechern betreiben, so schalten sie den Schalter am schwarzen LINE OUT-Display auf OFF. Möchten Sie externe Lautsprecher anschließen (LINE OUT) dann schieben Sie den Schalter auf ON und benutzen sie die Klinkenstecker wie angeschrieben.



Steht im LINE OUT der Schalter auf ON sind die internen Lautsprecher der Jukebox deaktiviert.

Die Beatfoxx GA-40LP Jukebox arbeitet in 5 Betriebsarten (Modes) FM-Radio, CD/LP-Player, USB/SD-Player, Bluetooth BT Player und AUX-In. Die Bedienung des Geräts erfolgt über die Tasten am Player oder wahlweise mit der IR-Fernbedienung (richten Sie diese direkt auf die Empfangsdiode am Player). Mit der Taste „Function“ (1) schalten Sie durch die Betriebsarten. Am Display wird die jeweilig aktive Betriebsart angezeigt.

### Schallplattenspieler

Um Schallplatten abzuspielen, stellen Sie sicher, dass Sie den Schalter auf der Rückseite der Jukebox in den **PH** Modus schalten.

Rückseite des Geräts:





## HINWEIS

Ist der Schalter auf AUX Modus gestellt, ist die Plattenspielerfunktion ausgeschaltet und kann nicht genutzt werden.

1. Drücken Sie die Taste "MODE" auf der Vorderseite, bis die LED-Anzeige "PH" anzeigt. Legen Sie die Schallplatte auf den Plattenteller und wählen Sie die Player-Geschwindigkeit 33/45/78. Setzen Sie die Nadel vorsichtig auf die Schallplatte (Details finden Sie auf Seite 5, Abbildung 2-1). Die Platte beginnt zu spielen.

2. HINWEIS: Der Tonarm kehrt nicht automatisch zur Tonarmauflage zurück, wenn das Ende der Platte erreicht ist. Bitte führen Sie diesen manuell zurück.

3. Hinweis: Wenn sich der Schalter "AUTO / STOP" im "OFF" -Modus befindet, wird der Plattenteller nach Beendigung der Wiedergabe nicht automatisch gestoppt. Bitte stoppen Sie das manuell.

**Bluetooth BT:** drücken Sie die MODE-Taste bis „bt“ am Display erscheint. Das Gerät ist bereit für BT-Kopplung. Schalten Sie die BT-Funktion an Ihrem BT-Player (Smartphone/Tablet/etc.) ein und suchen Sie nach BT-Geräten (benutzen Sie notfalls das Handbuch Ihres BT-Players, falls Sie Probleme haben). Das Gerät meldet sich mit "JUKEBOX". Bauen Sie eine Verbindung auf und aktivieren Sie das Abspielen Ihrer Musikdateien. Die Bedien-funktionen Start/Stop (>||), Next (>>|), Prev (|<<) und Lautstärke sind von Ihrem BT-Player, von den Tasten am Gerät und auch auf der IR-Fernsteuerung aktiv.

**FM Radio:** In Betriebsart Radio können Sie Radiosender im FM-Bereich 87.5-108MHz empfangen die aktuelle Frequenz wird jeweils angezeigt. Mit der Taste Stereo/Mono können Sie zwischen Mono/Stereoempfang wählen, dies kann die Empfangsqualität verbessern (Rauschen eliminieren). **Manuelle Senderwahl:** mit den

Tasten Next/Back können Sender manuell eingestellt werden.  
**Automatische Senderwahl:** Drücken Sie die Taste „AUTO“ zum Starten der automatischen Sendersuche. Wenn die Sender gefunden und abgelegt sind können Sie diese mit den Tasten „PRE-“ oder „PRE+“ abrufen.

**USB Player / SD-Card Player:** Drücken Sie die MODE Taste bis die gewünschte Betriebsart „SD----“, oder „USB---“, angezeigt wird. In Betriebsart USB/SD können Sie MP3 Dateien welche auf einem USB Stick oder SD-Card gespeichert sind abspielen. Mit den Kontrolltasten Mit den Tasten Start/Pause (>||), Stop, Next (>>|), Prev (|<<|) am Gerät oder Fernbedienung steuern Sie die Wiedergabe. Mit der Taste „REP“ Repeat können Sie folgende Funktionen aktivieren: ein Titel wird wiederholt (REP One), alle Titel werden wiederholt (REP All) oder zufällige Wiedergabe (RAN Random). Mit Taste „Programm“ können sie auf den Speicherplätzen P01 bis P20 20 Titel hinterlegen die sie abgespielt haben möchten. Drücken Sie Play/Pause um den Programmiervorgang zu beenden und das Abspielen zu starten.

**CD-Player:** drücken Sie die MODE Taste bis „----“ am Display erscheint, der CD Player liest die CD Daten ein und zeigt Ihnen die Anzahl der Titel an. Mit den Tasten Start/Pause (>||), Stop, Next (>>|), Prev (|<<|) am Gerät oder Fernbedienung steuern Sie die Wiedergabe. Die Repeat Taste ist wie unter USB/SD beschrieben aktiv.

**Beleuchtungssteuerung:** Um das Licht anzuschalten muss der große, rote Schalter „Light“ (wie oben abgebildet) auf der Vorderseite betätigt werden. Die Beleuchtungssteuerung: „Light Mode“ verfügt über zwei Modi die auf der Rückseite gesteuert werden können. Um die Farben wechseln zu lassen muss der Schalter auf „Play“ gestellt werden und um die aktuelle Farbe zu halten auf „Hold“.

**AUX In:** drücken Sie die MODE Taste bis „PH“ am Display erscheint. Mit einem dem Stereo-Audiokabel (3.5mm Klinke) können Sie ein externes Gerät an der Geräterückseite anschließen. Setzen Sie den Schieberegler an der Geräterückseite auf AUX. Die Abspielsteuerung erfolgt über das angeschlossene Gerät. Lautstärke und EQ können an der GA-40 Jukebox erfolgen.

**Klangregelung:** Drücken Sie am Gerät oder Fernbedienung mehrmals die EQ-Taste, am Display erscheinen die Klang-Einstellungen **Rock/Pop/Jazz/Flat/Classic**.

**Chinch Out (Geräterückseite):** hier können sie das Audiosignal an ein anderes Gerät (Mischpult, Verstärker, etc.) verbinden.

**Uhrzeit:** um die Uhrzeit zu stellen drücken Sie die „Programm“ Taste ca. 3sec. Im Display erscheint „12-H“ und sie können mit den Next/Prev Tasten zwischen 12h/24H-Anzeige wählen. Nach erneutem Drücken der „Programm“ Taste können sie mit Next/Prev die Stunden einstellen, nach erneutem Drücken der „Programm“ Taste die Minuten.

**Aufnahme:** Um die Aufnahmefunktion zu nutzen müssen Sie zuerst einen USB-Stick anstecken. Anschließend drücken Sie die MODE-Taste bis das LED-Display "PH" anzeigt. Nun muss die Musik die aufgenommen werden soll abgespielt werden und mit dem Pressen der "REC"-Taste beginnt die Aufnahme. Beenden können sie diese mit dem Betätigen der "STOP"-Taste.

## WEEE Erklärung



Ihr Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entworfen und hergestellt, die recycelbar sind und wieder verwendet werden können. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Nutzungsdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden müssen. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen kommunalen Sammelstelle oder im Recycling Center. Bitte helfen Sie mit, die Umwelt, in der wir leben, zu erhalten.

Technische Änderungen und Änderungen im Erscheinungsbild vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der enthaltenen Beschreibungen, Abbildungen und Angaben übernimmt Musikhaus Kirstein GmbH keinerlei Gewähr. Abgebildete Farben und Spezifikationen können geringfügig vom Produkt abweichen. Musikhaus Kirstein GmbH - Produkte sind nur über autorisierte Händler erhältlich. Distributoren und Händler sind keine Handlungsbevollmächtigten von Musikhaus Kirstein GmbH und haben keinerlei Befugnis, die Musikhaus Kirstein GmbH in irgendeiner Weise, sei es ausdrücklich oder durch schlüssiges Handeln, rechtlich zu binden. Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung, bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, und jede Wiedergabe der Abbildungen, auch in verändertem Zustand, ist nur mit schriftlicher Zustimmung der Firma Musikhaus Kirstein GmbH gestattet.

### CE-Konformität

#### VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Musikhaus Kirstein GmbH, dass der Funkanlagentyp [Beatfoxx GA-40LP] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

[http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE\\_Konformitaetserklaerung\\_000486\\_92.pdf](http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE_Konformitaetserklaerung_000486_92.pdf)


## ENGLISH

Thank you for purchasing the **Beatfoxx GA-40LP Golden Age Jukebox**. Read these instructions carefully before operating the unit. Please heed all safety warnings and keep these instructions for future reference. Follow all instructions.




**Precautions:** Do not use this device near water, moisture or heat. Make sure that the ventilation openings are unobstructed at all times during operation. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer. Do not use the machine near flammable materials. Exposure to intense or prolonged vibration can damage the unit. If you do not use it for a long time, turn it off and disconnect the power supply. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the device has been damaged in any way, such as liquid has been spilled. Do not open the device.

**Power On:** place the Jukebox on a flat and stable stand, surface or table. Use only the delivered power supply in package.

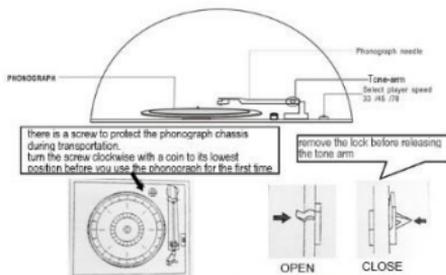


To play LPs, place them on the record player (see picture). Clean dirty LPs with a soft, dry cloth. Make sure that the LP is not scratched or damaged. Highly contaminated or scratched LPs may not be played.

## Controls

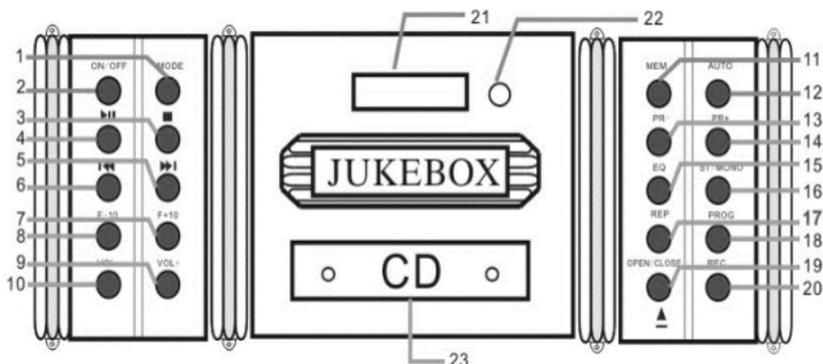


- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| 1. MODE                                  | 13. PR-(Backward search radio show) |
| 2. ON/OFF (Work/Sleep)                   | 14. PR+ (Forward search radio show) |
| 3. ■ (STOP)                              | 15. EQ(Voice patterns)              |
| 4. ►   (PLAY/PAUSE)                      | 16. ST/MONO(Stereo Mono switch)     |
| 5. ►►  (NEXT/Fast forward)               | 17. REP(Repeats)                    |
| 6.  ◄◄ (BACK/Fast rewind)                | 18. PROG(programming)               |
| 7. F+10( forwards 10 tracks)             | 19. OPEN/CLOSE                      |
| 8. F-10( back 10 previous tracks)        | 20. REC(recording)                  |
| 9. VOL+(Increase the volume)             | 21. display                         |
| 10. VOL-(Reduce the volume)              | 22. Remote control receiving window |
| 11. MEM(Memory radio show)               | 23. CD door                         |
| 12. AUTO(Automatic search radio program) |                                     |

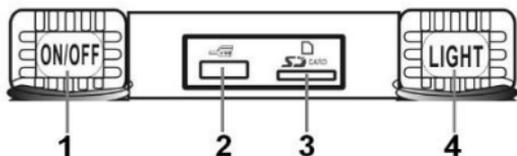

1. ON/OFF
2. USB Slot
3. SD Card Slot
4. LIGHT

## IR-Remote control

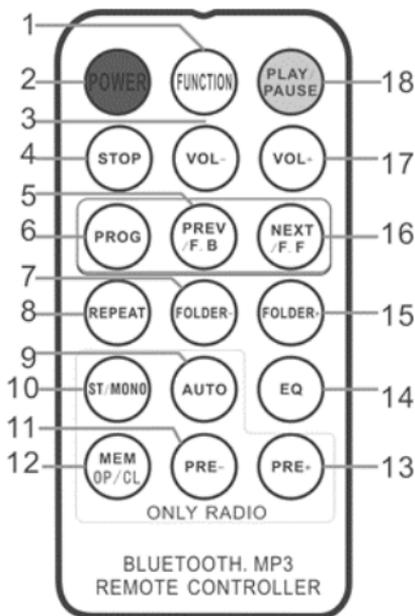

1. Function/Mode
2. Power (Standby)
3. Volume -
4. Stop
5. PREV / fast back
6. Program
7. Folder -
8. Repeat
9. Auto
10. Stereo/Mono
11. PRE -
12. Memory, OP/CL
13. PRE +
14. EQ
15. Folder +
16. Next / fast forward
17. Volume +
18. Start / Pause



### NOTE

### Important Operation note:



If you operate the jukebox with the integrated speakers, set the switch on the black LINE OUT display on the back of the box to OFF. If you want to connect external speakers (LINE OUT) then slide the switch to ON and use the jack plugs as indicated.



If the switch in the LINE OUT is ON, the internal speakers of the jukebox are deactivated.

Beatfoxx GA-40LP Jukebox is working in four different modes: AM/FM-Radio, CD/LP-Player, USB/SD-Player, Bluetooth BT Player and AUX-In. To operate the device you can use the IR (infrared) remote control (please hold in direction of IR sensor on player) or keys on front side of the device. Press "Mode/Dev" key to select the desired playing mode. The operation mode will be shown on LCD display.

### **5. Phonograph Record/ turn table function**

For playing Phonographic records please make sure to switch the button at the back side of the Juke box to **PH** modus.

### **Backside of the Jukebox**



Please keep in mind, that the Turntable function is stopped and is not working, when the switch is set to AUX.

1. Press "MODE" button on the front side until led display indicates "PH", Put the phonograph record onto turn table, select player speed 33/45/78. Gently put the needle on the record, (details can be found on page 5 -Figure 2-1).the Music starts playing.

2. NOTE: the tone-arm will not automatically return to the tone arm-rest after reaching the end of the record.

3. Note: if the Switch "AUTO/STOP" is placed in the "OFF" modus, music playback after the completion of the play, will not automatically STOP.

**Bluetooth® BT mode:** press Mode/Dev button several times until "bt" will be displayed. Take your BT-device (smartphone, tablet, etc.) and switch on BT. Scan for other BT devices and you will find "JUKEBOX". Press connect to pair both devices. If you have any problems with pairing please check user manual of your BT device for your reference. For operation use Start/Pause (>||), Stop, Next (>>|), Prev (|<<) and volume control on your BT-Device. Accordingly you can use the keys on front of GA-40 or keys on IR remote control.

**FM Radio:** Press "Standby" button, and use Mode/Dev key to enter the FM radio mode, the LCD display indicate AM radio frequency. Press "PREV/NEXT" to select your station. Press "Mode/DEV" to change AM radio mode. For auto-scan memory function, press "Auto" on the front panel to start searching and saving the available radio frequencies. Once the saved radio frequency is saved. Press "PRE+" or "PRE-" to select programmed station.

**CD-Player:** Press "Mode/DEV" button until LCD display indicate "----", then display will show number of songs. For operation use Start/Pause (>||), Stop, Next (>>|), Prev (|<<) and volume control. Press "REP" once to repeat one song, the REP indication at the top left corner on the led display will flash. Press "REP" one more time to repeat all songs in the track and the REP indication at the top left corner on the led display will appear. Press "REP" again to cancel repeat function.

**SD-Player / USB Player:** Press "Mode/DEV" button until led display indicate "**SD----**" resp. "**USB----**", then display will show number of folder, then number of songs. For operation use Start/Pause (**>||**), Stop, Next (**>>|**), Prev (**|<<**) and volume control. Press "Next/Prev" or "F+/-10" to select your desire song. Press "REP" once to repeat one song, the REP indication at the top left corner on the led display will flash. Press "REP" one more time to repeat all songs in the track and the REP indication at the top left corner on the led display will appear. Press "REP" again to cancel repeat function. To play songs randomly, press "REP" button until the led display "RAN" on the bottom of the display. For programming, press "STOP" button to stop playback. Press "PROG" to enter programming mode. The led display will flash and indicate "P 01", select the song that you want to program and then press "PROG" again. Press "Play/Pause" to stop programming and start to playback the programmed songs. This unit can program up to 20 songs.

**Light Management:** You can turn the lights on by pressing the big, red button "Light" (as seen above) on the **frontside**. To switch between the two light modes, you have to operate the switch on the **backside** called "Light Mode". If the switch is on "Play" the color will change repeatedly, if the switch is on "Hold" the color will stay on the current color when the switch was operated.

**AUX IN:** you can connect an external audio source to the GA-40 by using the 3.5mm stereo cable on rear side of device. Press MODE button until you see "PH" in the Display, then change the switch on the backside of the device to „AUX“

**Chinch out:** you can connect an external mixer or amplifier to the audio output on rear side of device.

**Equalizer:** EQ function applied only for CD, USB and SD function. You can select **Rock/Pop/Jazz/Flat/Classic**. By pressing "EQ" button on the front panel gradually to select your favorable sound effect.

**Clock settings:** Press and hold the "PROG" button for 3 seconds. The display will flash and indicate "12 - H", press "Next/Prev" to select 12 or 24 hours clock system. Press "PROG" to set up the hour by pressing "Next/Prev", then press "PROG" again to set minute. Press "PROG" again for complete the clock setting.

**Recording:** To use the recording function, you must first insert a USB stick. Then press the MODE button until the LED display shows "PH". Now the music to be recorded has to be played and by pressing the "REC" button the recording starts. You can stop the recording by pressing the "STOP" button.

## WEEE Declaration



Your product is designed and manufactured with materials and components of high quality, which are recyclable and can be reused. The symbol means that your product should be disposed of separately from household waste when it reaches its end of life. Please dispose of this equipment at your local collection point or recycling center. Please help to protect the environment in which we all

live.

All specifications and appearances are subject to change without notice. All information was correct at time of printing. Musikhaus KIRSTEIN GmbH does not guarantee for the accuracy or completeness of any description, photograph or statement contained in this manual. Printed colors and specifications may vary slightly from product. Products from Musikhaus KIRSTEIN GmbH are only sold through authorized dealer. Distributors and dealers are not agents of Musikhaus KIRSTEIN GmbH and have no authority to bind Musikhaus KIRSTEIN GmbH legally in any way. This manual is protected by copyright. Any copying or reprint, even in excerpts, is only allowed with written consent of Musikhaus KIRSTEIN GmbH. The same applies to reproduction or copying of images, even in altered form.

## CE conformity /SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Herewith Musikhaus KIRSTEIN GmbH declares that the radio equipment type [Beatfoxx GA-40LP] complies with Directive 2014/53 / EU. The full text of the EU declaration of conformity is available under this link:

[http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE\\_Konformitaetserklaerung\\_00048692.pdf](http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE_Konformitaetserklaerung_00048692.pdf)

## Appendix 1: Spezifikationen / Specifications

Produkt / Product	Beatfoxx GA-40LP GoldenAge-LP Jukebox LP/CD/MP3/FM
ArtNr	00048692
Display	LCD
Stromversorgung / Net voltage	DC 13V / 5A
Klangregelung / Equalizer	Rock/Pop/Jazz/Flat/Classic
FM Radio	87.5 - 108MHz
Ausstattung / Features	Phonograph, CD-Player, 7- Color LED, Fernbedienung (Remote Control), Uhr (Clock)
Bluetooth-Player (2402-2480 MHz)	BT Reichweite/ Distance 10m Bluetooth Sendeleistung Power < 20mW
MP3 Player	USB In / SD Card Slot 16-320kbps
Betriebstemperatur Working temperature	-10°/+40°C
Lautsprecher / Speaker	2 x Full Range
Gewicht / Weight	20,5 kg
Abmessungen / Size	1050mm x 570mm x 300mm

## Musikhaus Kirstein GmbH

Bernbeurener Str. 11 - 86956 Schongau - Germany

Telefon/Phone: 0049-8861-909494-0

Telefax /Fax: 0049-8861-909494-19

