


DX-26 USB MKII DJ-Mixer

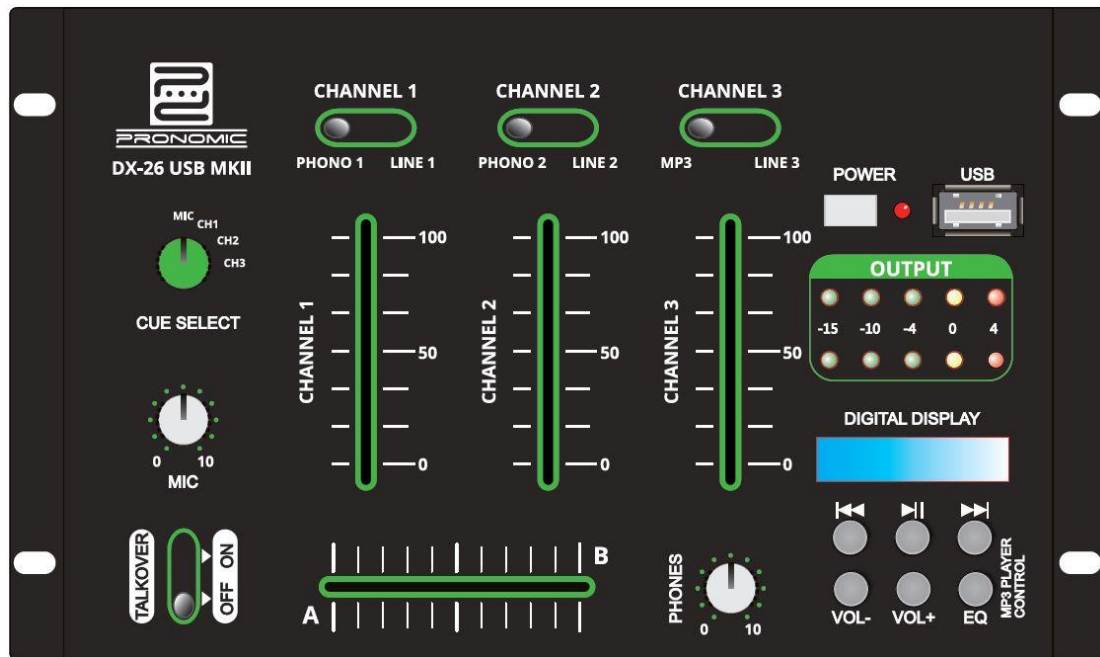

Bedienungsanleitung / Manual

ArtNr 00059204
Version 06/2022

Herzlichen Dank, dass Sie sich für den **DX-26 USB MKII DJ-Mixer** entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Freude mit Ihrem neuen **DX-26 USB MKII DJ-Mixer**.

Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam, um die praktischen Funktionen des **DX-26 USB MKII DJ-Mixer** voll nutzen zu können.

Außerdem empfehlen wir Ihnen, dieses Handbuch an einem sicheren und leicht zugänglichen Ort aufzubewahren, um später darin nachschlagen zu können.

Achtung!

Vor dem ersten Einschalten und der Inbetriebnahme des Geräts bitten wir Sie unbedingt die Gebrauchsanweisungen zu lesen, um Verletzungen sowie Beschädigungen des Geräts zu vermeiden.


Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen in unser Produkt und wünschen viel Spaß bei der Nutzung.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Zum Schutz vor Schäden an der eigenen Person, Dritter oder des Geräts, lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.
- Zur Vermeidung von Defekten oder Stromschlägen muss dieses Gerät vor Tropf- und Spritzwasser, sowie Untertauchen geschützt werden. Falls doch Wasser eingedrungen sein sollte, ziehen sofort den Netzstecker und nehmen Sie ggf. vorhandene Batterien heraus.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Öfen oder sonstigen wärmestrahlenden Gegenständen auf.
- Vermeiden Sie mechanische Stöße und überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Schäden an Gehäuse, Netzstecker und sonstigen Zubehörteilen.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller bereitgestellten und zugelassenen Zubehör- & Anbauteile.
- Bei Austreten von Batteriesäure muss der Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten vermieden werden. Im Falle eines Kontakts spülen sie die betroffene Stelle sofort mit reichlich Wasser aus und suchen Sie ggf. einen Arzt auf.
- Eine Reparatur ist nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchzuführen. Ein nicht autorisierter Eingriff kann Auswirkungen auf Sicherheit und Funktion haben.
- Das Gerät sowie die Verpackung können Kleinteile enthalten, welche von Kindern verschluckt oder zu Erstickungen führen können.
- Das Hören bei hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum kann zu Beeinträchtigungen des Gehörs führen.


Dieses Gerät enthält magnetische Materialien. Erkundigen Sie sich ggf. bei Ihrem Arzt über mögliche Einwirkungen auf Implantate wie Herzschrittmachern oder Defibrillatoren.

- **Front- und Rückseite (Bild zeigt Modell DX-30BTU USB MKII)**

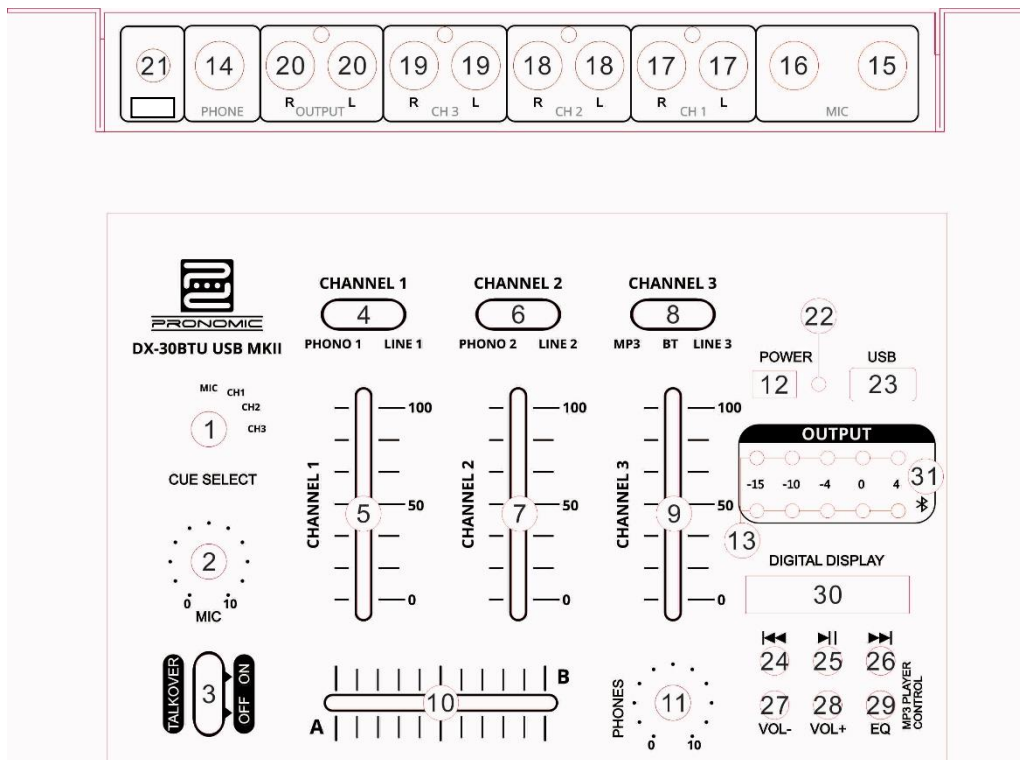

Verbindungen

1. Verwenden Sie für den NETZANSCHLUSS (21) nur das mitgelieferte Netzteil (12V 500mA), mit entsprechender Spannung und Polarität, um Schäden am Gerät zu vermeiden.



2. Das Gerät verfügt über OUTPUT (20) Ausgangsbuchsen. Diese Cinch Buchsen werden zum Anschließen an Ihren Verstärker verwendet.
3. Die MIC Anschlüsse (15/16) sind 6,3 mm Klinkenbuchsen für den Mikrofonanschluss.

Zwischen den Eingängen (15/16) befindet sich eine Erdungsschraube. Nutzen Sie diese, falls erforderlich, um entsprechende Geräte (z.B.Plattenspieler) zu erden.

4. Auf der Rückseite befinden sich zwei Stereo-PHONO/LINE-Eingänge (17/18) und 1 Stereo-Line-Eingang (19). Mit dem PHONO/LINE Schalter (4/6) können Sie die Eingänge (17/18) auf Phono oder Line Pegel einstellen. Mit dem Line-Eingang (19) können Line Signale z.B. von CD-Playern wiedergeben werden.
5. Kopfhörer können an der rückseitig angebrachten PHONE-BUCHSE (14) angeschlossen werden.

Bedienung

1. POWER ON: Wenn Sie alle Geräte an Ihr Mischpult angeschlossen haben, drücken Sie die POWER-Taste (12). Die Stromversorgung wird eingeschaltet und die POWER-LED (22) leuchtet ROT.
2. CHANNEL 1: Mit dem SCHALTER (4) können Sie die zwischen Phono oder Line-Pegel des Kanals (17) auswählen. Der FADER (5) steuert den Eingangspegel dieses Kanals.
3. CHANNEL 2: Mit dem SCHALTER (6) können Sie die zwischen Phono oder Line-Pegel des Kanals (18) auswählen. Der FADER (7) steuert den Eingangspegel dieses Kanals.
4. CHANNEL 3: Mit dem MP3/LINE SCHALTER (8) können Sie die zwischen USB/LINE Signal (19) für den Eingang des USB- oder Line-Pegels (19) auswählen. Der FADER (9) steuert den Eingangspegel dieses Kanals.
5. CROSSFADER: Mit dem CROSSFADER (10) können Sie die CH1/CH2-Quelle in eine andere mischen.
6. TALKOVER: Der Zweck der Talkover-Funktion (3) besteht darin, die Wiedergabe des Programms stummzuschalten, damit das Mikrofon (15/16) auch während der Wiedergabe von Musik gehört werden kann. Wenn Sie den Schalter drücken, ist der Talkover eingeschaltet und die Lautstärke aller Quellen außer den Mikrofoneingängen wird um 12 dB gesenkt. Mit dem MIC-Regler (2) können Sie die Lautstärke von MIC1/MIC2 steuern.
7. Schließen Sie Ihren Kopfhörer an die Kopfhörerbuchse an und wählen Sie mit dem CUE-Schalter (1) den gewünschten Kanal (Kanal 1-3 oder MIC) für die Vorhör-Funktion (1) aus. Mit dem Regler PHONE (11) können Sie die Kopfhörerlautstärke einstellen.
8. OUTPUT-METER: Das OUTPUT-METER (13) zeigt den linken und rechten Pegel des MASTER-Ausgangs an.
9. An die USB-BUCHSE (23) kann an einen USB-Stick angeschlossen werden.
10. | << (24): Verwenden Sie diese Taste, um den Titel neu zu starten oder den vorherigen Titel auszuwählen.
11. Play/Pause (25): Bei jedem Drücken dieser Taste wechselt der Vorgang von Wiedergabe zu Pause oder von Pause zu Wiedergabe.
12. >> | (26): Verwenden Sie diese Taste, um den nächsten Titel auszuwählen.
13. VOL- (27): Verwenden Sie diese Taste, um die Lautstärke zu verringern.
14. VOL +(28): Verwenden Sie diese Taste, um die Lautstärke zu erhöhen.
15. EQ (29): Hier können Sie den Equalizer auswählen.
16. LED Display (30): Zeigt MP3 Informationen an.

Spezifikationen


Empfindlichkeit MIC 1 & MIC 2	1,5 mV (10 kOhm)
PHONO-Empfindlichkeit	3mV (47 kOhm)
LINE/CD-Empfindlichkeit	150 mV (22 kOhm)
MASTER OUTPUT	nominell 775 mV MAX 1,5 V
Frequenzgang	20Hz-20KHz ± 2dB
Talkover-Dämpfung	-12dB
Kopfhörerausgang	300mV/8-16 Ohm
Stromversorgung/Ext. Netzteil.....	DC12V 500mA

English manual

Important safety instructions


- To protect against personal, third-party, or device damage read the following safety instructions and keep it at home for future reference.
- To avoid damage or electric shock this equipment must be protected from dripping or splashing water and submersion. If water has penetrated pull the main plug immediately and remove any existing batteries.
- Do not place the device near the heat sources such as heaters, stoves or other heat-radiating objects.
- Avoid mechanical shocks and check the unit regularly for damage on housing, power plugs and other accessories.
- Use only the accessories and attachments provided and approved by the manufacturer.
- A repair may only be carried out by qualified personal. Unauthorized modification can affect safety and function.
- Listening at high volumes over a long period of time can lead to impaired hearing.
- The device or packaging may contain small parts that may be swallowed by children or cause suffocation.
- This device contains magnetic materials. If necessary, ask your doctor about possible effects on implants such as pacemakers or defibrillators.

Front & back panels (Image shows similar model DX-30BTU USB MKII)

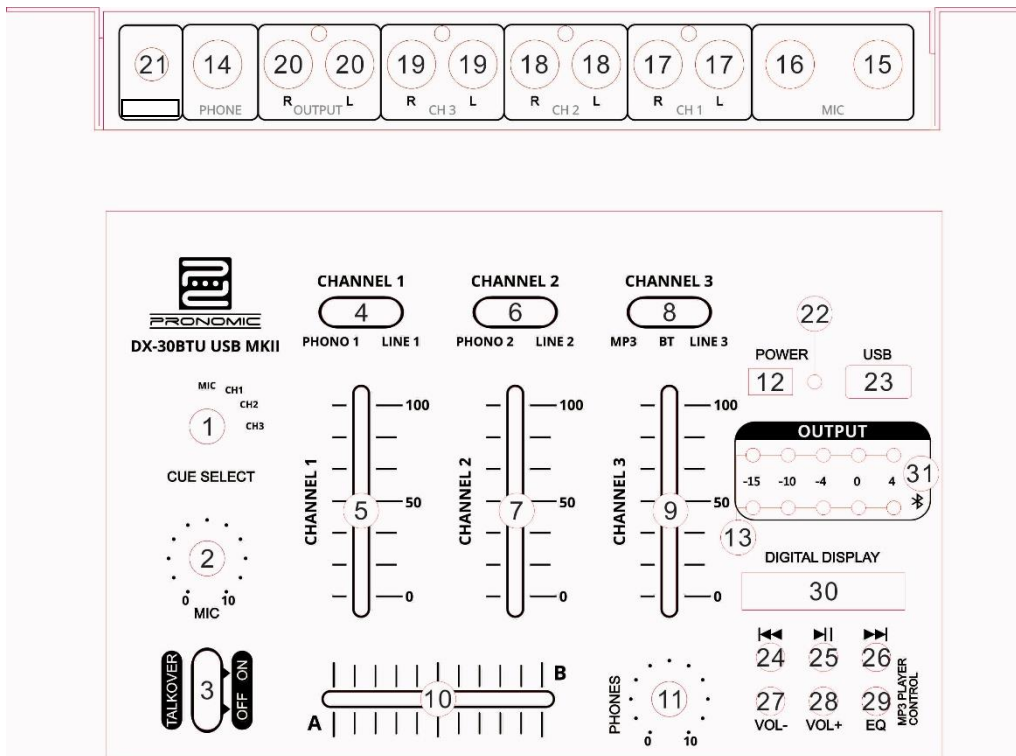

Connections

1. Before using this unit, make sure that the DC Adaptor you plug into the mains supply (21) has the correct voltage and polarity



2. The unit is supplied with OUTPUT jacks. The OUTPUT jacks (20) are used to connect to your amplifier.
3. The MIC INPUTS (15/16) accept a 6,3 mm connector. There is a grounding screw between the inputs (15/16). Use this, if necessary, to ground corresponding devices (e.g. turntables).
4. On the rear panel you can find two stereo PHONO/LINE (17) (18) inputs, and 1 stereo LINE (19) input. The PHONO/LINE SWITCH (4) enables you to set the Channel 1 input (17) to phono or Line. The PHONO/LINE SWITCH (6) enables you to set the Channel 2 input (18) to phono or line. The USB/LINE SWITCH (8) enables you to set the input to USB or line.
5. Headphones can be plugged into the rear panel mounted HEADPHONE (14) jack.

Operation

1. POWER ON: Once you have made all the equipment connections to your mixer, press the POWER (12). The power will turn on and the POWER LED (22) will glow RED.
2. CHANNEL 1: SWITCH (4) allows you to select the PHONO 1/LINE 1 (17) jack to input phono or line level. The CHANNEL SLIDE (5) controls the input level of this channel.
3. CHANNEL 2: SWITCH (6) allows you to select the PHONO 1/LINE 1 (18) jack to input phono or line level. The CHANNEL SLIDE (7) controls the input level of this channel.
4. CHANNEL 3: SWITCH (8) allows you to select the USB OR LINE 2 (19) jack to input phono or line level. The CHANNEL SLIDE (9) controls the input level of this channel.
5. CROSSFADER: The CROSSFADER (10) allows you to mix the sources 1/2 into each another.
6. TALKOVER SWITCH (3) The purpose of the talkover section is to allow the current program playing to be muted so that the mic can be heard above the music. When you switch the TALKOVER SWITCH, the talkover will be on and the volume of all sources except the Mic inputs are lowered by 12 dB. The Micro volume knob (2) allow you to control the level of MIC1/MIC2.
7. Connect your headphones to the headphones jack and select the desired channel (channel 1-3 or MIC) for monitoring with the Cue switch (1). With this knob PHONE (11), you can adjust the headphones volume
8. OUTPUT-METER: The OUTPUT-METER (13) indicates either the MASTER output left and right levels.
9. The USB (23) socket can connect to USB stick.
10. |<< (24): Use this button to re-start the track or to select the previous track.
11. Play/Pause (25): Each time you press this button, the operation changes from play to pause or from pause to play.
12. >>| (26): Use this button to select the next track.
13. VOL-(27): Use this button to control level down.
14. VOL+(28): Use this button to control level UP.
15. EQ (29): Allow you to select the effects .
16. LED DISPLAY (30): Display to MP3's information.

Specifications

MIC 1 & MIC 2 sensitivity	1.5 mV (10 K ohms)
PHONO sensitivity.....	3mV (47 K ohms)
LINE/CD sensitivity.....	150 mV (22 K ohms)
MASTER OUTPUT.....	nominal 775 mV MAX 1.5 V
Frequency Response	20Hz-20KHz \pm 2dB
Talkover attenuation.....	-12dB
Headphone output.....	300mV/8-16 ohms
Powersupply/Ext.Adapter.....	...DC12V500mA

WEEE/CE-Erklärung

Ihr Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entworfen und hergestellt, die recycelbar sind und wiederverwendet werden können. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Nutzungsdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden müssen. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen kommunalen Sammelstelle oder im Recycling Center. Bitte helfen Sie mit, die Umwelt, in der wir leben, zu erhalten.

Technische Änderungen und Änderungen im Erscheinungsbild vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der enthaltenen Beschreibungen, Abbildungen und Angaben übernimmt Musikhaus Kirstein GmbH keinerlei Gewähr. Abgebildete Farben und Spezifikationen können geringfügig vom Produkt abweichen. Musikhaus Kirstein GmbH - Produkte sind nur über autorisierte Händler erhältlich. Distributoren und Händler sind keine Handlungsbevollmächtigten von Musikhaus Kirstein GmbH und haben keinerlei Befugnis, die Musikhaus Kirstein GmbH in irgendeiner

Weise, sei es ausdrücklich oder durch schlüssiges Handeln, rechtlich zu binden. Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung, bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, und jede Wiedergabe der Abbildungen, auch in verändertem Zustand, ist nur mit schriftlicher Zustimmung der Firma Musikhaus Kirstein GmbH gestattet.

WEEE Declaration

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which are recyclable and can be reused. The symbol means that your product should be disposed separately from household waste when it reaches its end of life. Please dispose of this equipment at your local collection point or recycling center. Please help to protect the environment in which we all live. All specifications and appearances are subject to change without notice. All information was correct at time of printing. Musikhaus Kirstein GmbH does not guarantee for the accuracy or completeness of any description, photograph or statement contained in this manual. Printed colors and specifications may vary slightly from product. Products from Musikhaus Kirstein GmbH are only sold through authorized dealer. Distributors and dealers are not agents of Musikhaus Kirstein GmbH and have no authority to bind Musikhaus Kirstein GmbH legally in any way. This manual is protected by copyright. Any copying or reprint, even in excerpts, is only allowed with written consent of Musikhaus Kirstein GmbH. The same applies to reproduction or copying of images, even in altered form.

 **KIRSTEIN.de**

Musikhaus Kirstein GmbH
Bernbeurener Str. 11
86956 Schongau – Germany
Telefon/Phone: 0049-8861-909494-0
Telefax/Fax: 0049-8861-909494-19

