

STAGECAPTAIN

— STRONG  THINGS —

Stagecaptain PCM-300 Popcorn Maschine 300W

ArtNr.: 00063873



Bedienungsanleitung

Revision: *-08-2019

© 2019

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung, auch auszugsweise, ist nur mit Genehmigung der Musikhaus Kirstein GmbH gestattet. Gleiches gilt für die Vervielfältigung oder das Kopieren von Bildern, auch in geänderter Form.

Inhalt

Produkt Beschreibung	2
Stromversorgung	3
Zweckbestimmung	3
SICHERHEIT	3
Anschlüsse	3
Bestimmungsgemäße Verwendung	4
Wichtige Sicherheitshinweise	4
Installation und Bedienung	5
REINIGUNG & WARTUNG	6
WEEE-Erklärung (Waste of Electrical and Electronic Equipment)	7

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Um sicherzustellen, dass Sie mit diesem Produkt voll und ganz zufrieden sind, lesen Sie sorgfältig und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie unser Produkt verwenden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf. Die Bedienungsanleitung muss an alle nachfolgenden Anwender weitergegeben werden.



Bedienungsanleitung beachten!



WARNUNG

Mit dem Signalwort **WARNUNG** sind die Gefahren gekennzeichnet, die ohne Vorsichtsmaßnahmen zu schweren Verletzungen führen können.



HINWEIS

Mit dem Signalwort **HINWEIS** sind allgemeine Vorsichtsmaßnahmen gekennzeichnet, die im Umgang mit dem Produkt beachtet werden sollen.



HINWEIS

Bilder und Bildschirmdarstellungen in dieser Bedienungsanleitung können vom Erscheinungsbild des tatsächlichen Produkts geringfügig abweichen, solange dies keine negativen Auswirkungen auf die technischen Eigenschaften und Sicherheit des Produkts hat.



HINWEIS

Alle personenbezogenen Formulierungen in dieser Bedienungsanleitung sind geschlechtsneutral zu betrachten.

Diese Bedienungsanleitung gilt für Personen, die von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Bedienung des Gerätes eingewiesen wurden und nachgewiesen haben mit dem Gerät umgehen zu können.



WARNUNG

**Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
Lassen Sie die Kinder nicht unbeaufsichtigt.**


Alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung wurden nach bestem Wissen und Gewissen kontrolliert. Weder Autor noch Herausgeber können jedoch für Schäden haftbar gemacht werden, die in Zusammenhang mit der Verwendung dieser Bedienungsanleitung stehen.

Sonstige, in diesem Dokument aufgeführte Produkt-, Marken- und Unternehmensbezeichnungen können die Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Die Einhaltung sämtlicher anwendbarer Urheberrechtsgesetze liegt in der Verantwortung des Anwenders dieses Dokuments.

Produkt Beschreibung



1. ON/OFF Schalter
2. Kurbel
3. Edelstahlkessel

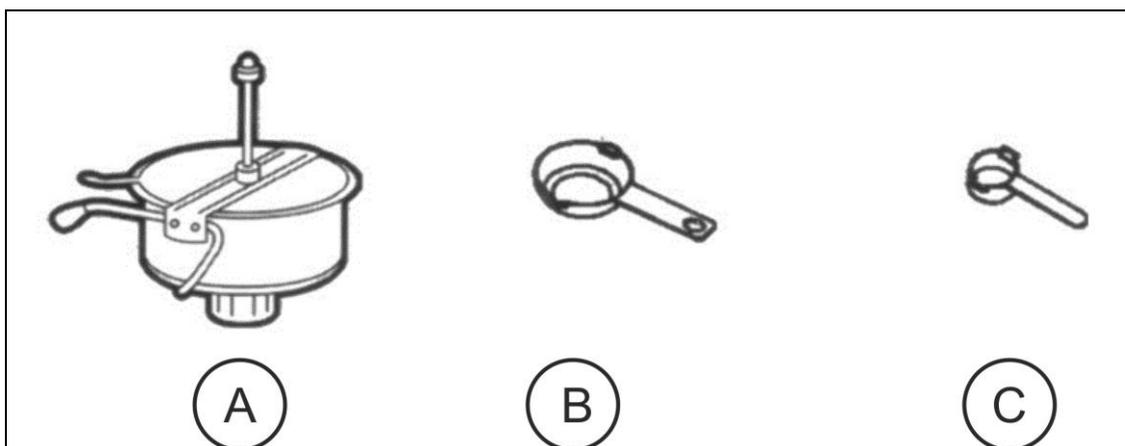

- A. Kessel (Edelstahlkessel)
- B. Kernel (Messbecher für Maiskörner)
- C. Ölmesslöffel (2/3 EL)

Stromversorgung

Überprüfen Sie, ob die Netzspannung 220-240 V ~ 50/60 Hz, 300 W entspricht. Bei Verwendung anderer als der angegebenen Spannungen kann das Gerät irreparabel beschädigt werden. Das Gerät muss direkt an das Stromnetz angeschlossen werden. Es darf kein Dimmer oder regelbares Netzteil verwendet werden.

Zweckbestimmung

Dieses Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen vorgesehen. Die Garantie gilt nicht für Geräte, die für den professionellen Gebrauch verwendet werden.

SICHERHEIT



Vergewissern Sie sich vor dem Auf- oder Abbau des Geräts, dass das Netzkabel nicht an das Stromnetz angeschlossen ist.



Stellen Sie sicher, dass das Gerät so aufgestellt ist, dass niemand über das Netzkabel stolpern kann.

- Tauchen Sie das Gerät NIEMALS ins Wasser;
- NIEMALS in der Nähe vom Wasser verwenden;
- Verwenden Sie NIEMALS einen Scheuerschwamm oder –tuch;
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs NIEMALS unbeaufsichtigt;
- Drücken Sie den Kessel NIEMALS mit Gewalt aus den Halterungen heraus, da dies zu einer Fehlausrichtung der Zahnräder führen kann und das Gerät nicht richtig funktioniert;
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen und wenn Sie es reinigen möchten;
- Betreiben Sie das Gerät NICHT mit einem beschädigten Kabel oder Stecker;
- Reinigen Sie KEINE Teile dieses Geräts in der Spülmaschine.

Anschlüsse

Stellen Sie vor der Verwendung des Geräts sicher, dass Ihre Netzspannung mit der auf dem Gerät angegebenen Spannung übereinstimmt.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Wichtige Sicherheitshinweise

- Halten Sie die Tür des Gerätes geschlossen, während Sie das Gerät bedienen;
- Tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder Teile des Gerätes nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um sich vor Stromschlag zu schützen;
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, bevor Sie Teile entfernen und bevor Sie das Gerät reinigen;
- Betreiben Sie das Gerät NICHT mit einem beschädigten Kabel oder Stecker oder wenn das Gerät auf irgendeine Weise beschädigt wurde. Geben Sie das Gerät zur Überprüfung oder Reparatur an die nächste Reparaturwerkstatt;
- NICHT im Freien verwenden;
- Stellen Sie das Gerät so nah wie möglich an der Steckdose auf, um Verletzungen durch Stolpern zu vermeiden;
- Lassen Sie den Kesselmotor NICHT laufen, wenn das Geräusch durch Herstellen des Popcorns aufgehört hat;
- Beim Bewegen dieses Geräts ist äußerste Vorsicht geboten;
- Verwenden Sie das Gerät NICHT für einen anderen als den vorgesehenen Zweck;
- Ein Gerät, das an eine Steckdose angeschlossen ist, darf während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt bleiben;
- Überprüfen Sie den Kessel vor dem Gebrauch auf Fremdkörper;
- Vergewissern Sie sich vor dem Betrieb, dass der Kessel ordnungsgemäß an den Halterungen befestigt und der Motorstecker in den Kessel eingesteckt ist;
- Ein kurzes Netzkabel wird mitgeliefert, um das Risiko eines Verwickelns oder Stolperns über ein langes Kabel zu verringern;
- Längere, abnehmbare Netzkabel können verwendet werden, wenn bei der Verwendung Sorgfalt walten gelassen wird;
- Die angegebene elektrische Leistung eines Verlängerungskabels muss mindestens der elektrischen Leistung des Geräts entsprechen;
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefahr zu vermeiden;
- Das Gerät darf nicht mit einem externen Timer oder einer separaten Fernbedienung betrieben werden

Installation und Bedienung

⚠️ WARNUNG Trennen Sie das Gerät vor der Installation von der Stromversorgung.

Ihre Popcorn Maschine wird komplett montiert geliefert.

Einfach den Kessel in die Halterungen stecken und die Handkurbel einschrauben.

Das Gerät verfügt über einen großen Edelstahlkessel mit integriertem Rührsystem und füllt bis zu 8 Messlöffel Popcorn pro Charge. Es enthält einen Messlöffel für Öl und einen Messbecher für Popcorn-Kerne, sodass jede Charge perfekt gelingt. Ein Fenster und Licht ermöglichen es Ihnen, das Aufplatzen des Popcorns zu beobachten, und der Kern Stopper hält nicht aufgepoppten Mais zuverlässig zurück. Mit der Maschine hat Popcorn zu Hause noch nie so gut geschmeckt!

Dieses Gerät wird der Hit jeder Party sein!

⚠️ WARNUNG Wenn Ihr Gerät während des Popcornherstellungsvorgangs zu rauchen beginnt, kann dies an der Ansammlung von Fett liegen. Um das Rauchen zu reduzieren, stellen Sie sicher, dass Sie das Innere des Kessels vor dem ersten Gebrauch und zwischen den Einsätzen reinigen.

⚠️ WARNUNG Wischen Sie das Innere des Geräts mit einem feuchten, nicht scheuernden Schwamm, Handtuch oder Tuch ab und wischen Sie es anschließend mit einem nicht scheuernden trockenen Handtuch ab. Wischen Sie die Innenseite des Kessels ab und stellen Sie sicher, dass er richtig in den Halterungen sitzt, bevor Sie beginnen.

1. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche in der Nähe einer Steckdose auf. Stellen Sie sicher, dass sich das Netzkabel nicht in der Nähe von Wasserquellen befindet. Es ist zulässig, bei Bedarf ein Verlängerungskabel zu verwenden.
2. Bereiten Sie die Herstellung von Popcorn vor: Popcorn, Gewürze, Schüsseln oder Beutel für die Aufbewahrung des Popcorns, Speiseöl, Messbecher für Maiskörner und Ölmesslöffel. (Messbecher für Maiskörner und Öl Messlöffel sind im Lieferumfang enthalten).
3. Stellen den ON/OFF Schalter in OFF-Position und Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung.
4. Stellen Sie sicher, dass der Kessel ordnungsgemäß in den Halterungen befestigt ist.
5. Vergewissern Sie sich, dass der Kessel-Motor an die Stromversorgung angeschlossen ist.
6. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den ON/OFF Schalter in ON-Position stellen und lassen Sie das Gerät 2-3 Minuten laufen, um den Kessel aufzuheizen.
7. Schalten Sie das Gerät aus (Stellen den ON/OFF Schalter in OFF-Position).
8. Popcorn-Speiseöl und Zucker mit dem Messlöffel (C) in den Kessel geben. Für die besten Ergebnisse wird empfohlen, leichtes Pflanzenöl und qualitativ hochwertigen Zucker zu verwenden.
9. Popcorn-Körner(Mais) mit dem Körnermessbecher (B) in den Kessel geben.
10. Schalten Sie das Gerät ein und schließen Sie die Tür. Nach kurzer Zeit hören Sie das Popcorn „Aufpoppen“. Frisches, heißes Popcorn platzt aus dem Kessel, genau wie im Kino!
11. Sobald die Maiskörner nicht mehr aufplatzen, kippen Sie den Kessel mithilfe der Kurbel nach vorne um das Popcorn aus dem Kessel zu entfernen.

REINIGUNG & WARTUNG



Tauchen Sie den Kessel niemals in Flüssigkeiten, um den Motorstecker vor Nässe zu schützen.



Legen Sie niemals Teile des Gerätes in den Geschirrspüler. Waschen Sie die Teile immer von Hand.

1. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
2. Trennen Sie den Kessel-Motorstecker (am Topf) von dem Hauptgerät.
3. Wischen Sie die Innen- und Außenseite des Geräts mit einem leicht feuchten, nicht scheuernden Schwamm, einem Handtuch oder einem Tuch ab und trocknen Sie das Gerät mit einem weichen Handtuch nach.
4. Nehmen Sie den Kessel aus den Halterungen.
5. Nehmen Sie den Kessel aus dem Hauptgerät heraus und füllen Sie 2/3 des Kessels mit heißem Seifenwasser auf.
6. Lassen Sie das heiße Seifenwasser 15-20 Minuten auf das Fett einwirken. (Abhängig von der Stärke der Verschmutzung kann die Einwirkzeit variieren.)
7. Entleeren Sie den Kessel. Verwenden Sie bei Bedarf einen geeigneten Reinigungsschwamm, um das Innere des Kessels zu reinigen.
8. Spülen Sie das Innere des Kessels sorgfältig aus und trocknen Sie es mit einem weichen Handtuch nach.
9. Wischen Sie den Kessel außen mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie die Außenflächen des Kessels mit einem weichen Handtuch nach.

WEEE-Erklärung (Waste of Electrical and Electronic Equipment)

Ihr Produkt wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelbar und wiederverwendbar sind. Das Symbol bedeutet, dass Ihr Produkt am Ende seiner Lebensdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss.

Entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen Sammelstelle oder Recyclingstelle.

Bitte helfen Sie mit, die Umwelt zu schützen, in der wir alle leben.

Alle technischen Daten und Erscheinungsbilder können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Angaben waren zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Die Musikhaus Kirstein GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Handbuch enthaltenen Beschreibungen, Fotos oder Aussagen. Gedruckte Farben und Spezifikationen können geringfügig vom Produkt abweichen. Produkte der Musikhaus Kirstein GmbH werden nur über autorisierte Händler vertrieben. Distributoren und Händler sind keine Vertreter der Musikhaus Kirstein GmbH und nicht befugt, die Musikhaus Kirstein GmbH in irgendeiner Weise rechtlich zu binden.

 **KIRSTEIN.de**

Musikhaus Kirstein GmbH

Bernbeurener Str. 11

86956 Schongau – Germany

Telefon/Phone: 0049-8861-909494-0

Telefax/Fax: 0049-8861-909494-19

