



## AA-30/60 Eric Akustikverstärker



## Bedienungsanleitung

Art.Nr.: 00056220 / 00078917

Version 12/2021

## **Herzlichen Dank, dass Sie sich für den AA-30/60 entschieden haben.**

Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam, um die praktischen Funktionen des AA-30/60 voll nutzen zu können. Außerdem empfehlen wir Ihnen, dieses Handbuch an einem sicheren und leicht zugänglichen Ort aufzubewahren, um später darin nachschlagen zu können.

Vor dem ersten Einschalten und der Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte auf jeden Fall die Sicherheitsanweisungen durch, um Verletzungen sowie Beschädigungen des Geräts zu vermeiden.

### **Inhalt**

Sicherheitsvorkehrungen und Vorsichtsmaßnahmen .....	3
Rocktile AA-30 Eric - Anschlüsse und Bedienung .....	4
Rocktile AA-60 Eric - Anschlüsse und Bedienung .....	5
WEEE-Erklärung.....	6

## Sicherheitsvorkehrungen und Vorsichtsmaßnahmen



Stellen Sie das Gerät immer auf geradem Untergrund sicher ab, um Verletzungen durch Umfallen des Geräts zu vermeiden.



Legen Sie keine Geräte, die sich erhitzen können (z.B. Beleuchtungseinrichtungen oder Nebelmaschinen) auf das Gerät.



Fassen Sie das Netzkabel oder das Gerät niemals an, wenn es nass ist, da dies zu einem elektronischen Schlag führen kann.

Reinigen Sie das Gehäuse nicht mit Lösungsmitteln oder anderen Reinigungsmitteln auf chemischer Basis.

Halten Sie das Gerät von Regen und Feuchtigkeit fern.

Schäden, die durch Nichtbeachtung dieses Benutzerhandbuchs entstehen, unterliegen nicht der Garantie. Der Händler übernimmt keine Haftung für daraus resultierende Mängel oder Probleme.

Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen, dass das Netzkabel in einwandfreiem Zustand ist.

Fassen Sie das Netzkabel nur am Stecker an.

Vermeiden Sie den Kontakt des Netzkabels mit anderen Kabeln.

Verbiegen und verdrehen Sie das Kabel nicht und platzieren Sie keine Gegenstände darauf.

Nutzen Sie dieses Gerät immer mit einer angemessenen Lautstärke, da hohe Lautstärken auf Dauer Ihrem Gehör schaden können. Stellen Sie Probleme beim Hören oder ein Klingeln im Ohr fest, suchen Sie umgehend einen Facharzt auf.

Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände oder Flüssigkeiten jeglicher Art in das Gerät gelangen.

Trennen Sie das Gerät bei Gewittern vom Stromnetz.

Schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose, wenn:

- Das Netzteil, das Stromkabel oder der Stecker beschädigt ist
- Rauch oder ungewöhnlicher Geruch auftritt
- Objekte in das Gerät gefallen sind oder Flüssigkeit auf dem Gerät verschüttet wurde
- Das Gerät Nässe ausgesetzt wurde
- Das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder eine deutliche Veränderung der Leistung auftritt


Lassen Sie am Verstärker angeschlossene Gitarren nicht mit aufgedrehter Lautstärke stehen.

Neonröhren oder UV-Lichtquellen in unmittelbarer Nähe können ein leichtes Brummen erzeugen.


Stecken Sie Kopfhörer nur an, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

# Rocktile AA-30 Eric - Anschlüsse und Bedienung

## Bedienung der Vorderseite

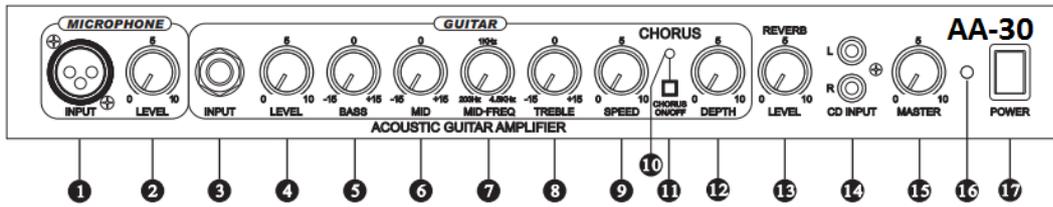


## Bedienung der Rückseite

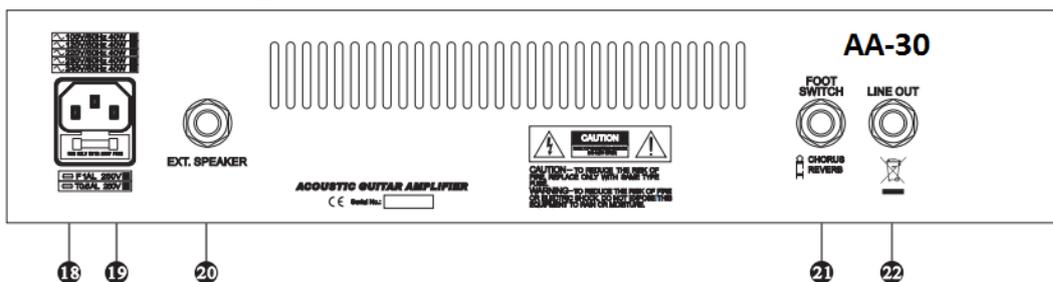

1. **Mikrofon Eingang (Kombibuchse):** Schließen Sie an dieser Buchse ein dynamisches Mikrofon per XLR- oder 6,3mm Klinkenkabel an.
2. **Mikrofon Lautstärke:** Regeln Sie hier die Lautstärke des Mikrofonkanals.
3. **Gitarren Eingang:** Schließen Sie hier Ihre Gitarre per 6,3mm Klinkenkabel an.
4. **Gitarren Lautstärke:** Regeln Sie hier die Lautstärke des Gitarrenkanals.
5. **Bass Regler:** Hiermit stellen Sie den Anteil der Bässe im Mix ein.
6. **Mitten Regler:** Hiermit stellen Sie den Anteil der Mitten im Mix ein.
7. **Mitten-Frequenz Regler:** Wählen Sie hier, in welchem Frequenzbereich der Mittenregler greift.
8. **Höhen Regler:** Hiermit stellen Sie den Anteil der Höhen im Mix ein.
9. **Chorus Tempo Regler:** Stellen Sie hier die Geschwindigkeit des Chorus ein.
10. **Chorus LED:** Signalisiert, dass Chorus aktiviert ist.
11. **Chorus Schalter:** Schalten Sie hier den Chorus-Effekt ein oder aus.
12. **Effekt-Tiefe Regler:** Wählen Sie hier die Intensität des Chorus.
13. **Reverb Regler:** Hiermit stellen Sie den Anteil des Hall-Effekts ein.
14. **AUX Eingang:** Schließen Sie hier ein AUX-fähiges Gerät (z.B. Handy) an.
15. **Lautstärke Regler:** Regeln Sie hier die Gesamtlautstärke.
16. **Power LED:** Signalisiert, dass das Gerät eingeschaltet ist.
17. **Ein/Ausschalter:** Hiermit schalten Sie das Gerät ein oder aus.
18. **Sicherung**
19. **Stromanschluss:** Schließen Sie hier das mitgelieferte Netzkabel an.
20. **Externer Lautsprecheranschluss:** Dieser Anschluss dient zur Verbindung mit einer externen passiven Lautsprecher Box. Verwenden Sie mindestens 8 Ohm Widerstand.
21. **Fußpedal Anschluss:** Verbinden Sie ein externes Fußpedal mit diesem Anschluss um den Chorus oder Reverb Effekt ein- oder auszuschalten.
22. **Line Out:** Dieser Ausgang dient zur Verbindung mit Mischpulten oder Audio-Interfaces um ungefilterte Pre-Amp-Signale zu übertragen.

## Rocktile AA-60 Eric - Anschlüsse und Bedienung

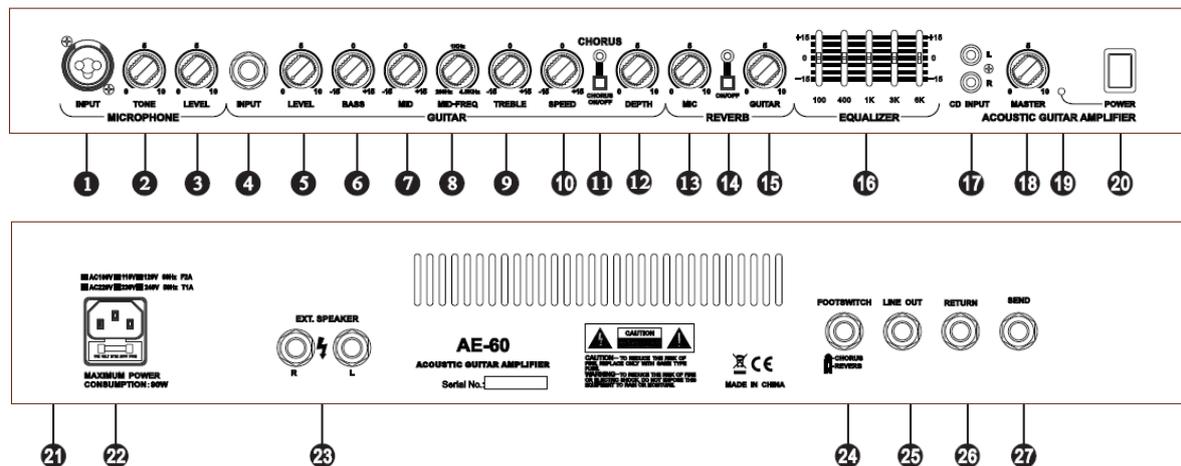

1. **Mikrofon Eingang (Kombibuchse):** Schließen Sie an dieser Buchse ein dynamisches Mikrofon per XLR- oder 6,3mm Klinkenkabel an.
2. **Mikrofon Ton Regler:** Regeln Sie hier den Frequenzbereich des Mikrofons.
3. **Mikrofon Lautstärke:** Regeln Sie hier die Lautstärke des Mikrofonkanals.
4. **Gitarren Eingang:** Schließen Sie hier Gitarren per 6,3mm Klinkenkabel an.
5. **Gitarren Lautstärke:** Regeln Sie hier die Lautstärke des Gitarrenkanals.
6. **Bass Regler:** Hiermit stellen Sie den Anteil der Bässe im Mix ein.
7. **Mitten Regler:** Hiermit stellen Sie den Anteil der Mitten im Mix ein.
8. **Mitten-Frequenz Regler:** Wählen Sie hier, in welchem Frequenzbereich der Mittenregler greift.
9. **Höhen Regler:** Hiermit stellen Sie den Anteil der Höhen im Mix ein.
10. **Chorus Tempo Regler:** Stellen Sie hier die Geschwindigkeit des Chorus ein.
11. **Chorus Schalter:** Schalten Sie hier den Chorus-Effekt ein oder aus.
12. **Effekt-Tiefe Regler:** Wählen Sie hier die Intensität des Chorus.
13. **Mikrofon Reverb:** Mit diesem Regler wählen Sie die Intensität des Hall Effekts für den Mikrofonkanal.
14. **Reverb Schalter:** Schalten Sie hier den Hall-Effekt an oder aus.
15. **Gitarren Reverb:** Wählen Sie hier die Intensität des Hall Effekts für den Gitarrenkanal.
16. **Equalizer:** 5-Band Equalizer mit Bearbeitungsbereich von 15 dB.
17. **AUX Eingang:** Schließen Sie hier ein AUX-fähiges Gerät (z.B. Handy) an.
18. **Lautstärke Regler:** Regeln Sie hier die Gesamtlautstärke.
19. **Power LED:** Signalisiert, dass das Gerät eingeschaltet ist.
20. **Ein/Ausschalter:** Hiermit schalten Sie das Gerät ein oder aus.
21. **Strominformation:** Informationen über benötigte Stromzufuhr.
22. **Stromanschluss:** Schließen Sie hier das mitgelieferte Netzkabel an.
23. **Externer Lautsprecheranschluss:** Dieser Anschluss dient zur Verbindung mit einer externen passiven Lautsprecher Box.
24. **Fußpedal Anschluss:** Verbinden Sie ein externes Fußpedal mit diesem Anschluss um den Chorus oder Reverb Effekt ein- oder auszuschalten.
25. **Line Out:** Dieser Ausgang dient zur Verbindung mit Mischpulten oder Audio-Interfaces um ungefilterte Pre-Amp-Signale zu übertragen.
26. **Return:** Schließen Sie hier den Ausgang externer Effekt Prozessoren an.
27. **Send:** Schließen Sie hier den Eingang externer Effekt Prozessoren an.

## WEEE-Erklärung



Ihr Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entworfen und hergestellt, die recycelbar sind und wiederverwendet werden können. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Nutzungsdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden müssen. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen kommunalen Sammelstelle oder im Recycling Center. Bitte helfen Sie mit, die Umwelt, in der wir leben, zu erhalten.

Technische Änderungen und Änderungen im Erscheinungsbild vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der enthaltenen Beschreibungen, Abbildungen und Angaben übernimmt Musikhaus Kirstein GmbH keinerlei Gewähr. Abgebildete Farben und Spezifikationen können geringfügig vom Produkt abweichen. Musikhaus Kirstein GmbH - Produkte sind nur über autorisierte Händler erhältlich. Distributoren und Händler sind keine Handlungsbevollmächtigten von Musikhaus Kirstein GmbH und haben keinerlei Befugnis, die Musikhaus Kirstein GmbH in irgendeiner Weise, sei es ausdrücklich oder durch schlüssiges Handeln, rechtlich zu binden. Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung, bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, und jede Wiedergabe der Abbildungen, auch in verändertem Zustand, ist nur mit schriftlicher Zustimmung der Firma Musikhaus Kirstein GmbH gestattet.

 **KIRSTEIN.de**

Musikhaus Kirstein GmbH  
Bernbeurener Str. 11  
86956 Schongau - Germany  
Telefon/Phone: 0049-8861-909494-0  
Telefax/Fax: 0049-8861-909494-19

