



RA-49 Rollpiano



Bedienungsanleitung / User Manual

Version: 11/2023

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Um sicherzustellen, dass Sie mit diesem Produkt vollständig zufrieden sind, lesen und verstehen Sie dieses Handbuch sorgfältig.



BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN

Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte ebenfalls mit aus. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Bei in Plastiktüten verpackten Produkten besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterialien. Das Produkt sollte nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden. Verwenden Sie das Produkt nur, wenn es sich in einwandfreiem Zustand befindet. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Schäden sichtbar sind oder vermutet werden. Wir haften nicht für Schäden die infolge der Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise oder durch falsche oder zweckentfremdete Handhabung auftreten.



Bedienungsanleitung beachten!



WARNUNG

Mit dem Signalwort **WARNUNG** sind die Gefahren gekennzeichnet, die ohne Vorsichtsmaßnahmen zu schweren Verletzungen führen können.



HINWEIS

Mit dem Signalwort **HINWEIS** sind allgemeine Vorsichtsmaßnahmen gekennzeichnet, die im Umgang mit dem Produkt beachtet werden sollen.



HINWEIS

Bilder und Bildschirmdarstellungen in dieser Bedienungsanleitung können vom Erscheinungsbild des tatsächlichen Produkts geringfügig abweichen, solange dies keine negativen Auswirkungen auf die technischen Eigenschaften und Sicherheit des Produkts hat.



HINWEIS

Alle personenbezogenen Formulierungen in dieser Bedienungsanleitung sind geschlechtsneutral zu betrachten.

Diese Bedienungsanleitung gilt für mündige Nutzer und für Personen, die von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Bedienung des Gerätes eingewiesen wurden und nachgewiesen haben mit dem Gerät umgehen zu können.



WARNUNG

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie dieses Gerät nicht als Spielzeug verwenden. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial spielen.



WARNUNG

Gefahr der Sachbeschädigung! Wir haften nicht für Unfälle, die infolge der Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise oder durch falsche Handhabung auftreten.

Alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung wurden nach bestem Wissen und Gewissen kontrolliert. Weder Autor noch Herausgeber können jedoch für Schäden haftbar gemacht werden, die in Zusammenhang mit der Verwendung dieser Bedienungsanleitung stehen.

Sonstige, in diesem Dokument aufgeführte Produkt-, Marken- und Unternehmensbezeichnungen können die Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Die Einhaltung sämtlicher anwendbarer Urheberrechtsgesetze liegt in der Verantwortung des Anwenders dieses Dokuments.



Vorsicht

Bitte beachten Sie folgende grundlegenden Hinweise um sich oder andere nicht zu gefährden und Schäden an externen Geräten zu vermeiden.



Warnhinweise

Bauen Sie das Produkt nicht auseinander und nehmen Sie keine Modifikationen daran vor. Dies könnte Verletzungen durch Stromschlag zur Folge haben.

Wenn Sie feststellen, dass das Stromkabel deutliche Gebrauchsspuren aufweist, das Gerät Fehlfunktionen aufweist, verbrannt riecht oder raucht, ziehen Sie umgehend den Stecker aus der Steckdose und betrauen Sie eine Fachwerkstatt mit eventuell nötigen Reparatur-, Service- und Wartungsarbeiten oder wenden Sie sich an Ihren Händler.

Bevor Sie das Produkt reinigen, sollten Sie es ausschalten und vom Strom trennen.

Stellen Sie das Produkt stets auf eine ebene, stabile Oberfläche ab, um einen sicheren Stand zu gewährleisten.

Benutzen Sie das Produkt, nicht in feuchter oder nasser Umgebung.

Stellen Sie keine Gefäße, die mit Flüssigkeiten gefüllt sind, wie z.B. Vasen, Gläser oder Flaschen auf das Produkt.

Legen Sie keine kleinen Gegenstände darauf, die hineinrutschen könnten, wie z.B. Haarnadeln, Nähnadeln oder Münzen.



Vorsichtsmaßnahmen

Um Schäden am Produkt zu vermeiden, stellen Sie es nicht an Plätze mit hohen Temperaturen oder viel Staub, stellen Sie es nicht direkt neben eine Klimaanlage und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Stellen Sie den Artikel nicht in die Nähe von anderen elektrischen Geräten um Interferenzen zu vermeiden.

Wenden Sie im Umgang mit dem Produkt keinerlei Gewalt an und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf.

Trennen Sie die Verbindung zum Stromnetz, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen. Um das Gerät vom Strom zu trennen, ziehen Sie bitte am Stecker, nicht am Kabel. Gehen Sie bitte vorsichtig mit dem Stromkabel um. Es sollte nicht in der Nähe von Heizkörpern liegen, Sie sollten keine schweren Gegenstände daraufstellen und es so verlegen, dass keine Personen darauf treten oder darüber fallen könnten.

 **WARNUNG**

Netzspannung

Sollte für die Nutzung ein externes Netzteil notwendig sein, schließen Sie dieses an eine Steckdose mit der richtigen Spannung an.

Schließen Sie das Gerät nicht an eine andere Netzspannung an, als die, für die Ihr Produkt vorgesehen ist. Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, wenn Sie den Artikel nicht benutzen oder wenn es zu einem Gewitter kommt.

 **HINWEIS**

Ort

Setzen Sie das Produkt nicht den folgenden Bedingungen aus, um Verformungen, Verfärbungen oder größere Schäden zu vermeiden: Direktes Sonnenlicht, extreme Temperatur oder Luftfeuchtigkeit, übermäßig staubiger oder schmutziger Ort, starke Vibrationen oder Stöße, starken Magnetfeldern.

 **HINWEIS**

Reinigung

Reinigen Sie das Produkt nur mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine Farbverdünner, Lösungsmittel, Reinigungsflüssigkeiten oder chemisch imprägnierte Wischtücher.

 **HINWEIS**

Handhabung

Üben Sie keine übermäßige Kraft auf Bedienelemente wie z.B. Schalter, Knöpfe, Tasten, Befestigungsschrauben aus.

Bringen Sie kein Papier, Metall oder andere Gegenstände ins Innere ein. Ziehen Sie in diesem Fall den Netzadapter/ das Netzkabel aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät anschließend von qualifiziertem Servicepersonal überprüfen.

© 2023

Dieses Handbuch ist urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren oder Nachdrucken, auch in Auszügen, ist nur mit Zustimmung der Musikhaus Kirstein GmbH gestattet. Gleiches gilt für die Reproduktion oder das Kopieren von Bildern, auch in veränderter Form.

Inhalt

1. Hinweise zur richtigen Nutzung, Reinigung und Aufbewahrung	5
2. Einfache Fehlerbehebung	5
3. RA 49	6
1. Bedienelemente und Anschlüsse	6
2. Allgemeine Bedienung	7

1. Hinweise zur richtigen Nutzung, Reinigung und Aufbewahrung

Das Rollinstrument kann mit einem weichen und sauberen Tuch abgewischt werden. Verwenden Sie keine Flüssigkeiten oder Reinigungsmittel zur Säuberung.

Es sollte nach Gebrauch behutsam zusammengerollt werden.

Nutzen Sie das Produkt nicht an einem heißen und/oder feuchten Ort.

Verwenden Sie das Instrument ausschließlich auf einer ebenen, harten Fläche, da sonst die normale Funktion beeinträchtigt und das Instrument beschädigt werden kann.

Rollen Sie das Piano nicht zu fest, um die Kontakte nicht zu beschädigen.

Ziehen Sie nicht an der Gummimatte und vermeiden Sie diese zu verdrehen.


Achten Sie darauf, daß das Instrument nicht in Wellen liegt. Dies beeinträchtigt die Funktion und kann die Lebensdauer verkürzen.

2. Einfache Fehlerbehebung

Wenn das Instrument nicht wie erwartet funktioniert, eigenartig klingt oder einzelne Kontakte nicht funktionieren, schalten Sie das Instrument aus und starten Sie es erneut, um es in die Grundeinstellung zurückzusetzen.

3. RA 49

1. Bedienelemente und Anschlüsse

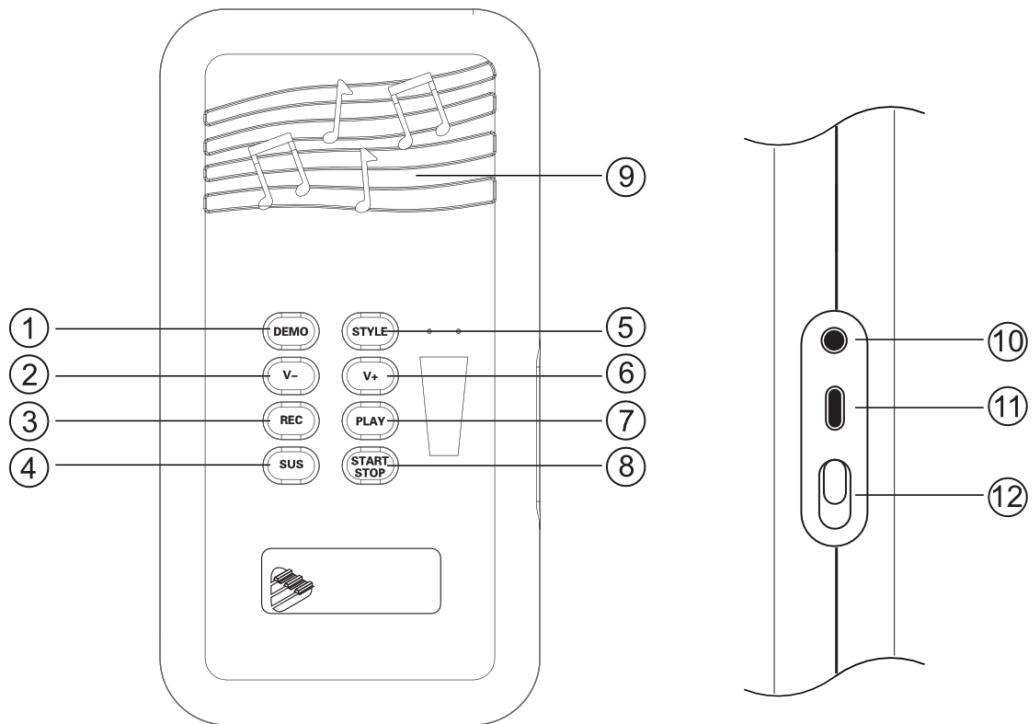

01	DEMO	Demosongs	07	PLAY	Wiedergabe
02	V-	Lautstärke -	08	START/STOP	Start / Stop
03	REC	Aufnahme	09		Lautsprecher
04	SUS	Sustain	10		Line Out / Kopfhörer
05	STYLE	Tonauswahl	11		USB- Ladebuchse
06	V+	Lautstärke	12		Power - Schalter

2. Allgemeine Bedienung

1) Power-Schalter

Durch Betätigung des **Power-Schalters** (12) aktivieren bzw. deaktivieren Sie das Rollpiano.

2) Master Lautstärkeregler

Durch Drücken der **Lautstärke-** bzw. **Lautstärke+** Taste (02/06) wird die Lautstärke verringert bzw. erhöht.

3) Auswahl der Klangfarbe

Drücken Sie **STYLE** (05) um die gewünschte Klangfarbe auszuwählen.

4) DEMO-Taste

Drücken Sie die **DEMO**-Taste (01), um einen Demo-Song auszuwählen. Drücken Sie die **START/STOP**-Taste (08) um die Demo-Wiedergabe zu stoppen.

5) Sustain

Die **SUS**-Taste (04) verlängert den Ausklang des Klavierklangs.

6) Aufnahme

Durch Drücken der **REC**-Taste (03) wechseln Sie zum Aufnahmemodus. Die Aufnahme beginnt, sobald Sie eine Taste der Klaviatur drücken.

Drücken Sie während der Aufnahme die Taste **PLAY** (07) um die aufgenommenen Daten wiederzugeben. Nach der Wiedergabe können Sie entweder sofort mit der Aufnahme fortfahren und die erste Aufnahme überschreiben, oder durch erneutes Drücken der Taste **PLAY** (07), die Wiedergabe erneut starten.

Durch erneutes Drücken der **REC**-Taste (03) wird der Speicher gelöscht und der Aufnahmemodus beendet.

7) Aufladen

Verbinden Sie das Instrument über die **USB-Buchse** (11) zu einem USB-Netzteil (min.1000mA) oder zu Ihrem Computer, um den internen Akku zu laden. Während des Ladevorgangs leuchtet die Ladeanzeige blau. Bei voll geladenem Akku erlischt die Ladeanzeige. Trennen Sie nun das Rollpiano von der Stromversorgung.

WEEE Erklärung

(Waste of Electrical and Electronic Equipment)

Ihr Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entworfen und hergestellt, die recycelbar sind und wiederverwendet werden können.

Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Nutzungsdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden müssen.

Bitte entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen kommunalen Sammelstelle oder im Recycling Center.

Bitte helfen Sie mit, die Umwelt, in der wir leben, zu erhalten.



Technische Änderungen und Änderungen im Erscheinungsbild sind vorbehalten.
Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung.

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der enthaltenen Beschreibungen, Abbildungen und Angaben übernimmt Musikhaus Kirstein GmbH keinerlei Gewähr. Abgebildete Farben und Spezifikationen können geringfügig vom Produkt abweichen.

Musikhaus Kirstein GmbH - Produkte sind nur über autorisierte Händler erhältlich. Distributoren und Händler sind keine Handlungsbevollmächtigten von Musikhaus Kirstein GmbH und haben keinerlei Befugnis, die Musikhaus Kirstein GmbH in irgendeiner Weise, sei es ausdrücklich oder durch schlüssiges Handeln, rechtlich zu binden.

 **KIRSTEIN.de**

Musikhaus Kirstein GmbH

Bernbeurener Str. 11

86956 Schongau – Germany

Telefon/Phone: 0049-8861-909494-0

Telefax/Fax: 0049-8861-909494-19





RA-49 Roll piano



User manual

Version: 11/2023

Thank you for choosing this product. To ensure that you are completely satisfied with this product, please read and understand this manual carefully.



PLEASE READ CAREFULLY

Please keep this manual in a safe place for future reference. Please also hand over all documents when passing on the product to third parties. Never leave children unattended with the packaging material. Products packed in plastic bags may cause suffocation due to packaging materials. The product should only be used under adult supervision. Only use the product if it is in perfect condition. Do not use the product if damage is visible or suspected. We are not liable for damage resulting from failure to observe the safety instructions or from incorrect or improper handling.



Observe operating instructions!



WARNING

The signal word **WARNING** indicates dangers which can lead to serious injuries if no precautionary measures are taken.



NOTE

The signal word **NOTE** indicates general precautions to be taken when handling the product.



NOTE

Images and screen-displays in this manual may differ slightly from the appearance of the actual product, as long as this does not have a negative effect on the technical properties and safety of the product.



NOTE

All personal formulations in these operating instructions are to be considered gender-neutral.

These operating instructions apply to responsible users and to persons who have been supervised or instructed in the operation of the device by a person responsible for their safety and who have proven that they are capable of handling the device.



WARNING

Children should be supervised to ensure that they do not use this device as a toy.

Never allow children to play with the packaging material unattended.



WARNING

Risk of damage to property! We are not liable for accidents that occur as a result of non-observance of the safety instructions or incorrect handling.

All information in this operating manual has been checked to the best of our knowledge and belief. However, neither the author nor the publisher can be held liable for any damages in connection with the use of this manual.

Other product, brand and company names mentioned in this document may be the trademarks of their respective owners. The user of this document is responsible for compliance with all applicable copyright laws.

 **WARNING**

Caution

Please observe the following basic instructions in order not to endanger yourself or others and to avoid damage to external devices.

 **NOTE**

Warnings

Do not disassemble or modify the product. This could result in injury from electric shock.

If you notice that the power cord shows obvious signs of wear, the appliance is malfunctioning, smells burnt or smokes, immediately unplug the appliance from the wall outlet and refer servicing, maintenance or repair to an authorized service center, or contact your dealer.

Before cleaning the product, you should turn it off and disconnect it from the power supply.

Always place the product on a flat, stable surface to ensure a secure footing.

Do not use the product in a damp or wet environment.

Do not place any vessels filled with liquids, such as vases, glasses or bottles, on the product.

Do not place small objects on top of it that could slide in, such as hairpins, sewing needles or coins.

 **NOTE**

Precautions

To avoid damage to the product, do not place it in places with high temperatures or a lot of dust, do not place it directly next to an air conditioner and avoid direct sunlight. Do not place the product near other electrical equipment to avoid interference.

Do not use force or place heavy objects on the product.

Disconnect the power supply if you do not use the device for a longer period of time. To disconnect the device from the power supply, please pull the plug, not the cable. Be careful with the power cord. It should not be placed near any heaters, heavy objects, or objects that could be walked on or dropped.

 **WARNING**

Mains voltage

If an external power supply unit is required for use, connect it to an outlet with the correct voltage.

Do not connect the device to a power supply voltage other than that for which your product is intended. Unplug the AC adapter from the wall outlet when you are not using the product or when a thunderstorm is brewing.

 **NOTE**

Place

Do not expose the product to the following conditions to avoid deformation, discoloration or major damage:

Direct sunlight, extreme temperature or humidity, excessively dusty or dirty place, strong vibrations or shocks, strong magnetic fields

 **NOTE**

Cleaning

Clean the product only with a soft, dry cloth. Do not use paint thinners, solvents, cleaning fluids or chemically impregnated wipes.

 **NOTE**

Handling

Do not exert excessive force on operating elements such as switches, knobs, buttons, fixing screws.

Do not put paper, metal or other objects inside. In this case, unplug the AC adapter/power cord from the wall outlet. Have the product checked by qualified service personnel.

© 2023

This manual is protected by copyright. Copying or reprinting, even in excerpts, is only permitted with the consent of Musikhaus Kirstein GmbH. The same applies to the reproduction or copying of images, even in modified form.

Contents

1. Instructions for proper use, cleaning and storage.....	5
2. Simple troubleshooting.....	5
3. RA 49.....	6
1. Operating elements and connections	6
2. General operation	7

1. Instructions for proper use, cleaning and storage.

The roll-up instrument can be wiped with a soft and clean cloth. Do not use any liquids or cleaning agents for cleaning.

It should be rolled up gently after use.

Do not use the product in a hot and/or humid place.

Use the instrument only on a flat, hard surface, otherwise normal operation may be impaired, and the instrument may be damaged.

Do not roll the piano too tightly to avoid damaging the contacts.

Do not pull the rubber mat and avoid twisting it.


Make sure that the instrument does not lie in shafts. This impairs the function and can shorten its life.




2. Simple troubleshooting

If the instrument does not work as expected, sounds strange or individual contacts do not work, turn off the instrument and restart it to reset it to the default settings.

3. RA 49

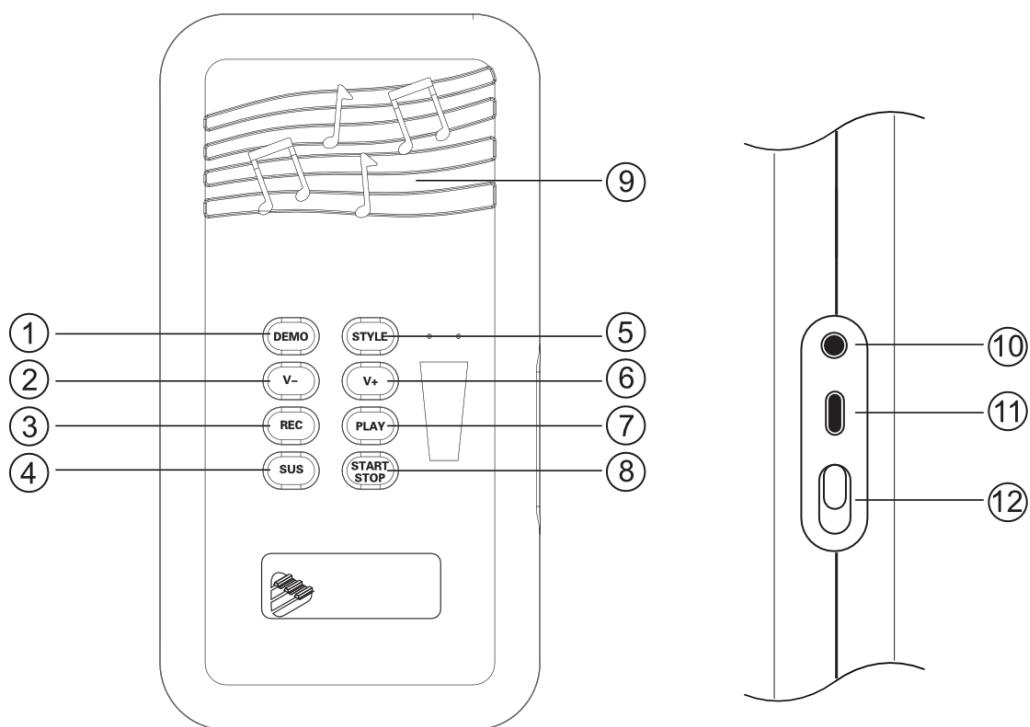1. Operating elements and connections



01	DEMO	Demo songs	07	PLAY	Playback
02	V-	Volume -	08	START/STOP	Start / Stop
03	REC	Recording	09		Loudspeaker
04	SUS	Sustain	10		Line Out / Headphones
05	STYLE	Sound selection	11		USB charging socket
06	V+	Volume	12		Power switch

2. General operation

1) Power switch

Activate or deactivate the roll piano by pressing the **power switch** (12).

2) Master volume control

Press the **volume-** or **volume+** button (02/06) to decrease or increase the volume.

3) Selecting the tone color

Press **STYLE** (05) to select the desired tone color.

4) DEMO button

Press the **DEMO** button (01) to select a demo song. Press the **START/STOP** button (08) to stop the demo playback.

5) Sustain

The **SUS** button (04) extends the decay of the piano sound.

6) Recording

Press the **REC** button (03) to switch to recording mode. Recording starts as soon as you press a key on the keyboard.

During recording, press the **PLAY** button (07) to play back the recorded data. After playback, you can either continue recording immediately and overwrite the first recording, or restart playback by pressing the **PLAY** button (07) again.

Press the **REC** button (03) again to delete the memory and exit recording mode.

7) Charging

Connect the instrument via the **USB socket** (11) to a USB power supply (min.1000mA) or to your computer to charge the internal battery. During the charging process, the charging indicator lights up blue. When the battery is fully charged, the charging indicator goes out. Now disconnect the roll piano from the power supply.

WEEE Declaration

(Waste of Electrical and Electronic Equipment)

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components that are recyclable and can be reused.

This symbol means that electrical and electronic equipment must be disposed of separately from household waste at the end of its useful life.

Please dispose of this device at your local municipal collection point or recycling center.

Please help to preserve the environment in which we live.



Technical changes and changes in appearance are reserved.

All data correspond to the status at time of printing.

Musikhaus Kirstein GmbH does not assume any liability for the correctness and completeness of the descriptions, illustrations and information contained herein. Colors and specifications shown may vary slightly from the product.

Musikhaus Kirstein GmbH - Products are only available through authorized dealers. Distributors and dealers are not authorized agents of Musikhaus Kirstein GmbH and have no authority to legally bind Musikhaus Kirstein GmbH in any way, be it explicitly or by conclusive action.

 **KIRSTEIN.de**

Musikhaus Kirstein GmbH

Bernbeurener Str. 11

86956 Schongau - Germany

Phone: 0049-8861-909494-0

Fax: 0049-8861-909494-19

