

# CLASSIC CANTABILE

**DE VORSICHTSMASSNAHMEN (BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN)** Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie dieses Produkt nicht als Spielzeug verwenden. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial spielen. **Warnhinweise:** Legen Sie das Produkt stets auf eine geeignete Oberfläche ab oder stellen es in einen geeigneten Instrumentenständer, um ein Wackeln oder Umfallen zu verhindern.

**Vorsichtsmaßnahmen:** Um Schäden am Produkt zu vermeiden, bringen Sie es nicht an Plätze mit hohen Temperaturen oder viel Staub, stellen Sie es nicht direkt neben eine Klimaanlage und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Wenden Sie im Umgang mit dem Produkt keinerlei Gewalt an. **Ort** Setzen Sie das Produkt nicht den folgenden Bedingungen aus, um Verformungen, Verfärbungen oder größere Schäden zu vermeiden: Direktes Sonnenlicht, extreme Temperatur oder Luftfeuchtigkeit, übermäßig staubiger oder schmutziger Ort, starke Vibrationen oder Stöße. **Reinigung:** Reinigen Sie das Produkt nur mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine Farbverdünner, Lösungsmittel, Reinigungsflüssigkeiten oder chemisch imprägnierte Wischtücher. **Handhabung:** Üben Sie keine übermäßige Kraft auf Bedienelemente wie z.B. Wirbel, Schalter, Knöpfe, Tasten aus. Technische Änderungen und Änderungen im Erscheinungsbild sind vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der enthaltenen Beschreibungen, Abbildungen und Angaben übernimmt Musikhaus Kirstein GmbH keinerlei Gewähr. Abgebildete Farben und Spezifikationen können geringfügig vom Produkt abweichen. Musikhaus Kirstein GmbH - Produkte sind nur über autorisierte Händler erhältlich. Distributoren und Händler sind keine Handlungsbevollmächtigten von Musikhaus Kirstein GmbH und haben keinerlei Befugnis, die Musikhaus Kirstein GmbH in irgendeiner Weise, sei es ausdrücklich oder durch schlüssiges Handeln, rechtlich zu binden. Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung, bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, und jede Wiedergabe der Abbildungen, auch in verändertem Zustand, ist nur mit schriftlicher Zustimmung der Firma Musikhaus Kirstein GmbH gestattet.




**Informationen zum Nachstimmen der Gitarrensaiten** Anfänglich halten Gitarrensaiten noch relativ schlecht die Stimmung. Dies liegt hauptsächlich daran, dass sich die Wicklung an den Stimmmechaniken richtig festziehen müssen. Auch die Saite selbst längt sich noch ein wenig. Hier hilft es sehr, direkt nach dem Stimmen der Saite, diese ein wenig (ca. 2cm) von der Gitarre weg zu ziehen und gleich darauf noch einmal zu stimmen. Diesen Vorgang mindestens drei Mal wiederholen, bis die Saite die Stimmung vorerst hält. Kein Grund zur Sorge, falls die Gitarre am nächsten Tag wieder verstimmt sein sollte. Richtig stimmstabil ist eine Gitarrensaite beim Normal-Nutzer zu Hause frühestens nach ein bis zwei Wochen.

**EN PRECAUTIONS (PLEASE READ CAREFULLY)** Children should be supervised to ensure that they do not use this product as a toy. Never let children play with the packaging material unsupervised. **Warnings:** Always place the product on a suitable surface or place it in a suitable instrument stand to prevent it from wobbling or falling over. **Precautions:** To prevent damage to the product, do not place it in places with high temperatures or a lot of dust, do not place it directly next to an air conditioner and avoid direct sunlight. Do not use force when handling the product. **Location** To avoid deformation, discoloration or major damage, do not expose the product to the following conditions: Direct sunlight, extreme temperature or humidity, excessively dusty or dirty place, strong vibration or shock. **Cleaning:** Only clean the product with a soft, dry cloth. Do not use paint thinners, solvents, cleaning fluids or chemically impregnated wipes. **Handling:** Do not apply excessive force to operating elements such as swivels, switches, knobs or buttons. Technical changes and changes in appearance are reserved. All information corresponds to the status at the time of printing. Musikhaus Kirstein GmbH assumes no liability for the correctness and completeness of the descriptions, illustrations and information contained. Shown colors and specifications may differ slightly from the product. Musikhaus Kirstein GmbH - Products are only available through authorized dealers. Distributors and dealers are not authorized representatives of Musikhaus Kirstein GmbH and have no authority to bind Musikhaus Kirstein GmbH legally in any way, be it expressly or through coherent action. This manual is protected by copyright. Any duplication or reprint, even in part, and any reproduction of the images, even in a modified state, is only permitted with the written consent of Musikhaus Kirstein GmbH.



**Information on retuning guitar strings** Initially, guitar strings hold their tuning relatively poorly. This is mainly due to the fact that the windings on the tuning machines first have to tighten properly. The string itself also stretches a little. It helps a lot to pull the string a little (approx. 2 cm) away from the guitar immediately after tuning and then tune it again. Repeat this process at least three times until the string holds the tuning for the time being. There is no need to worry if the guitar is out of tune again the next day. It takes at least one to two weeks for a guitar string to be properly in tune for a normal user at home.

**FR PRÉCAUTIONS (LIRE ATTENTIVEMENT)** Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils n'utilisent pas ce produit comme un jouet. Ne laissez jamais les enfants jouer avec le matériel d'emballage sans surveillance. **Avvertissements :** Posez toujours le produit sur une surface appropriée ou placez-le sur un support d'instrument adapté afin d'éviter qu'il ne vacille ou ne tombe. **Prenez des précautions :** Pour éviter d'endommager le produit, ne le placez pas dans des endroits où la température est élevée ou la poussière abondante, ne le placez pas directement à côté d'un climatiseur et évitez l'exposition directe au soleil. N'utilisez pas la force pour manipuler le produit. **Lieu** N'exposez pas le produit aux conditions suivantes afin d'éviter toute déformation, décoloration ou dommage important : Lumière directe du soleil, température ou humidité extrême, endroit excessivement poussiéreux ou sale, fortes vibrations ou chocs. **Nettoyage :** Nettoyez le produit uniquement avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de diluants pour peinture, de solvants, de liquides de nettoyage ou de chiffons imprégnés de produits chimiques. **Manipulation :** n'exercez pas de force excessive sur les éléments de commande tels que les verrières, les interrupteurs, les boutons, les touches. Sous réserve de modifications techniques et d'apparence. Toutes les informations correspondent à la situation au moment de l'impression. Musikhaus Kirstein GmbH n'assume aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des descriptions, illustrations et indications contenues. Les couleurs et spécifications représentées peuvent différer légèrement du produit. Musikhaus Kirstein GmbH - Les produits ne sont disponibles que par l'intermédiaire de distributeurs agréés. Les distributeurs et les revendeurs ne sont pas des mandataires commerciaux de Musikhaus Kirstein GmbH et ne sont pas habilités à lier juridiquement Musikhaus Kirstein GmbH de quelque manière que ce soit, que ce soit expressément ou par une action concluante. Ce mode d'emploi est protégé par les droits d'auteur. Toute reproduction, ou réimpression, même partielle, et toute représentation des illustrations, même modifiées, ne sont autorisées qu'avec l'accord écrit de la société Musikhaus Kirstein GmbH.

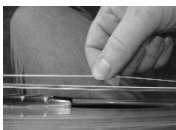

**Informations sur le ré-accordage des cordes de guitare** Au début, les cordes de guitare tiennent encore relativement mal l'accord. Cela est principalement dû au fait que l'enroulement sur les mécaniques d'accord doit d'abord se serrer correctement. La corde elle-même s'allonge encore un peu. Il est alors très utile, juste après avoir accordé la corde, de l'éloigner un peu (environ 2 cm) de la guitare et de l'accorder à nouveau juste après. Répéter cette opération au moins trois fois jusqu'à ce que la corde tienne l'accordage. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter si la guitare est à nouveau désaccordée le lendemain. Chez l'utilisateur normal, une corde de guitare n'est vraiment stable qu'au bout d'une à deux semaines.