



## ZB-7 BT Zen Box Geräuschmaschine Lautsprecher

ArtNr.: 00105758



## Bedienungsanleitung

Version: 06.2024

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.

Um sicherzustellen, dass Sie mit dem Produkt voll und ganz zufrieden sind, lesen Sie sorgfältig und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie unser Produkt verwenden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf. Die Bedienungsanleitung muss an alle nachfolgenden Anwender weitergegeben werden.



Bedienungsanleitung beachten!



Mit dem Signalwort **WARNUNG** sind die Gefahren gekennzeichnet, die ohne Vorsichtsmaßnahmen zu schweren Verletzungen führen können.



Mit dem Signalwort **HINWEIS** sind allgemeine Vorsichtsmaßnahmen gekennzeichnet, die im Umgang mit dem Produkt beachtet werden sollen.



Bilder und Bildschirmdarstellungen in dieser Bedienungsanleitung können vom Erscheinungsbild des tatsächlichen Produkts geringfügig abweichen, solange dies keine negativen Auswirkungen auf die technischen Eigenschaften und Sicherheit des Produkts hat.



Alle personenbezogenen Formulierungen in dieser Bedienungsanleitung sind geschlechtsneutral zu betrachten.

Diese Bedienungsanleitung gilt für Personen, die von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Bedienung des Gerätes eingewiesen wurden und nachgewiesen haben mit dem Gerät umgehen zu können.



**Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt.**

Alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung wurden nach bestem Wissen und Gewissen kontrolliert. Weder Autor noch Herausgeber können jedoch für Schäden haftbar gemacht werden, die in Zusammenhang mit der Verwendung dieser Bedienungsanleitung stehen.

Sonstige, in diesem Dokument aufgeführte Produkt-, Marken- und Unternehmensbezeichnungen können die Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Die Einhaltung sämtlicher anwendbarer Urheberrechtsgesetze liegt in der Verantwortung des Anwenders dieses Dokuments.

## **Detaillierte Sicherheitshinweise**



- Setzen Sie das Gerät keinen Wärmequellen wie Herd, Heizung oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Feuchtigkeit sowie Staub und Schmutz.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, wenn es offensichtlich beschädigt ist oder heruntergefallen ist.
- Reparaturen dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen, stecken Sie keine Gegenstände (Nadeln, Stifte, usw.) in die Öffnungen an Gehäuse/Stecker.

- Benutzen Sie das Gerät nur wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Das Gerät ist kein Spielzeug, halten Sie es von kleinen Kindern fern.
- Öffnen Sie das Gerät nicht.
- Zur Reinigung verwenden Sie nur ein weiches, trockenes und fusselreies Tuch.

**⚠️ WARNUNG** Befolgen Sie stets alle Anleitungen und Warnungen genau. Nicht zerlegen oder umbauen. Nicht selbst öffnen oder reparieren. Keinerlei Flüssigkeiten aussetzen. Nicht in feuchten oder nassen Umgebungen verwenden oder lagern. Nicht übermäßiger Hitze oder offenem Feuer aussetzen. Vermeiden Sie abrupte Temperaturwechsel. Nicht anzünden oder verbrennen.

**ACHTUNG:** Dieses Produkt enthält eine wiederaufladbare 3,7 V 1200mAh Lithium Batterie. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen, und versuchen Sie nicht, die Batterie zu entnehmen oder auszutauschen. Bei unsachgemäßer Handhabung der Batterie besteht Explosionsgefahr. Das Produkt darf nicht zusammen mit anderem Abfall entsorgt werden. Um mögliche Umweltbelastungen zu vermeiden, muss das Gerät über ein Recycling-Center entsorgt werden.

## Wartung

Ihr Gerät erfordert keine besondere Wartung. Wenden Sie sich jedoch im Falle einer Fehlfunktion an ein zugelassenes Servicecenter oder den Hersteller.

## Reinigung

Verwenden Sie zur Reinigung ein fusselreies und nur trockenes Tuch.

## Erstes Einschalten

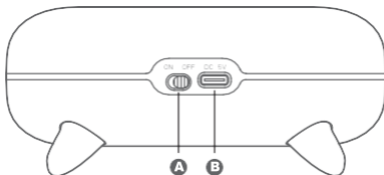
Nehmen Sie das Gerät aus der Packung und entfernen Sie alle Verpackungsteile. Prüfen Sie den Packungsinhalt auf Vollständigkeit und eventuelle Beschädigungen.

## Content

- ZB-7 BT Zen Box Geräuschmaschine Lautsprecher - Ladekabel - Benutzerhandbuch

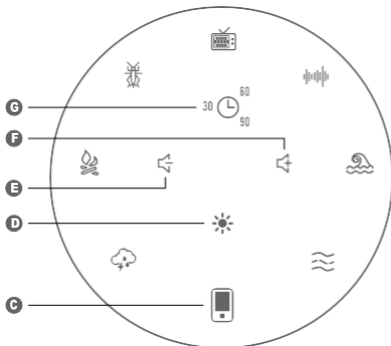
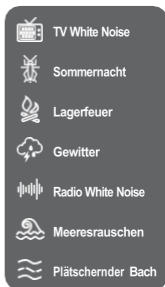
## Überblick

### Rückansicht



**A** ON/OFF-Schalter

**B** USB-C-Ladeanschluss

**Draufsicht**

**White Noise-Tasten**


- C** Modus / Wiedergabe / Pause-Taste    **E** Lautstärke - / Vorheriger Titel-Taste    **G** Schlaf-Timer-Taste
- D** Stimmungslicht-Taste    **F** Lautstärke + / Nächster Titel-Taste

**Aufladen des Lautsprechers**

- Stecken Sie den USB-C-Stecker des Ladekabels vorsichtig in den USB-C-Ladeanschluss ( B ) auf der Rückseite des Lautsprechers.
- Stecken Sie den USB-A-Stecker des Ladekabels in einen USB-Anschluss Ihres Computers oder USB-Ladegeräts.
- Die LED-Anzeigeleuchte unter dem Ladeanschluss leuchtet rot, wenn der Lautsprecher geladen wird. Wenn der Akku vollständig geladen ist, erlischt das Licht und der Ladevorgang wird automatisch gestoppt.
- Ziehen Sie das Ladekabel vom Lautsprecher ab, der nun einsatzbereit ist.
- Wenn der Akkustand niedrig ist, hören Sie alle 10 Sekunden zwei Pieptöne, die anzeigen, dass der Akku aufgeladen werden muss.

**Ein-/Ausschalten**

- Schieben Sie den ON/OFF-Schalter ( A ) in die „ON“-Position, um den Lautsprecher einzuschalten. Es ertönt ein Piepton und vier Farben leuchten nacheinander auf (warmweiß, grün, blau und rot).
- Schieben Sie den ON/OFF-Schalter ( A ) in die „OFF“-Position, um den Lautsprecher auszuschalten.

**White Noise Modus**

- Schalten Sie den Lautsprecher ein, er wechselt direkt in den White Noise Modus.
- Drücken Sie eine der sieben White Noise-Tasten, um unterschiedliche voreingestellte White Noise

abzuspielen. Drücken Sie eine andere White Noise-Taste, um den White Noise Typ zu ändern. Drücken Sie erneut dieselbe White Noise-Taste, um das White Noise abzuspielen.

- Während des Abspielens von White Noise drücken Sie die Lautstärke + / Vorheriger Titel-Taste ( F ), um die Lautstärke zu erhöhen, drücken Sie die Lautstärke – / Vorheriger Titel-Taste ( E ), um die Lautstärke zu verringern.
- Während des Abspielens von White Noise drücken Sie die Modus / Wiedergabe / Pause-Taste ( C ), um das aktuelle White Noise abzuspielen oder zu pausieren.

### **Bluetooth Modus**

- Schalten Sie den Lautsprecher ein.
- Drücken Sie die Modus / Wiedergabe / Pause-Taste ( C ) für 2 Sekunden, die Taste blinkt schnell grün, was anzeigt, dass der Lautsprecher in den Bluetooth-Pairing-Modus gewechselt ist.
- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Smartphone oder Musikgerät aktiviert ist. Ihr Gerät beginnt mit der Suche nach Bluetooth-Geräten. Der Lautsprecher wird in der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte als „Zen Box ZB-7“ angezeigt.
- Wählen Sie „Zen Box ZB-7“, das schnell blinkende grüne Licht um die Modus / Wiedergabe / Pause-Taste ( C ) leuchtet dauerhaft, und der Lautsprecher gibt einen Ton ab, um anzuzeigen, dass er erfolgreich mit Ihrem Gerät gekoppelt wurde. Das dauerhaft grüne Licht um die Taste blinkt langsam, wenn Musik abgespielt wird.
- Während der Musikwiedergabe drücken Sie die Lautstärke + / Nächster-Titel-Taste ( F ), um zum nächsten Titel zu springen, drücken Sie die Lautstärke – / Vorheriger Titel-Taste ( E ), um zum vorherigen Titel zu springen.
- Während der Musikwiedergabe halten Sie die Lautstärke + / Nächster Titel-Taste ( F ) gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen, halten Sie die Lautstärke – / Vorheriger Titel-Taste ( E ) gedrückt, um die Lautstärke zu verringern.
- Während der Musikwiedergabe drücken Sie die Modus / Wiedergabe / Pause-Taste ( C ), um die Musik abzuspielen oder zu pausieren.

**Hinweis:** Drücken und halten Sie die Modus / Wiedergabe / Pause-Taste ( C ), um zwischen dem White Noise Modus und dem Bluetooth Modus zu wechseln.

### **Stimmungslicht Funktion**

- Wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist, drücken Sie die Stimmungslicht-Taste ( D ), um das Stimmungslicht einzuschalten.
- Drücken Sie die Stimmungslicht-Taste ( D ), um das Stimmungslicht zwischen verschiedenen Helligkeitsstufen und Farben umzuschalten: warmweiß (3 Helligkeitsstufen), grün, blau, rot, hellblau, gelb, lila, helllila, RGB-Atemlicht.

### **Schlaf-Timer**

Es gibt 3 voreingestellte Zeitlängen für die automatische Abschaltfunktion: 30 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten. Drücken Sie die Schlaf-Timer-Taste ( G ), um die Zeitlänge für die automatische Abschaltfunktion auszuwählen. 3 grüne kreisförmige Bogenlichter um die Taste zeigen die von Ihnen gewählte Zeitlänge an. Der Lautsprecher schaltet sich automatisch aus, wenn die ausgewählte Zeit abgelaufen ist.

### **Technische Daten**

- Bluetooth-Version: 5.3
- Arbeitsbereich: bis zu 10 m

- Betriebsfrequenzband: 2402 bis 2480 MHz
- Maximale abgestrahlte Leistung: 4 dBm
- Frequenzgang: 20 Hz - 20000 Hz
- Treiberdurchmesser: 52 mm
- Lautsprecher: 4 Ohm / 5 W
- Eingebaute wiederaufladbare Lithiumbatterie: 3,7 V / 1200 mAh
- Stromeingang: 5 V, 1 A max
- Ladezeit: ca. 2,5 Stunden
- Ladekabel: USB-A zu USB-C

### WEEE-Erklärung (Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten)

Ihr Produkt wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelbar und wiederverwendbar sind. Das Symbol bedeutet, dass Ihr Produkt am Ende seiner Lebensdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss.

Entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen Sammelstelle oder Recyclingstelle.

Bitte helfen Sie mit, die Umwelt zu schützen, in der wir alle leben.

### CE Konformität (Vereinfachte EU-Konformitätserklärung)

Hiermit erklärt Musikhaus Kirstein GmbH, dass die Funkanlagentypen [Beatfoxx ZB-7 BT Zen Box Geräuschmaschine Lautsprecher] der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

[http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE\\_Konformitaetserklaerung\\_00105758.pdf](http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE_Konformitaetserklaerung_00105758.pdf)

Alle technischen Daten und Erscheinungsbilder können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Angaben waren zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Die Musikhaus Kirstein GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Handbuch enthaltenen Beschreibungen, Fotos oder Aussagen. Gedruckte Farben und Spezifikationen können geringfügig vom Produkt abweichen. Produkte der Musikhaus Kirstein GmbH werden nur über autorisierte Händler vertrieben. Distributoren und Händler sind keine Vertreter der Musikhaus Kirstein GmbH und nicht befugt, die Musikhaus Kirstein GmbH in irgendeiner Weise rechtlich zu binden.

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung, auch auszugsweise, ist nur mit Genehmigung der Musikhaus Kirstein GmbH gestattet. Gleiches gilt für die Vervielfältigung oder das Kopieren von Bildern, auch in geänderter Form.

© 2024

 **KIRSTEIN.de**

We love music!

Musikhaus Kirstein GmbH  
Bernbeurener Str. 11  
86956 Schongau - Germany  
Telefon: 0049-8861-909494-0  
E-Mail: [info@kirstein.de](mailto:info@kirstein.de)

  
**Made in China**



# ZB-7 BT Zen Box White Noise Speaker

Item Number: 00105758



## User Manual

Version: 06.2024

Thank you for choosing this product.

To ensure you will be completely satisfied with this product, read and understand this user manual carefully before use. Keep the user manual in a safe place. The User Manual must be passed on to all subsequent users.



Follow the Operating Manual!

**WARNING**

The signal word **WARNING** indicates the dangers that can lead to serious injuries without precautionary measures.

**NOTE**

The signal word **NOTE** indicates general precautionary measures that should be observed when handling the product.

**NOTE**

Images and screen shots in this manual may differ slightly from the appearance of the actual product as long as this has no negative effects on the technical properties and safety of the product.

**NOTE**

All personal formulations in these operating instructions are to be considered gender-neutral.

These operating instructions apply to persons who have been supervised by a person responsible for their safety or who have been instructed in the operation of the device and have demonstrated that they can handle the device.

**WARNING**

**Children should be supervised to ensure that they do not play with the device. Do not leave children unattended. The product is not a toy!**

All information in this operating manual has been checked to the best of our knowledge and belief. However, neither the author nor the publisher can be held liable for any damage associated with the use of this manual.

Other product, brand and company names mentioned in this document may be the trademarks of their respective owners. Compliance with all applicable copyright laws is the responsibility of the user of this document.

### Detailed Safety Instructions

**NOTE**

- Do not expose the device to heat sources like ovens, heating or direct sunlight.
- Avoid contact with dust, dirt and moist objects.
- Do not continue to use the device if it is damaged or has been dropped.
- Repair should only be made by specialized personnel.
- Do not use the device with wet hands. Do not put foreign items (needles, pens etc.) into the openings of the casing/sockets.
- Only use the device as described in this manual.



- This unit is not a toy. Keep it away from children.
- Do not open the unit.
- Only use a soft, dry cloth to clean the device.

**WARNING** Always follow all instructions and warnings closely. Do not disassemble or modify. Do not open or repair the device yourself. Do not expose to liquids. Do not use or store in damp, humid or wet environments. Do not expose to excessive heat or open fire. Avoid abrupt changes in temperature. Do not burn or incinerate.

**CAUTION:** This product contains a rechargeable 3.7V 1200 mAh Lithium battery. Do not open the device and do not try to retrieve or replace the battery. There is a danger of explosion when the battery is not handled properly. Do not dispose of the device together with other waste. To avoid possible environmental pollution, the device must be disposed of at a recycling centre.

## Maintenance

Your device does not require any special maintenance. However, in the event of a malfunction, contact an approved service center or the manufacturer.

## Cleaning

Use a lint-free and only dry cloth for cleaning.

## First Start

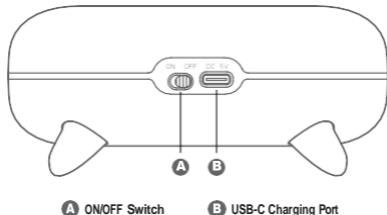
Take the device out of the box and remove all packaging material. Make sure that all of the contents are there and that there are no damages to the product.

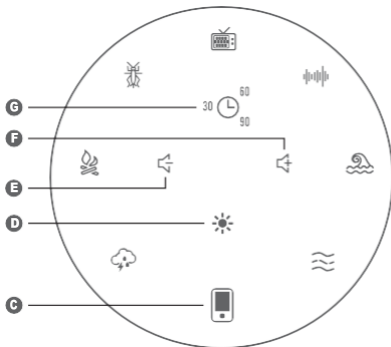
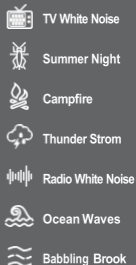
## Content

- ZB-7 BT Zen Box White Noise Speaker - Charging Cable - User Manual

## Overview

### Back View



**Top View****White Noise Buttons****C** Mode / Play / Pause Button**E** Volume - / Previous Track Button**G** Sleep Timer Button**D** Mood Light Button**F** Volume + / Next Track Button**Charging the Speaker**

- Carefully plug the USB-C connector of the charging cable into the USB-C Charging Port ( B ) located on the back of the speaker.
- Plug the USB-A connector of the charging cable into a USB port on your computer or USB charger.
- The LED indicator light under the charging port turns red when the speaker is charging. When the battery is fully charged, the light goes out and charging stops automatically.
- Unplug the charging cable from the speaker, which is now ready for use.
- If the battery level is low, you will hear two beeps every 10 seconds, indicating that the battery needs to be recharged.

**Power ON/OFF**

- Slide the ON/OFF Switch ( A ) to the "ON" position to turn the speaker on. There will be a "beep" sound and four colours will light up one by one(warm white, green, blue and red).
- Slide the ON/OFF Switch ( A ) to the "OFF" position to turn the speaker off.

**White Noise Mode**

- Switch the speaker on, it will go into white noise mode directly.

- Press one of the seven White Noise Buttons to choose different preset white noise. Press another White Noise Button to change the white noise type. Press the same White Noise Button again to stop the white noise playing.
- When playing white noise, press the Volume + / Previous Track Button ( F ) to increase the volume, press the Volume - / Previous Track Button ( E ) to decrease the volume.
- When playing white noise, press the Mode / Play / Pause Button ( C ) to play or pause current white noise.

### **Bluetooth Mode**

- Switch the speaker on.
- Press and hold the Mode / Play / Pause Button ( C ), the button will flash green quickly, indicating that the speaker has been switched into Bluetooth pairing mode.
- Ensure Bluetooth is enabled on your smartphone or music device. Your device will start searching for Bluetooth devices. The speaker will appear as "Zen Box ZB-7" in the list of available Bluetooth devices.
- Select "Zen Box ZB-7", the flashing green light around the Mode / Play / Pause Button ( C ) will go solid, and the speaker will emit a tone to indicate that it has been successfully paired with your device. The solid green light around the button will flash slowly when playing music.
- When playing music, press the Volume + / Previous Track Button ( F ) to skip to the next track, press the Volume - / Previous Track Button ( E ) to skip to the previous track.
- When playing music, hold the Volume + / Next Track Button ( F ) to increase the volume, hold the Volume - / Previous Track Button ( E ) to decrease the volume.
- When playing music, press the Mode / Play / Pause Button ( C ) to play or pause music.

**Note:** Press and hold the Mode / Play / Pause Button ( C ) to switch between white noise mode and Bluetooth mode.

### **Mood Light Function**

- When the speaker is switched ON, press the Mood Light Button ( D ) to turn the mood light on.
- Press the Mood Light Button ( D ) to switch the mood light among different brightness and colours: warm white (3 brightness levels), green, blue, red, light blue, yellow, purple, light purple, RGB breathing light.

### **Sleep Timer**

There are 3 preset time length for automatic power off function: 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes. Press the Sleep Timer Button ( G ) to choose the time length for automatic power off function. 3 green circular arc lights around the button indicate the time length you have selected. The speaker will power off automatically when the selected time length finished.

### **Technical Data**

- Bluetooth Version: 5.3
- Working Range: up to 10 m
- Operating Frequency band: 2402 to 2480 MHz
- Maximum radio frequency power transmitted: 4 dBm

- Frequency Response: 20 Hz - 20000 Hz
- Driver diameter: 52 mm
- Speaker: 4 ohm / 5 W
- Built-in rechargeable Lithium battery 3.7 V / 1200 mAh
- Power input: 5 V, 1 A max
- Charge Time: approximately 2.5 hours
- Charging cable: USB-A to USB-C

### **WEEE Declaration (Waste of Electrical and Electronic Equipment)**

Your product has been developed and manufactured using high quality materials and components that are recyclable and reusable. The symbol means that your product must be disposed of separately from household waste at the end of its service life.

Dispose of this device at your local collection point or recycling center.

Please help to protect the environment we all live in.

### **CE Conformity (Simplified EU Declaration of Conformity)**

Musikhaus Kirstein GmbH hereby declares that the radio system types [Beatfoxx ZB-7 BT Zen Box White Box Speaker] comply with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

[http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE\\_Konformitaetserklaerung\\_00105758.pdf](http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE_Konformitaetserklaerung_00105758.pdf)

All technical data and appearances are subject to change without notice. All information was correct at the time of printing. Musikhaus Kirstein GmbH assumes no liability for the correctness or completeness of the descriptions, photos or statements contained in this manual. Printed colours and specifications may differ slightly from the product. Musikhaus Kirstein GmbH products are only sold through authorized dealers. Distributors and dealers are not representatives of Musikhaus Kirstein GmbH and are not authorized to bind Musikhaus Kirstein GmbH legally in any way.

This manual is protected by copyright. Reproduction of these operating instructions, in whole or in part, is only permitted with the approval of Musikhaus Kirstein GmbH. The same applies to the duplication or copying of images, even in modified form.

© 2024

 **KIRSTEIN.de**

We love music!

Musikhaus Kirstein GmbH  
Bernbeurener Str. 11  
86956 Schongau - Germany  
Telefon: 0049-8861-909494-0  
E-Mail: [info@kirstein.de](mailto:info@kirstein.de)

  
**Made in China**